

G-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。
\wedge	警告
<u> </u>	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
·	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
Ţ	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
•	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称・・・・・・ 21
はじめに 13	安全装備31
	車両の操作・・・・・・ 59
	日常の取り扱い・・・・・・ 181
	万一のとき233
	サービスデータ281

ア	ウインドウバッグ・・・・・・・38
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・214	運転席 / 助手席エアバッグ · · · · · · 37
安全のために・・・・・・・・・・・・13	エアバッグの作動条件・・・・・・39
4 輪駆動車 (4WD) の取り扱い ····· 18	エアバッグの種類と収納場所・・・・・ 37
オートマチック車の取り扱い・・・・・16	エマージェンシーキー・・・・・・252
警告ラベル・・・・・・ 13	キーからエマージェンシーキーを取り外す
子供を乗せるとき・・・・・・15	252
こんなことにも注意・・・・・・・19	エンジンオイル・・・・・・・190、286
診断ソケット・・・・・・13	エンジンオイル交換の時期・・・・・・193
走行する前に・・・・・・・14	エンジンオイルの量を点検する (C.550 long)
保証の適用・・・・・・・13	(G 550 long) · · · · · · 190 エンジンオイルの量を点検する
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・14	(G 55 AMG long) ······ 191
アンビエントライトの照度調整 116	エンジンオイル容量・・・・・・286
イージーエントリー・・・・・・ 76	エンジンオイル量に関する注意・・・・・ 190
イモビライザー・・・・・56	エンジンオイルを補給する 193
インジケーター付きバッテリー・・・・・270	使用するエンジンオイル・・・・・・286
	添加剤・・・・・・286
インストルメントパネル・・・・・・22	エンジンスイッチ・・・・・・・67
ウィンタータイヤ・・・・・・201	タッチスタート・・・・・・・・・・68
ウォッシャー液・・・・・・ 198、288	エンジンの始動・・・・・・103
ウォッシャー液を補給する‥‥‥‥ 198	エンジンを始動する・・・・・・104
運転席ドアの解錠・・・・・・・252	シフト位置・・・・・・ 103
運転のヒント・・・・・・ 112	エンジンの停止・・・・・・ 107
アクセルペダルの位置・・・・・・・112	エンジン番号・・・・・・284
キックダウン・・・・・・・ 112	エンジンルーム・・・・・・ 187、189
停車する112	ウォッシャー液・・・・・・ 198
エアコンディショナー・・・・・155	エンジンオイル・・・・・・ 190
AC モード · · · · · · · · · · · · · · · 157	エンジンルーム内の手入れ・・・・・・・ 189
AUTO ₹— F 158	オートマチックトランスミッションオイル
エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 155 コントロールパネル・・・・・・ 156	194
送風温度の調整······ 158	ブレーキ液・・・・・・196
送風口の選択······ 158	ボンネット・・・・・・・187
送風口の調整・・・・・・・・・162	冷却水
送風量の調整159	エンジンを停止しての走行・・・・・・207
通常の使いかた・・・・・・・156	オイル・液類 / バッテリー284
デフロスターモード・・・・・・159	ウォッシャー液・・・・・・・288
内気循環モード・・・・・・160	エンジンオイル・・・・・・・・286
余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・ 161	オイル・液類に関する注意・・・・・・ 284
リアデフォッガー・・・・・・160	オートマチックトランスミッションオイル
エアコンディショナーの取り扱い・・・・・ 155	286 燃料······285
エアバッグ・・・・・・36	バッテリ ー・・・・・・・288

ブレーキ液・・・・・・・287 冷却水・・・・・・287	寒冷時の注意・・・・・・209 キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
オイル・液類に関する注意・・・・・・284	キーのトラブル····································
	リモコン機能・・・・・・・・・・・6
オートマチック車の取り扱い・・・・・・ 16	リモコン機能の切り替え 6:
オートマチックトランスミッション・・・・ 110	ロケイターライティング・・・・・・・6:
運転のヒント・・・・・・ 112	キーの電池交換・・・・・・256
オートマチックトランスミッションの	キーの電池を点検する・・・・・・25
トラブル・・・・・・ 115	電池の交換手順・・・・・・25
シフト位置······ 111 シフト位置の選択····· 111	キーの電池を点検する・・・・・・250
セレクターレバー・・・・・ 110	
ティップシフト・・・・・・・112	救急セット・・・・・・23
オートマチックトランスミッションオイル	クルーズコントロール・・・・・・144
194、286	クルーズコントロールを解除する・・・・14.
	クルーズコントロールを設定する···· 14
オプションコードプレート・・・・・・284	設定速度を変更する・・・・・・・・・・・146
オフロード走行・・・・・・・214	車を運搬する・・・・・・27!
オフロードでの走行・・・・・・・215	グローブボックス・・・・・・・162
河川などを渡るとき・・・・・・・210 坂道の走行・・・・・・219	クロスカントリーギア・・・・・・138
「 「 で に に に に に に に に に に に に に	クロスカントリーギアの操作・・・・・ 138
砂地を走行するとき・・・・・・・ 217	トランスファーをニュートラルにする 130
ヘッドライトガード・・・・・・・220	警告ラベル・・・・・・・1
わだちを走行するとき・・・・・・・ 217	けん引・・・・・・27:
オフロード走行装備	車を運搬する・・・・・・・・・ 275
クロスカントリーギア・・・・・・ 138	けん引時の注意・・・・・・・・27:
ディファレンシャルロック・・・・・・140	けん引する‥‥‥‥‥‥ 274
オフロードでの走行・・・・・・・ 215	けん引フックの取り付け位置・・・・・・ 27
オフロード走行時の注意・・・・・・ 215	故障した車両のけん引・・・・・・27
オフロードを走行した後に・・・・・・ 217	前後輪を接地させてけん引する・・・・・ 27-
オフロードを走行する前に・・・・・・ 216	ぬかるみからけん引するとき・・・・・・ 27
	けん引時の注意・・・・・・・27
カ	けん引フックの取り付け位置・・・・・・274
	フロント・・・・・ 274
外気温度表示・・・・・・・・ 117	リア・・・・・・ 27-
河川などを渡るとき・・・・・・・210	けん引防止警報機能・・・・・・・5
カップホルダー・・・・・・175	コーナリングライト・・・・・・・92
可変スピードリミッター・・・・・・ 147	故障 / 警告メッセージ・・・・・・239
可変スピードリミッターを解除する・・150	安全装備・・・・・・24
可変スピードリミッターを設定する・・148	エンジン・・・・・・24
設定速度を変更する・・・・・150	‡24
環境保護について・・・・・・13	車両・・・・・・24
寒冷時の取り扱い205	走行装備・・・・・・24
	= 7 \

故障した車両のけん引・・・・・・・276	シート位置の呼び出し・・・・・・81
子供を乗せるとき・・・・・・15、41ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置・・・・・45チャイルドセーフティシート・・・・41チャイルドセーフティシート検知システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	シートヒーター73シートヒーターのトラブル・・・・ 74フロントシートヒーター・・・ 74フアシートヒーター・・・ 7474シートベルト・・・・ 8185シートベルトの着用・・・・ 8181正しい運転姿勢・・・・ 867ロントシートベルト/左右リアシートベルトの高さの調整・・ 86
小物入れ・・・・・・ 167	シートベルト着用警告······85
グローブボックス・・・・・・・・167 シートバックポケット・・・・・・169 フロントアームレスト / センターコンソールの小物入れ・・・・168 フロントシート下部の小物入れ・・・・168	シートベルトの着用・・・・81左右リアシート・・・・・83中央リアシート・・・・83フロントシート・・・・83事故・故障のとき・・・・234
こんなことにも注意・・・・・・・・19	時刻表示・・・・・・・117
コンビニエンスオープニング機能・・・・・ 101	室内センサー・・・・・58
コンビニエンスクロージング機能・・・・・102 コンビネーションスイッチ・・・・・・・90 パッシング・・・・・・・・・・91 ヘッドライトの下向き / 上向きの 切り替え・・・・・・・91 方向指示・・・・・・90	室内装備・・・・17512V 電源ソケット・・・・・・178カップホルダー・・・・・175サンバイザー / バニティミラー・・・・176灰皿・・・・・・176バニティミラー・・・・176
Ħ	フロアマット・・・・・・179 ライター・・・・・178
サイドアンダーミラー・・・・・ 78	自動防眩機能·····-78
坂道の走行・・・・・219アプローチ / デパーチャアングル・・219急勾配の坂道・・・・・・・219坂を下るとき・・・・・・・220坂を上り切ったとき・・・・・・220サンバイザー / バニティミラー・・・・176	シフト位置・111シフト位置の選択・111シフト位置表示・110車外ライト消灯遅延機能・90車載工具・236
サンバイザーを使用する・・・・・・ 176 バニティミラーを使用する・・・・・ 176	車載品の収納場所・・・・・・234救急セット・・・・・・・235
シート・・・・・68シートヒーター・・・・ 73電動ランバーサポート・・・ 72フロントシートの調整・・・・ 7070	事故・故障のとき・・・・・234 車載工具・・・・・236 ジャッキ・・・・・236 スペアタイヤ・・・・237 停止表示板・・・・235 非常信号用具・・・・・235
シート位置の記憶・・・・・・・80	車速感応ドアロック・・・・・・・66

車台番号・・・・・・283	セーフティネットを収納する‥‥‥ 174
ジャッキ・・・・・・236	セーフティネットを取り外す・・・・・ 174
車内からの解錠 / 施錠 ・・・・・・・・・・・ 65	リアシートを起こした状態で使用する 172
ドアごとの解錠 / 施錠 ‥‥‥ 65	リアシートを折りたたんだ状態で使用する ・・・・・・・173
ドアロックスイッチ・・・・・・・65	
車両に保存されるデータ・・・・・・20	積載荷物の制限重量・・・・・・・288
故障データ・・・・・・・20	セレクターレバー・・・・・・・・110
データが保存されるその他の装備・・・・・20	シフト位置表示・・・・・・ 110
車両の施錠・・・・・・・252	前後輪を接地させてけん引する・・・・・・274
車両の電子制御部品について・・・・・・282	前席上方の操作部・・・・・・・28
12V 電源ソケット ・・・・・・・ 178	センターコンソール・・・・・・26
収納ネット・・・・・・169	下部センターコンソール・・・・・・・27
助手席側ドアミラーの	上部センターコンソール・・・・・・26
パーキングヘルプ機能・・・・・・79	走行安全装備·····50
純正部品 / 純正アクセサリー282	ABS 50 BAS 52
乗員安全装備······32	EBD55
NECK PRO アクティブヘッドレスト・・40	ESP® 52
SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · · 33	安全上の重要事項・・・・・・・50
エアバッグ・・・・・・36	走行時の注意・・・・・・207
子供を乗せるとき・・・・・・・・・41	雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・214
乗員保護装置・・・・・・・・32	エンジンを停止しての走行・・・・・・ 207
チャイルドプルーフロック・・・・・・49	滑りやすい路面での発進207
乗員保護装置・・・・・・32	走行するとき・・・・・・・・・212
障害物を乗り越えるとき・・・・・・・218	走行中に異常を感じたら・・・・・・ 212
診断ソケット・・・・・・13	タイヤのグリップについて・・・・・・210
ステアリング・・・・・・75	駐停車するとき・・・・・・・・・213 連れた80百万の手行・・・・・・・・・・210
イージーエントリー・・・・・ 76	濡れた路面での走行・・・・・・ 210 ブレーキ・・・・・ 207
ステアリング位置の調整・・・・・・・75	雪道や凍結路面の走行······211
ステアリング位置の調整・・・・・・・・・ 75	走行するとき・・・・・・・・・・・212
砂地を走行するとき・・・・・・ 217	走行する前に・・・・・・・・・・・・・・・・14
スノーチェーン・・・・・・201	走行装備・・・・・・・・・144
スペアタイヤ・・・・・・・237、291	可変スピードリミッター・・・・・・147
スペアタイヤカバーの取り外し・・・・・237	クルーズコントロール・・・・・・ 144
スペアタイヤの収納・・・・・・238	パークトロニック・・・・・・ 151
スペアタイヤの取り外し‥‥‥‥ 237	走行中に異常を感じたら・・・・・・ 212
滑りやすい路面での発進・・・・・・207	走行と停車・・・・・・・・・・・・・103
スライディングルーフ・・・・・・ 164	エンジンの始動・・・・・・・103
スライディングルーフの開閉・・・・・・ 165	エンジンの停止・・・・・・・107
スライディングルーフの手動操作・・・・・254	エンジンのトラブル・・・・・・108
セーフティネット・・・・・・・172	駐車105

長期間駐車するとき・・・・・・ 107	テールゲート・・・・・・・・・・66
発進104	テールゲートを閉じる・・・・・・・67
	テールゲートを開く・・・・・・・66
9	テールゲートを閉じる・・・・・・・・67
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・202	テールゲートを開く・・・・・・・66
タイヤとホイール・・・・・・ 199、289	電球の交換・・・・・・257
安全に関する注意・・・・・・・ 199	電球に関する注意・・・・・・・・257
ウィンタータイヤ・・・・・・ 201	電球の位置と種類259
スノーチェーン・・・・・・201	電池の交換手順・・・・・・256
スペアタイヤ・・・・・・・291	電動ランバーサポート・・・・・・ 72
走行時の注意・・・・・・・・199	ドア・・・・・・・64
タイヤ空気圧ラベル・・・・・・202	車外からのドアの開閉・・・・・・・64
タイヤトレッド・・・・・・200 タイヤの回転方向について・・・・・205	車速感応ドアロック・・・・・・・・・66
タイヤの清掃・・・・・・・205	車内からの解錠 / 施錠65
タイヤの選択、装着と交換・・・・・・200	車内からのドアの開閉・・・・・・・・64
タイヤの点検・・・・・・・・・199	ドアウインドウが自動で開かないとき・・102
タイヤの保管205	ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・・ 101
タイヤローテーション・・・・・・204	ドアの操作部・・・・・・29
標準タイヤ・・・・・・290	ドアミラー・・・・・ 77
タイヤローテーション・・・・・・204	ドアミラーが無理に外側に曲げられたとき
タコメーター・・・・・・・117	
正しい運転姿勢・・・・・・86	ドアミラーの角度調整・・・・・・77
チャイルドセーフティシート・・・・・・・41	ドアミラーの格納 / 展開 78
チャイルドプルーフロック・・・・・・・49	盗難防止システム・・・・・ 56
駐車・・・・・・105	イモビライザー・・・・・・・56
パーキングブレーキ・・・・・・106	けん引防止警報機能 57
駐停車するとき・・・・・・213	室内センサー・・・・・ 58 盗難防止警報システム・・・・・ 56
長期間駐車するとき・・・・・・107	
停止表示板・・・・・・・235	トリップメーターのリセット・・・・・・ 117
ティップシフト・・・・・・・112	ナ
最適なギアレンジを選択する・・・・・・ 114	
高いギアレンジを選択する・・・・・・ 114	慣らし運転・・・・・・・・182
ティップシフトにする・・・・・・・114	日常の手入れ・・・・・・・224
ティップシフトを解除する‥‥‥‥ 114	外装
低いギアレンジを選択する 114	車内・・・・・・・・・・・230
ディファレンシャルロック・・・・・・ 140	荷物の積み方 / 小物入れ ・・・・・・・ 166
ディファレンシャルロックの使いかた 143	小物入れ······167 収納ネット·····169
ディファレンシャルロックをオンにする	収納ネット・・・・・・・・・・ 109 セーフティネット・・・・・・ 172
	荷物を固定するとき・・・・・・ 171
ディファレンシャルロックを解除する 142	荷物を積むときの注意点・・・・・・166

分割可倒式リアシート・・・・・・・ 169	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・	267
ルーフラック・・・・・・175	バッテリーの位置・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
荷物を固定するとき・・・・・・ 171	バッテリーがあがったとき・・・・・・・・	270
安全上の注意事項・・・・・・ 171	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・	267
荷物固定用リング・・・・・ 172	バッテリーの位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
ニューカープレート・・・・・・283	バニティミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ぬかるみからけん引するとき・・・・・・276	パワーウインドウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
濡れた路面での走行・・・・・・・210	コンビニエンスオープニング機能····	
河川などを渡るとき・・・・・・・210	コンビニエンスクロージング機能・・・・	
道路が冠水しているときや	ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・	
車が水没したとき・・・・・・210	ドアウインドウのトラブル・・・・・・・	
ハイドロプレーニング現象・・・・・・ 210	パンクしたタイヤを交換する・・・・・・・	
燃料285	ジャッキアップする・・・・・・・	
燃料消費について・・・・・・ 285	ジャッキダウンする・・・・・・	
燃料タンク容量・・・・・・・・・285	スペアタイヤを取り付ける・・・・・・	
燃料給油フラップの手動解錠・・・・・・253	タイヤ交換の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
燃料の給油・・・・・・・183	タイヤの取り外し・・・・・・	
燃料と燃料タンクのトラブル・・・・・ 186	輪止めをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
燃料を給油する・・・・・・183	パンクしたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
燃料を給油する・・・・・・183	タイヤ交換の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	262
燃料給油口を閉じる・・・・・・ 183	パンクしたタイヤを交換する・・・・・・	263
燃料給油口を開いて給油する183	ビークルプレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	エンジン番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Л	オプションコードプレート・・・・・・・	284
パーキングブレーキ・・・・・・106	車台番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ニューカープレート・・・・・・・・・・・・	
パーキングロックの解除・・・・・・254	非常時の施錠 / 解錠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パークトロニック・・・・・・ 151	運転席ドアの解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
インジケーター・・・・・ 153	エマージェンシーキー・・・・・・・	
センサーの感知範囲······ 152 パークトロニックセンサー···· 151	車両の施錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パークトロニックセンリー・・・・・・ 151 パークトロニックの作動・・・・・・ 153	スライディングルーフの手動操作・・・・	
パークトロニックのトラブル・・・・・ 153	燃料給油フラップの手動解錠・・・・・・	
灰皿 ············176	パーキングロックの解除・・・・・・・	
ブロントの灰皿・・・・・・・ 176	非常信号用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リアの灰皿・・・・・・・ 1/7 リアの灰皿・・・・・ 177	非常点滅灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
発進·······104	ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
上ルスタートアシスト・・・・・・104	ヒューズ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ヒューズ交換についての注意・・・・・・	277
バッテリー・・・・・・・267、288	ヒューズボックスの位置・・・・・・・	
VRLA バッテリー・・・・・・269	ヒューズを交換する・・・・・・・・・	
インジケーター付きバッテリー・・・・・ 270 車載バッテリーの電圧 / 容量 ・・・・・・ 288	ヒューズ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・2	279
半戦ハッナリ―の电圧 / 谷里・・・・・・ 200	ヒューズ交換についての注意・・・・・・	277

ヒューズボックスの位置・・・・・・277	リアヘッドレストの脱着・・・・・ 72
ヒューズを交換する・・・・・・・・・・・277	リアヘッドレストの調整 71
標準タイヤ・・・・・・290	ボンネット・・・・・・187
ブレーキ・・・・・・207	ボンネットを閉じる・・・・・・188
AMG 強化ブレーキシステムの注意事項	ボンネットを開く・・・・・・・187
209	マ
下り坂を走行するとき・・・・・・208	·
凍結防止剤について・・・・・・208	マルチファンクションステアリング・・・・・ 25
ブレーキ警告灯・・・・・・209	マルチファンクションディスプレイ・・・・ 118
ブレーキシステムに	オーディオ・・・・・・123
強い負荷がかかったとき・・・・・・208	DVD ビデオのチャプターを選択する
ブレーキパッドについて・・・・・・209	124
路面が濡れているとき・・・・・・208	テレビ局を選局する‥‥‥‥ 124
ブレーキ液・・・・・・287	トラックを選択する 123
ブレーキ液・・・・・・・196	ラジオ局を選局する‥‥‥ 123
ブレーキ液の交換‥‥‥‥‥ 197	故障表示125
ブレーキ液の量を点検する‥‥‥‥ 197	故障表示のリセット・・・・・ 126
フロアマット・・・・・・179	車両情報121
フロントシートの調整70	基本画面121
シートクッションの角度の調整・・・・・70	走行情報表示121
シートの前後位置の調整・・・・・・・ 70	走行速度 / 外気温度表示画面 · · · · · 122
シートの高さの調整······ 70	設定126
バックレストの角度の調整・・・・・・ 70	コンフォート・・・・・・・・・・133
ヘッドレストの高さの調整・・・・・・・ 70	シャリョウ・・・・・・・132
フロントシートベルト /	設定グループの選択・・・・・・・ 127
左右リアシートベルトの高さ調整・・・・・86	設定項目の初期化・・・・・・・ 127 設定メニュー・・・・・ 126
	メーター・・・・・・・・・・120
フロントワイパー・・・・・・・・・・97 ウインドウウォッシャーを噴射させる・98	ライト・・・・・・・120
フロントワイパーを作動させる・・・・・97	電話136
レインセンサー・・・・・・・・・・・98	着信した電話を受ける・・・・・・・ 136
ワイパーを1回だけ作動させる	通話を終える(電話を切る)136
(ティップ機能) ・・・・・・・・・・・・97	通話を保留する・・・・・・・・・ 136
	電話帳から電話を発信する・・・・・・ 137
分割可倒式リアシート・・・・・・ 169	電話メニューを表示させる・・・・・・ 136
バックレストを倒す・・・・・・・ 170 バックレストを元の位置に戻す・・・・・ 170	発信履歴から電話を発信する・・・・・・ 137
リアシートを折りたたむ・・・・・・170	トリップコンピューター・・・・・・ 134
リアシートを元の位置に戻す・・・・・ 171	エンジン始動時からの情報表示・・・・ 134
	走行可能距離135
ヘッドライトウォッシャー・・・・・・92	リセット時からの情報表示・・・・・ 134
ヘッドライトガード・・・・・・・220	ナビ125
ヘッドレストの調整	マルチファンクションディスプレイの操作
フロントヘッドレストの調整 71	119
フロントヘッドレストのリセット・・・・ 71	メインメニューの一覧・・・・・・・120

マルチファンクションディスプレイの操作	ラ
119	
ミラー・・・・・ 77	ライター····· 178
サイドアンダーミラー・・・・・・ 78	ライト・・・・・・・・87
自動防眩機能·····78	コーナリングライト・・・・・・・92
助手席側ドアミラーの	コンビネーションスイッチ・・・・・・90
パーキングヘルプ機能・・・・・・ 79	車外ライト消灯遅延機能・・・・・・・90
ドアミラー・・・・・ 77	非常点滅灯91
ルームミラー・・・・・・ 77	ヘッドライトウォッシャー・・・・・・92
メーター照度調節ボタン・・・・・・116	ヘッドライトと方向指示灯の内側が
メーターパネル・・・・・・・・ 23、116	曇るとき・・・・・・93
アンビエントライトの照度調整 116	ライトスイッチ・・・・・・・・・・・87
外気温度表示・・・・・・・・117	ルームランプ・・・・・・・93
時刻表示・・・・・・・・・・117	ライトスイッチ・・・・・・87
タコメーター・・・・・・・・・117	車幅灯・・・・・・・・・88
トリップメーターのリセット・・・・・ 117	パーキングライト・・・・・・89
表示灯 / 警告灯 · · · · · · · · 24	フォグランプ・・・・・・89
マルチファンクションディスプレイ・・116	ヘッドライト・・・・・・88
メーターパネル照度調節ボタン・・・・・ 116	リアワイパー・・・・・・99
リセットボタン・・・・・・・ 116	リアウインドウウォッシャーを噴射させる
冷却水温度計117	99
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 ・・・・・ 248	リアワイパーを作動させる・・・・・・99
安全装備・・・・・・・・・・・・・・・・248	リアワイパーを停止する‥‥‥‥ 99
エンジン・・・・・・・・・・251	リセットボタン・・・・・・ 116
シートベルト・・・・・・・・・248	リモコン機能・・・・・・・・ 61
メモリー機能・・・・・・80	リモコン機能の切り替え・・・・・・・・・・・62
シート位置の記憶・・・・・・80	ロケイターライティング・・・・・・・62
シート位置の呼び出し・・・・・・81	ルーフラック・・・・・ 175
	ルームミラー・・・・・ 77
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・14	ルームランプ・・・・・・・93
メンテナンス・・・・・・222	アンビエントライト······96
整備手帳・・・・・・・222	乗降用ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
日常点検・・・・・・・・・・・・222	ステップカバーライト・・・・・・93
メンテナンスインジケーター・・・・・ 222	ドアミラー下部のライト・・・・・・96
メンテナンスインジケーター・・・・・222	フロント読書灯・・・・・・・94
自動表示機能223	ラゲッジルームランプ・・・・・・95
手動表示・・・・・・・・・223	リア読書灯・・・・・・・94
表示メッセージ・・・・・・・223	リアルームランプ・・・・・・・94
メンテナンスインジケーターのリセット	ルームランプの点灯 / 消灯 93
224	冷却水・・・・・・・194、287
	オーバーヒートしたとき・・・・・・194、28/
ヤ	不凍液の濃度・・・・・・・・・・・・287
雪道や凍結路面の走行・・・・・・・211	冷却水の交換時期······ 195

冷却水の量を点検する・・・・・194冷却水を補給する・・・・195冷却水温度計・・・・117	V VRLA バッテリー・・・・・・269
ワイパー・・・・96 フロントワイパー・・・・97 リアワイパー・・・・99 ワイパーのトラブル・・・99 ワイパーブレードの交換・・・260 ワイパーブレードの取り付け・・・261 ワイパーブレードの取り外し・・・261 わだちを走行するとき・・・217	数字 12V 電源ソケット
A ABS 50 ABS 警告灯 51 ブレーキ操作をする 51	
BAS	
EBD 55 ESP® 52 4ETS 54 ESP® の機能の設定 / 解除 54	
N NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 40 NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・255	
S SRS (乗員保護補助装置) 33 SRS 警告灯 33 エアバッグ 36 シートベルトテンショナーと 運転席 / 助手席エアバッグの作動 34	

VRLA バッテリー・・・・・・269 数字 12V 電源ソケット · · · · · · 178 助手席足元の 12V 電源ソケット · · · · 179 センターコンソール後端部の

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えること で、燃料の余分な消費を抑えられ ます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導入 しています。

安全のために

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の対象外になります。

診断ソケット

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

⚠ 警告

診断ソケットに機器を接続すると、車両システムの作動に影響を及ぼすおそれがあります。これにより、車両の安全性が損なわれます。また、事故の危険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も 接続しないでください。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 には、車両に適切な作業を行なうため に必要な専門知識と専用工具、ならび に設備が備わっています。上記の内容 は、特に安全に関わる作業について該 当します。

詳しくは整備手帳をご覧ください。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を ご覧ください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ブレーキペダルやア クセルペダルの下に物が入ると、 ペダルを操作できなくなるおそれ があります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷41 ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートをできるだけ後ろの位置にしてください。

 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートをできるだけ後ろの位置 にして、正しく座らせてください。 エアバッグの作動時に大きな衝撃を 受けるおそれがあります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアやリアドアウインドウの チャイルドプルーフロック(▷49 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてご覧ください(▷103ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが **P**、 N 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだときに、ペダルが一定のところで停止することやペダルの踏みしろの量を確認してください。

エンジンの始動

セレクターレバーが P に入っていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- セレクターレバーを D、R に 入れるときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、上り坂で発進するときは、ヒルスタートアシスト (▷105 ページ) が作動します。

走行中

- クロスカントリーギアの操作時以外はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、セレクターレバーを P に入れないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずセレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。 R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

4輪駆動車 (4WD) の取り扱い

4 輪駆動走行は、滑りやすい路面などで本来の優れた走行性能を発揮しますが、どこでも走れる万能車ではありません。路面の状況や斜面に注意して安全運転を心がけてください。

「オフロード走行」(▶214ページ) もあわせてご覧ください。

オフロード走行は慎重に

急加速や急ブレーキ、急ハンドルを避けてください。横滑りや横転などの原因になります。また、車をジャンプさせないでください。車体や駆動装置を損傷するおそれがあります。

積雪路や凍結路を走行するときは

できるだけ低速で走行し、急加速や 急ブレーキ、急ハンドルを避けてく ださい。

砂地やぬかるみを走行するときは

車から降り、砂地やぬかるみの状態を 確認してから、できるだけ低速で走行 してください。

急な坂道を上るときは

土手や斜面では、傾斜に対してまっす ぐに走行してください。斜めに走行す ると、車が横転するおそれがあります。

乾燥した舗装路、高速道路を走行する ときは

- ローレンジにしないでください (▷138ページ)。エンジンが高回転 になり、エンジンを損傷するおそれ があります。
- ディファレンシャルロック (▷140 ページ)をオンにしないでください。 ステアリングがまわしにくくなるため、車が直進し、事故につながるおそれがあります。また、駆動装置を損傷するおそれがあります。

オフロード走行後

損傷した箇所がないか入念に点検して ください。

損傷があるときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- エンジンオイルには添加剤を入れないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

サイドステップが濡れているときの 注意

降雨時や洗車時など、サイドステップが濡れているときは、十分注意してステップに足を乗せてください。足を滑らせてけがをするおそれがあります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。

データを使用して、車両の動きをさか のぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。


データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	22
メーターパネル	23
マルチファンクションステアリング	ブ
	25
センターコンソール	26
前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
ドアの操作部	29



インストルメントパネル

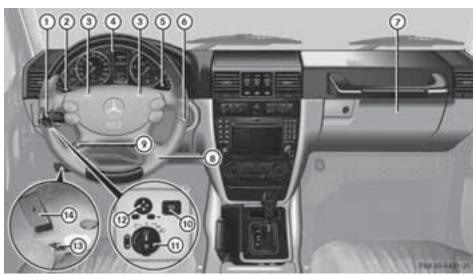


	名称	ページ
1	コンビネーションレバー	90
	(方向指示 / ヘッドライ	91
	ト / フロントワイパー)	97
2	クルーズコントロール	144
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	147
3	運転席エアバッグ	37
	ホーン	
4	メーターパネル	23
5	音声認識レバー	別冊
6	エンジンスイッチ	67
7	グローブボックス	167

	名称	ページ
8	ステアリング	75
9	ステアリング調整レ バー	75
10	ヘッドライトウォッ シャースイッチ	92
11)	ライトスイッチ	87
12	ドアミラー調整スイッチ	77
(13)	診断ソケット	13
14)	ボンネットロック解除 ハンドル	188


メーターパネル

メーターパネル

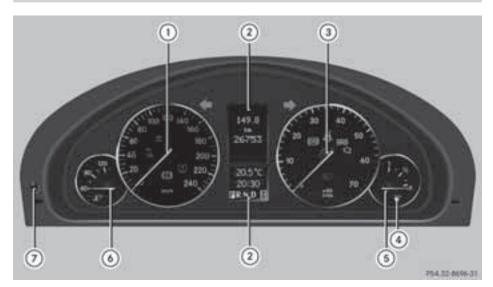


	名称	ページ
1	スピードメーター	
2	マルチファンクション ディスプレイ	118
3	タコメーター	117
4	燃料給油口位置表示	
5	燃料計	
6	冷却水温度計	117
7	メーターパネル照度調 整ボタン / リセットボ タン	116

表示灯 / 警告灯

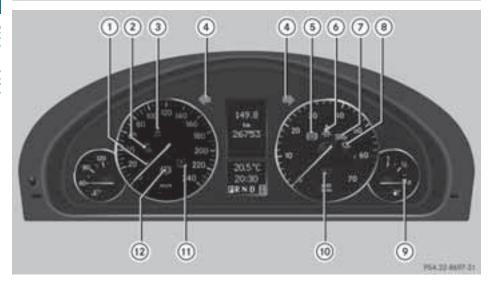

	名称	ページ
1	ヘッドライト表示灯	88
2	ESP® オフ表示灯	250
3	ESP® 表示灯	250
4	方向指示表示灯	90
5	ABS 警告灯	249
6	シートベルト警告灯	248
7	SRS 警告灯	250
8	エンジン警告灯	251
9	燃料残量警告灯	251
10	ハイビーム表示灯	91
11)	タイヤ空気圧警告灯 1)	
12	ブレーキ警告灯	248


マルチファンクションステアリング

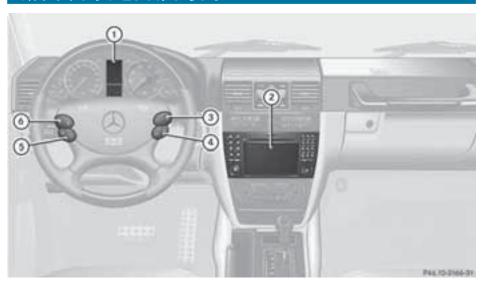

	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	118
2	COMAND システム	別冊
3	十 一 設定スイッチ / 音量ス イッチ	119
4	通話開始スイッチ / 通話終了スイッチ	119
5	を表示切り替えスイッチ	119
6	△ □スクロールスイッチ	119

センターコンソール


上部センターコンソール

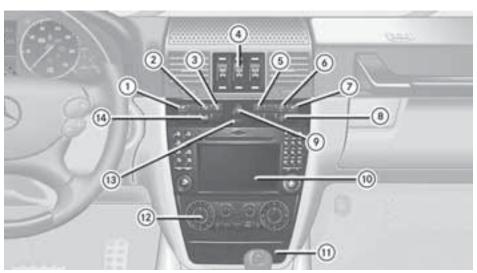

	名称	ページ
1	シートヒーター(運転 席)スイッチ	73
2	リアワイパースイッチ	99
3	ESP® オフスイッチ	55
4	ディファレンシャル ロックスイッチ	141
5	ドアロックスイッチ	65
6	けん引防止警報解除ス イッチ	57
7	シートヒーター(助手 席)スイッチ	73
8	室内センサー解除スイッチ	58

	名称	ページ
9	非常点滅灯スイッチ	91
10	COMAND システム	別冊
11)	灰皿 / ライター	177
		178
12	エアコンディショナー コントロールパネル	156
(13)	助手席エアバッグオフ 表示灯	43
14)	リアウインドウウォッ シャースイッチ	99

下部センターコンソール

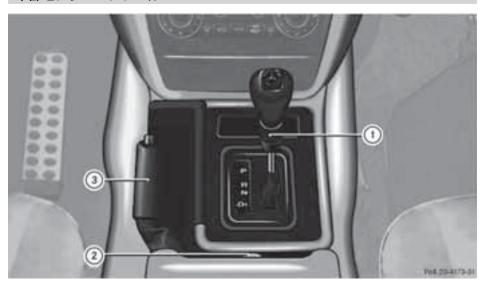


	名称	ページ
1	セレクターレバー	103
		110
2	トランスファースイッチ	130
3	パーキングブレーキレ バー	106

前席上方の操作部



	名称	ページ
1	リアルームランプ / ラ ゲッジルームランプス イッチ	93
2	読書灯(右側)スイッチ	93
3	スライディングルーフ スイッチ	165
4	ルームミラー	77
5	ルームランプスイッチ	93
6	読書灯(左側)スイッチ	93

ドアの操作部

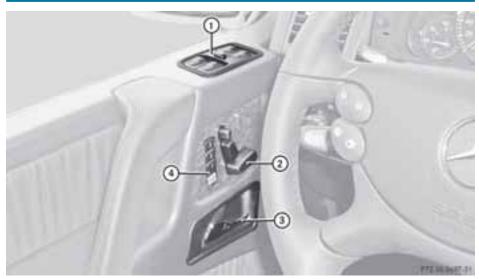

運転席ドア

	名称	ページ
1	ドアウインドウスイッチ	101
	セーフティスイッチ	49
2	シート調整スイッチ	70
3	ドアレバー	64
4	メモリースイッチ ポジションスイッチ	80

乗員安全装備	32
走行安全装備·····	50
恣難防止システム	56



乗員安全装備

乗員保護装置

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は、効果を高めるために補い合い、 連携する乗員保護装置です。

これらの装置は、想定される事故の状況において、乗員が負傷する可能性を 最小限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷68ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷81ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷36ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、 乗員とエアバッグの適切な位置 関係を保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗 員が前方に投げ出されるのを防 ぐことができます。これにより、 けがの危険性を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが 作動したときは、エアバッグは正し く着用されたシートベルトの保護機 能に加えて効果を発揮します。

♠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具ならびに設備を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

不適切な作業を行なうと、車両の走 行安定性が損なわれる可能性があり ます。その結果、車のコントロール を失い、事故を起こすおそれがあり ます。また、安全装備が正常に作動 しなくなり、乗員保護効果が得られ ないおそれがあります。

⚠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトやベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS (乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

エンジンスイッチを 1 の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

エンジンスイッチを2の位置にすると 点灯し、エンジン始動後に消灯します。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、およびエンジンがかかっているときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

⚠ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にしたときに SRS 警告灯が点灯し ないとき
- エンジンスイッチを1の位置にしたときは数秒後に、エンジンスイッチを2の位置にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

衝突などの際、センサーは衝撃の持続時間や方向、強さなどのデータの評価を行ないます。これらのデータをもとにして、また衝突の際の車両の前後方向の減速度に応じて、シートベルトテンショナーを作動させます。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。

i 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された、以下の要素に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 後方からの衝突
- † センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、フロン トシートと左右リアシートのシートベ ルトに装備されています。

シートベルトテンショナーは、車両の 縦方向に大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- エンジンスイッチが 2 の位置のとき
- SRS に異常がないとき
- シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき
- 助手席のシートベルトテンショナーは、助手席に乗車していて、シートベルトのプレートがバックルに差し込まれているとき

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

- 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動する と、SRS 警告灯が点灯します。

⚠ 警告

リアのシートベルトテンショナーは、 作動時にバックルが下方に引き込ま れます。バックル部分に作動の妨げ になるようなものがないことを確認 してください。

警告

シートベルトテンショナーの作動時 にわずかに白煙が発生することがあ りますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

警告

シートベルトテンショナーが作動すると、次に事故が発生した場合は乗員保護機能が得られません。そのため、作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナー を廃棄するときは、廃棄専用の処置 が必要です。メルセデス・ベンツ指 定サービス工場、または専門業者に 依頼してください。

助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、フロン トシートと左右リアシートのシートベ ルトに装備されています。

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

↑ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮させるため、以下の点に注意し てください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満または 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。ウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- 助手席エアバッグの機能が解除されている場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプの表着していてください。また、タイイルドセーフティシートを後ろのがでしたがかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろのむでは、必ず前できに装着して、助手席シートを表着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをさい。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- ドアの内張りに寄りかからないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーを、ドアに取り付けないでく ださい。

- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

⚠ 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部

↑ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き、換気を行なってください。

警告

関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。

作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。次に事故が発生した場合は、エアバッグによる乗員保護機能が得られません。


↑ 警告

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席	ステアリング
エアバッグ	パッド部
助手席	助手席ダッシュ
エアバッグ	ボードパネル部
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ

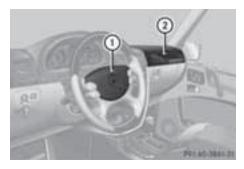

運転席エアバッグ① / 助手席エアバッグ②は、縦方向からの強い衝撃を受けると作動し、運転席 / 助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席エアバッグ / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。


- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知したとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる保護機能を 高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

助手席エアバッグ ② は、助手席に乗員が乗車していて、エアバッグオフ表示灯が消灯しているときにのみ作動します。これにより、チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないチャイルドセーフティシートが不適切な方法で装着されていないかを確認できます。

- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは交換する必要があります。
- 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

ウインドウバッグ

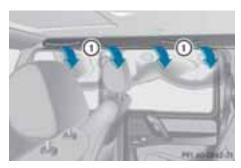

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグ①が作動し、頭部などへの衝撃を分散・軽減します。

ウインドウバッグは、運転席 / 助手 席エアバッグの作動、助手席の乗員の 有無、シートベルトの着用に関わらず、 以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、横方向から一 定以上の衝撃を検知したとき
- 車両が横転したときは、ウインドウ バッグの作動がシートベルトによる 保護効果を高めるとシステムが判断 したとき

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







ウインドウバッグが作動するとき



ウインドウバッグが作動しない場合が あるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき







NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部、頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

⚠ 警告

フロントシートには、必ず純正のシートカバーだけを使用してください。市販のシートカバーを使用すると、NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッドレストが前方に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい(▷255 ページ)。

リセットをしないと次に衝撃を受けた ときに NECK PRO アクティブヘッド レストが作動せず、頭部・頸部を保護す ることができません。

このリセット作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを お勧めします。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、適切なシートに装着し たチャイルドセーフティシートに 乗車させ、確実に身体を固定して ください。シートベルトは子供向 けに設計されていないため、チャ イルドセーフティシートの使用が 必要になります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用してください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供が、そのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートはリアシートに装着してください。子供の安全性が高くなります。

• センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して助手席エアバッグの機能が解除されている場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに 関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側サンバイザーに 貼付されています。



やむを得ず助手席に装着するとき は、必ず前向きに装着してくだ さい。

また、助手席シートをもっとも後 ろの位置にしてください。

• 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。

- ・ チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとも は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。
- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドセーフティシートにより子供の身体 を固定してください。 Daimler AG では、子供の体重や年齢に応じた純正チャイルドセーフティシートを用意しています(\triangleright 43ページ)。

⚠ 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

⚠ 警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積 むときの注意点について、詳しくは (▷166ページ)をご覧ください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス	約 13kg 以下	新生児~ 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド または キッド フィックス	15 ~ 36kg	3 歳半~12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート検知シス テム

助手席シートの座面に検知システムが装備されており、センサー付き純正チャイルドセーフティシートとの間で自動的に信号の発信/受信を行ない、チャイルドセーフティシートの有無を判断し、助手席エアバッグの機能を解除するシステムです。

助手席エアバッグの機能が解除される と、助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯します。

純正チャイルドセーフティシート には、チャイルドセーフティシート 検知システムに対応していないタイ プがあります。詳しくは販売店にお たずねください。

助手席エアバッグオフ表示灯



チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席に、センサー付き 純正チャイルドセーフティシートを装着しているときは、エンジンスイッチを1か2の位置にすると、助手席エアバッグオフ表示灯①が点灯し、助手席エアバッグの機能が解除されます。 点灯しないときは、チャイルドセーフ ティシート検知システムが故障してい ます。助手席でチャイルドセーフティ シートを使用せずに、すみやかにメル セデス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。

↑ 警告

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを装着するときは、以下 の点に注意して正しく使用してくだ さい。

- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着したときは、必ず助手席エアバッグオフ表示灯が点灯することを確認してください。
- 助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯しないときは、助手席エアバッグ の機能は解除されていません。純正 チャイルドセーフティシートは後席 に装着してください。また、すみや かにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で点検を受けてください。
- チャイルドセーフティシート検知 システムに対応していないタイプ の純正チャイルドセーフティシートは必ず後席に装着してください。 やむを得ずチャイルドセーフティ シートを助手席に装着するとき は、必ず前向きに装着し、助手席 シートをもっとも後ろの位置にして、シートベルトの高さをもっと も低い位置に調整してください。

- 助手席のシートクッションに、電源の入ったパソコンや携帯電話などの電子機器、または磁気カードやICカードなどを置かないでください。チャイルドセーフティシート検知システムが誤作動して、事故のときに助手席エアバッグが作動しないおそれやセンサー付き純正チャイルドシートを検知できずに助手席エアバッグが作動するおそれがあります。
- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを助手席に装着していないときは、イグニッション位置を1か2にすると、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときや点灯後に消灯しないときは、システムの故障です。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- 助手席のシート座面とセンサー付き純正チャイルドセーフティシートの間に物を入れないでください。 チャイルドセーフティシートを検知できなくなるおそれがあります。
- ・ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して、助手席エアバッグオフ表示灯が点灯しても、助手席の以下の装置は作動します。
 - ウインドウバッグ
 - シートベルトテンショナー

チャイルドセーフティシート固定機構

チャイルドセーフティシートを装着するとき、シートベルトをロックするシステムです。運転席以外のシートベルトに装備されています。

※ 車種や仕様により、後席シートベルトに チャイルドセーフティシート固定機構が 装備されていない場合があります。

↑ 警告

子供をチャイルドセーフティシート 固定機構で遊ばせないでください。 固定機構が作動するとシートベルト が引き出し方向に動かなくなるため、 誤ってシートベルトが首に巻き付く と、窒息など致命的なけがをするお それがあります。

チャイルドセーフティシートを装 着する

- ▶ チャイルドセーフティシートを、製品に付属の取扱説明書に従って正しく装着します。
- ▶ シートベルトをベルトアンカーから ゆっくりと引き出します。

シートベルトのプレートをバックル に差し込みます。

固定機構を使用する

▶ シートベルトをいっぱいまで引き出してから、チャイルドセーフティシートが確実に固定できる位置までシートベルトを巻き取らせます。

シートベルトが巻き取られていると きはカチッカチッと音がすることを 確認してください。このときは固定 機構が機能しています。

- ▶ チャイルドセーフティシートを下方 に押し、ゆるみがないようにします。
- チャイルドセーフティシートを固定した後、シートベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。

固定機構を解除する

- ▶ シートベルトのプレートをバック ルから外します。
- ▶ シートベルトを巻き取らせます。固定機構が解除されます。
- ↓ シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトが引き出されてチャイルドセーフティシート固定機構が作動することがあります。このときは、固定機構を解除してから、シートベルトを再度着用してください。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置

左右の後席に、ISO-FIX 対応チャイル ドセーフティシート用の固定装置を装 備しています。

↑ 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗車させるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで装着してください。


⚠ 警告

- チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正しく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着するともは、製品に付属の取扱説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。
- 安全のため、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートは必ず後席左右の固定装置に装着してください。
- 正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず左右の固定装置に確実に装着されていることを確認してください。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

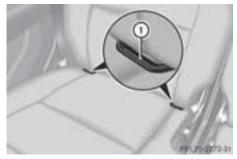


① 固定装置

- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従い、ISO-FIX対応チャイルドセ ーフティシートを固定装置に装着 します。
- ▶ ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを固定装置に装着したときは、中央後席のシートベルトが挟み込まれていないことを確認します。

テザーアンカー

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、事故などのときにチャイルドセーフティシートの前方への移動を抑えることができます。

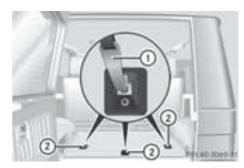

純正チャイルドセーフティシート には、テザーベルトを装備してい ないタイプがあります。詳しくは販 売店におたずねください。

テザーフックを取り付ける



- ▶ セーフティネットを取り外します (▷172 ページ)。
- ▶ ヘッドレストを上げます。
- ▶ リアシートにチャイルドセーフティシートを装着します。

装着方法については、製品に添付されている取扱説明書をお読みください。

- ▶ ヘッドレストの2本の支柱の間に テザーベルト③を通します。
- ▶ テザーフック①をテザーアンカー② にかけます。

- ▶ テザーベルト③がねじれていないことを確認します。
- ▶ テザーベルト③を締め付けます。 締め付け方法については、製品に添 付されている取扱説明書をお読みく ださい。
 - ▶ 必要であれば、ヘッドレストを少し 下げます。

テザーベルト③の働きが妨げられ ていないことを確認してください。

企警告

- テザーベルトは、チャイルドセーフティシートの位置に対応した テザーアンカーに取り付けてください。
- テザーベルトがねじれたり、複数 のテザーベルトが交差しないこと を確認してください。
- テザーアンカーに、テザーベルト が確実に固定されていることを確 認してください。

チャイルドセーフティシート検知システムのトラブル

トラブル

ている。

センターコンソール の助手席エアバッグ オフ表示灯が点灯し

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されている ため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。

センターコンソール の助手席エアバッグ オフ表示灯が点灯し ている。

⚠ けがのおそれがあります

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着していない場合は、チャイルドセーフティシート検知システムが故障している。エンジンスイッチを2の位置にしたときに助手席エアバッグオフ表示灯が数秒間点灯しないか、エンジンを始動してもSRS警告灯が消灯しない。あるいは、エンジンスイッチを2の位置にしたときに助手席エアバッグオフ表示灯が数秒間点灯せず、エンジンを始動してもSRS警告灯が消灯しない。

- ▶ 助手席のシート座面に以下のものを置いているときは取り除いてください。
 - パソコン
 - 携帯電話
 - 磁気カードや IC カード

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままのとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドプルーフロック

⚠ 警告

子供が後席に乗車するときは、チャイルドブルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する



車内のレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。

▶ 設定するときは、エマージェンシー キーの先端やドライバーなどで、ノ ブを下側の位置②にします。

- ▶ 車内のドアレバーを引いて、チャイルドプルーフロックが設定されていることを確認します。
- ▶ 解除するときは、ノブを上側の位置① にします。
- チャイルドプルーフロックを設定 したリアドアを開くときは、リモコ ン操作やドアロックスイッチでリア ドアを解錠して、車外から開いてく ださい。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの操作ができなくなります。

- ▶ セーフティスイッチ①を の見える位置 (右にスライド) にします。 リアドアのスイッチでドアウインドウを開閉できなくなります。
- ▶ 解除するときは、セーフティスイッチを の見える位置(左にスライド)にします。
- セーフティスイッチの設定 / 解除 にかかわらず、運転席ドアのスイッ チでは、リアドアウインドウを操作 できます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)

安全上の重要事項

走行安全装備が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保、制動距離の短縮には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では、走行安全装備は効果を発揮しません。

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤやスノーチェーンの装着をお勧めします。このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

⚠ 警告

• ABS はブレーキ操作を補助する 装置で、無謀な運転からの事故を 防ぐものではありません。ABS が 適切に作動しても、車両操縦性や 走行安定性の確保には限界があり ます。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

- ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除 されたときは、BASとESP®、 4ETSの機能も解除されます。常 に道路や天候の状況に注意して運 転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

↑ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した 路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時

- ① ディファレンシャルロックをオンにすると、ABS、BAS、ESP®の機能が解除され、ABS 警告灯と ESP®表示灯、ESP® オフ表示灯が点灯します。また、マルチファンクションディスプレイに "ABS シヨウフカノウ ロック サレテイマス DIF- FERENTIAL LOCK" と表示されます(▷140 ページ)。

(ABS 警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときや、 エンジンがかかっているときに点灯し たときは、ABS に異常があります。

通常のブレーキ時の制動力は確保されますが、ABS、ESP®、BAS、4ETSは作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

企警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブ レーキ時には制動距離が長くなる おそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々のタイヤに独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制御することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 園 が点滅したときは、ESP® また は 4ETS が作動しています。

ESP®表示灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

ESP® 表示灯 📵 が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転してください。

車輪が空転したり、車が横滑りする おそれがあります。

♠ 警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

警告

ESP®表示灯が点滅しているときは、タイヤが空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめて、道路や天候の状況に注意して運転してください。また、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ操作
- ESP® の機能の解除
- 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。

ダイナモメーターを使用して点検などを行なうときは、必ず2軸ダイナモメーターを使用してください。ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ディファレンシャルロックをオン にすると、ABS と BAS、ESP® の 機能が解除されます。
- 1 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESP®が作動することがあります(走行中にESP®表示灯が点滅したままになります)。
- エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイに ESP® に関する故障 / 警告メッセージが表示されたり、ESP® 表示灯 (量) や ESP® オフ表示灯 (基)、 ABS 警告灯 (回) が点灯することがあります。

このようなときは、安全な場所に 停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してく ださい。しばらく走行すると、メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

4ETS

4ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

4ETS は速度が約 60km/h 以下のとき に作動します。

4ETS が作動すると、ESP® 表示灯 (▷52 ページ) が点滅します。

警告

- 4ETS は駆動力を確保し、車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。4ETS が適切に作動しても、駆動力の確保には限界があります。
- 4ETS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ABS に不具合が生じたときは、 4ETS、ESP®、BAS の機能も解除 されます。
- ↑ESP®の機能を解除しても、4ETS の機能は解除されません。

ESP® の機能の設定 / 解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。

以下のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行する とき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP® の機能を解除し ます。

⚠ 警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保することができません。

ESP®の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジンの出力制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動輪の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は 自動的に作動します。
- 走行速度が約60km/h以上のときに、 タイヤのグリップの限界を検知した ときは、ESP®が作動します。

ESP®の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを感知すると、ESP®表示灯 (夏) が点滅しますが、ESP®は作動しません。

<u></u> 警告

ESP®の機能を解除したときは、必ず路面の状況に合わせた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



ESP® の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP® オフスイッチ①を押します。

ESP® の機能が解除され、ESP® オフ表示灯 💁 が点灯したままになります。

ESP® を待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、 再度 ESP® オフスイッチ①を押し ます。

ESP® が待機状態になり、ESP® オフ表示灯 [磊] が消灯します。

🧸 ESP® オフ表示灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 & が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。 ESP® 表示灯 & と ESP® オフ表示灯 & が点灯しているときは、故障のため、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

■ ESP® の機能を解除しているときにタイヤを空転させ続けないでください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を検知・制御し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

⚠ 警告

EBD に異常があるときも通常のブレーキは作動しますが、後輪がロックするおそれがあります。路面の状況に合わせて慎重に運転してください。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

イモビライザーを作動させる

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

イモビライザーを解除する

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- 1 イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

盗難防止警報システム

システムが待機状態のとき、以下のような状況を感知すると、サイレンと非常点滅灯の点滅で周囲に知らせます。

- ドアが開けられたとき
- エマージェンシーキーにより、ドア が解錠され、開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットが開けられたとき

以下のような場合にも警報が作動し ます。

- 車の位置が動かされたとき(▷57 ページ)
- ウインドウが割られたとき(▷58 ページ)

盗難防止警報システムは、車を施錠したあと、エマージェンシーキーを使用して運転席ドアを解錠し、開いたときも作動します。



システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で車を施錠します。

けん引防止警報機能解除スイッチの表示灯①が点滅し、約10秒後に待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯①が点滅を続けます。

システムを解除する

- ▶ リモコン操作で解錠します。
- リモコン操作での解錠後約40秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠され、システムが 待機状態になります。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

警報を停止する

- ▶ エンジンスイッチにキーを差します。
- または
- ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタン を押します。
- ドアやテールゲート、ボンネット などを開いて警報が作動したとき は、それらをすぐに閉じても、警報 は停止しません。
- システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしても、ボンネットが開けられたときに警報は作動しません。
- ・システムが待機状態のときに車内からドアを開くと警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

けん引防止機能

盗難防止警報システムが待機状態のとき、けん引などで車が持ち上げられて車が傾くと、けん引防止機能が作動して、サイレンと非常点滅灯の点滅で周囲に知らせます。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作で車を施錠します。 約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作で解錠します。 けん引防止機能が自動的に解除されます。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ けん引防止機能解除スイッチ①を押します。

表示灯②が数秒間点灯し、その後消灯します。

▶ リモコン操作で車を施錠します。 けん引防止機能は、次に車を解錠するまで解除され、再度施錠するまで 解除されたままになります。

室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを 検知すると、サイレンが鳴り、非常点滅灯が点滅します。

例えば、ウインドウが割られたり、車 内に腕を伸ばしたときなどに警報が作 動します。

システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室内センサーの誤作動を防止するために以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウが完全に閉じていること
 - スライディングルーフが完全に 閉じていること
 - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ リモコン操作で車を施錠します。
 約 30 秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作で車を解錠します。 室内センサーが自動的に解除されます。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき
- スライディングルーフを少し開いた 状態で車から離れるとき



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 室内センサー解除スイッチ①を押します。

表示灯②が数秒間点滅し、その後消灯します。

▶ リモコン操作で車を施錠します。 室内センサーは、次に車を解錠する まで解除され、再度施錠するまで解

除されたままになります。

+	60
ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
テールゲート	66
エンジンスイッチ	67
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
ステアリング	75
ミラー	77
メモリー機能	80
シートベルト	81
ライト	87
ワイパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
パワーウインドウ 1	00
走行と停車	03
オートマチックトランスミッション	,
1	10
メーターパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
マルチファンクション	
ディスプレイ 1	18
オフロード走行装備 1	38
走行装備	44
エアコンディショナー 1	55
スライディングルーフ 1	64
荷物の積み方 / 小物入れ 1	66

室内装備………………… 175



丰一

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェ ンシーキーを収納しています。

警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして取り付けないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↓ キーは衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の おそれがあります。
- 計 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- ! キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 磁気を発生する電化製品の近くに キーを置かないでください。
- バッテリーの電圧が低下したときは、キーの電池が正常でもリモコン操作はできません。
- 1 キーの電池が消耗するとキーの表示灯が点灯せず、リモコン操作ができなくなりますが、エンジンスイッチにキーを差し込むことによるイグニッション位置の選択とエンジンの始動はできます。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

リモコン機能



- ①表示灯
- ② 施錠ボタン
- ③ 解錠ボタン

エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときに以下の操作ができます。

- 以下の各部の解錠 / 施錠
 - ◇ドア
 - ◇テールゲート
 - ◇燃料給油フラップ
- ドアウインドウとスライディング ルーフの開閉

操作時に表示灯①が1回点滅します。

解錠する

▶ 解錠ボタン③を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム(▷56ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

- 1 リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をし ないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

施錠する

▶ 施錠ボタン②を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷56ページ)が待機状態になり、 非常点滅灯が3回点滅します。

 リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したこと、 ドア、テールゲート、燃料給油フ ラップが確実に施錠され、すべて のドアウインドウとスライディン グルーフが閉じていることを確認 してください。

リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠することができます。

▶ 施錠ボタン②と解錠ボタン③を同時 に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯①が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- 解錠ボタン③を押すと、運転席ドアと燃料給油フラップのみが解錠され、盗難防止警報システム(▷56ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。
- 続けて約40秒以内に解錠ボタン ③を押すと、助手席ドア、リア ドア、テールゲートが解錠され、 非常点滅灯が1回点滅します。

初期設定に戻す

▶ キーの表示灯①が 2 回点滅するまで、施錠ボタン②と解錠ボタン③を 同時に約 6 秒間押し続けます。

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を 解錠すると、車幅灯、フロントフォグ ランプ、ドアミラー下部のライト、テー ルランプ、ライセンスライトが点灯し ます。

点灯したライトは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。 この機能の設定と解除については (▷131ページ)をご覧ください。

キーのトラブル

$L = \rightarrow \Pi$	

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーの先端部を運転席ドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン 操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷256ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください (▷252ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーを紛失した。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。

新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればロックシリンダーも交換してください。

エマージェンシーキーを紛失した。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
 - ▶ 必要であればロックシリンダーも交換してください。

エンジンスイッチが

まわらない。

エンジンスイッチからキーを抜かずに 0 の位置で長時間放置していた。

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き、再度差してください。
- ▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。
- ▶ エンジンを始動してください。

バッテリーの電圧が低下している。

▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。

それでもエンジンスイッチがまわらないとき:

▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。

または


- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷270 ページ)。 または
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ドア

⚠ 警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険 がないことを運転者が確認してく ださい。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ずドアを施錠してくだ さい。
- ↓ ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- 動手席のドアやリアドアのロック ノブを押し込んでから閉じると、ド アは施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、マルチファンクション ディスプレイに警告マークが表示されます(▷246ページ)。

車外からのドアの開閉

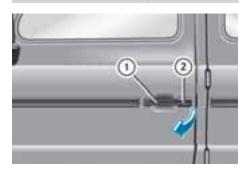


開く

▶ ロックシリンダー②を押し、ドアハンドル①を持ってドアを開きます。

閉じる

▶ ドアハンドル①を持って確実に閉じます。

車内からのドアの開閉

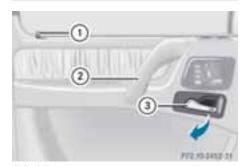

運転席ドア

開く

▶ ドアレバー③を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ①が上がって解錠され、ドアも開きます。

閉じる

▶ インナーグリップ②を持って確実に 閉じます。

車内からの解錠 / 施錠

↑ 警告

子供だけを残して車から離れないで ください。施錠されていても、誤っ て車内からドアを開いて、事故やけ がをするおそれがあります。

- 施錠後は、すべてのロックノブが 完全に下がっていることを確認して ください。
- ロックノブが完全に下がっていな いドアがあるときは、そのドアを いったん開き、再度閉じてから施錠 してください。

ドアごとの解錠 / 施錠



運転席ドア

解錠する


▶ ドアレバー②を矢印の方向に引き ます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ①を押し込みます。

ドアロックスイッチ

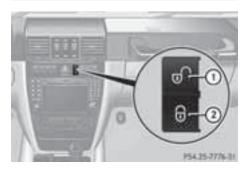

すべてのドアとテールゲートを解錠 / 施錠できます。

解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)①を押 します。

施錠する

- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)②を押 します。
- 🚹 ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠されま せん。
- ♠ リアドアが開いているときにドア ロックスイッチで施錠すると、開い ているリアドアのロックノブが下が ります。そのまま閉じると施錠され ます。
- 動手席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチでは施錠できま せんん

- 運転席ドアが開いているときに、 ドアロックスイッチで施錠すると、 運転席以外のドアが施錠されます。
- リモコン操作で施錠してあるとき は、ドアロックスイッチでは解錠で きません。

車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、ドアとテールゲートを自動的に施錠します。

この機能の設定と解除については (▷132ページ)をご覧ください。

- ↓ 車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押すときやタイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

テールゲート

♠ 警告

エンジンがかかっているときは、テールゲートを開いたままにしないでください。排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

- テールゲートを開くときは、後方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。
- ラゲッジルームの中にキーを残したままにしないでください。キーが取り出せなくなるおそれがあります。

テールゲートを開く

テールゲートは、解錠されているときにのみ開くことができます。

▶ キーの解錠ボタンを押します。



- ▶ ロックシリンダー①を押し、テール ゲートハンドル②を引きます。
- ▶ テールゲートを開きます。

テールゲートを閉じる


▶ テールゲートハンドル②を持って確 実に閉じます。

♠ 警告

テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように注意してくだ さい。車の周りに子供がいるときは、 特に注意してください。

テールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。

エンジンスイッチ

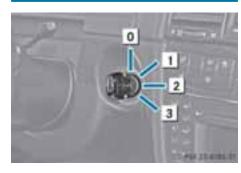

作動内容

- 0:キーを差し込む/抜く位置
- 1 1: エンジンを停止したまま電 気装備の一部を使用すると きの位置
- 3 **2**: 走行するときの位置 すべての電気装備が使用で きます。
- 3: エンジンを始動する位置 エンジンスイッチを3の位置までまわして手を放すと、 自動的にスターターが作動 し続け、エンジンが始動します。

∧ 警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

タッチスタート

エンジンスイッチを 3 の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続けて、エンジンが始動します。

- ↓ 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- バッテリーあがりを防止するため、駐車時は必ずエンジンスイッチからキーを抜いてください。
- 1 セレクターレバーが P に入っていないときはエンジンスイッチからキーを抜くことができません。
- エンジンスイッチからキーを抜かずにのの位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動でき なくなります。

シート

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもシート位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチに触れるとシートが動き出し、けがをするおそれがあります。

↑ 警告

運転席シートの調整は、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告

シートの高さを不用意に調整すると、けがをするおそれがあります。特に子供は、シート調整スイッチを不用意に操作してけがをするおそれがあるため、以下のことに注意してください。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。

↑ 警告

シートを調整するときは、身体や物などが挟まれないように注意してください。

シートを調整するときは、エアバッグに関する注意もご覧ください(▷36ページ)。

子供を乗せるときは(▷41 ページ) もご覧ください。

↑ 警告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。

警告

後席に乗車するときは、必ずリアヘッドレストを取り付けてください。また、乗車するときはヘッドレストの高さを調整してください。事故のとき、乗員がけがをするおそれがあります。

警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

- シートやシートヒーターの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
 - シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートは定期的に清掃すること をお勧めします。「日常の手入れ」 をご覧ください(▷224ページ)。
 - シートの上に重い物を載せない でください。また、シートクッ ションの上にナイフや工具など の鋭利な物を置かないでくださ い。シートは、できるだけ人を 乗せるためだけに使用してくだ さい。
 - シートヒーターの使用中は、カバーやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシートなどにより、シートを覆わないでください。

- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。
- ↓ リアシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときは、リアシートに接触しないように注意してください。シートやシートバックポケットの収納物を損傷するおそれがあります。
- バックレストの角度やヘッドレストの高さを調整するときは、サンバイザーを収納してください。ヘッドレストが最も高い位置にあるときは、サンバイザーとヘッドレストが接触するおそれがあります。
- リアシートのバックレストを倒したり、リアシートを折りたたむことができます。詳しくは(▷169ページ)をご覧ください。

フロントシートの調整



運転席シートのスイッチ

- ① ヘッドレストの高さ
- ②バックレストの角度
- ③シートの前後位置
- ④ シートクッションの角度
- ⑤ シートの高さ

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、または操作する側のフロントドアが開いているときにシートの調整ができます。

バックレストの角度の調整

▶ シート調整スイッチを矢印②の方向 に操作します。

シートの前後位置の調整

▶ シート調整スイッチを矢印③の方向に操作します。

シートクッションの角度の調整

▶ シート調整スイッチを矢印④の方向 に操作します。

シートの高さの調整

▶ シート調整スイッチを矢印⑤の方向 に操作します。

ヘッドレストの高さの調整

▶ シート調整スイッチを矢印①の方向に操作します。

ヘッドレストの調整

⚠ 警告


ヘッドレストの中央が目の高さにあり、後頭部がヘッドレストにより正しく支えられていることを確認してください。事故のとき、首に重大なけがをするおそれがあります。

フロントヘッドレストの調整



ヘッドレストの高さを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印①の方向に操作します。

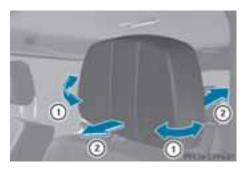

ヘッドレストの前後位置を調整する

► ヘッドレストのクッション部を矢印② の方向に動かします。

サイドクッションの位置を調整する

▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。

左右のサイドクッションを独立して 調整できます。

⚠ 警告

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッションの可動部位に指を かけないでください。指を挟むおそ れがあります。

フロントヘッドレストのリセット

バッテリーがあがったりバッテリーの接続が一時的に断たれたときは、ヘッドレストのリセットが必要になることがあります。

▶ シートをいっぱいまで前方に移動してから、ヘッドレストをいっぱいまで上下させます。

リアヘッドレストの調整

↑ 警告

- 必ずヘッドレストを取り付けた状態でのみ走行してください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- 後席に乗車するときは、必ずリア ヘッドレストを取り付けてくださ い。また、乗車するときはヘッド レストの高さを調整してください。 事故のとき、けがをするおそれが あります。
- ヘッドレストの中央が目の高さに あり、後頭部がヘッドレストによ り正しく支えられていることを確 認してください。事故のとき、頭 部や首にけがをするおそれがあり ます。



ヘッドレストを高くする

- ▶ ヘッドレストがもっとも低い位置に あるときは、必要に応じてロック解 除ボタン①を押します。
- ▶ ヘッドレストを好みの位置まで引き トげます。

ヘッドレストを低くする

▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを好みの位置まで押し 下げます。

リアヘッドレストの脱着

警告

後席に乗車するときは、必ずリアヘッドレストを取り付けてください。事故のとき、乗員がけがをするおそれがあります。


ヘッドレストを取り外す

- ▶ ヘッドレストをいっぱいまで上げます。
- ▶ ロック解除ボタン①を押しながら、 ヘッドレストを引き抜きます。

ヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きのある方の支柱が左側の取り付け穴に入るようにして、ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込んでロックします。

電動ランバーサポート

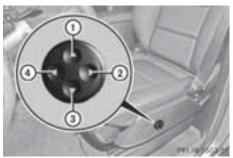

運転席シートのスイッチ

- ① ランバーサポートの位置の調整(上)
- ② ランバーサポートの強さの調整(弱)
- ③ ランバーサポートの位置の調整(下)
- ④ ランバーサポートの強さの調整(強)

ランバー (腰部) のサポートを調整できます。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに調整できます。

サポートの位置を調整する

▶スイッチ①(上)または③(下) を押して、サポートの位置を調整 します。

サポートの強さを調整する

▶スイッチ②(弱)または④(強) を押して、サポートの強さを調整 します。

シートヒーター

⚠ 警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こすおそれがあります。

↑ 警告

以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、身体が 不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 飲酒した方
- 多くの電気装備を使用していたりバッテリーの電圧が低くなると、シートヒーターが停止することがあります。このときはスイッチの表示灯が点滅します。電圧が回復すると、再び自動的に作動し、表示灯が点灯します。

フロントシートヒーター



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに使用できます。

シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ①を押します。

シートヒータースイッチを押すごと に点灯する表示灯②の数が変わり、 シートヒーターの作動内容が切り替 わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ①を押して、表示灯②を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。 約5分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。 約 10 分後に自動 的に弱に切り替わ ります。
1	シートヒーターが 弱で作動します。 約 20 分後に自動 的に停止します。
0	停止しています。

リアシートヒーター*



エンジンスイッチが **2** の位置のときに 使用できます。

シートヒーターを強で使用する

▶ リアシートヒータースイッチ②の下側を押します。

表示灯①が2つ点灯します。

シートヒーターが強で作動し、約5分後に自動的に弱に切り替わります。

シートヒーターを弱で使用する

▶ リアシートヒータースイッチ②の上側を押します。

表示灯①が1つ点灯します。

シートヒーターが弱で作動し、約30分後に自動的に停止します。

シートヒーターを停止する

- ▶ 強で使用しているときはリアシートヒータースイッチ②の下側を押します。
- ▶ 弱で使用しているときはリアシートヒータースイッチ②の上側を押します。

シートヒーターのトラブル

1 つまたはすべてのシートヒータース イッチの表示灯が点滅しているとき は、シートヒーターが自動的に停止し ています。多くの電気装備が使用され ているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

電圧が回復すると、シートヒーター は自動的に作動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ステアリング

<u></u> 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

⚠ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。


↑ 警告

運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。

ステアリングのパッド部にカバーをしたり、バッジやステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。運転席エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。

故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリング位置の調整

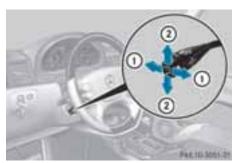

- ① 前後位置の調整
- ② 上下位置の調整
- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- i 運転席ドアが開いているときは、 エンジンスイッチが 0 の位置のと きでも、約 30 分間はステアリング 位置を調整することができます。

前後位置の調整をする

▶ レバーを矢印①の方向に操作します。

上下位置の調整をする

- ▶ レバーを矢印②の方向に操作します。

イージーエントリー

↑ 警告

イージーエントリーが作動している ときは、乗員の身体が挟まれないよ うに注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、 以下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーをいずれ かの方向に操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジショ ンスイッチ(▷80ページ)を軽く 押す

ポジションスイッチを何度も押さな いでください。メモリー機能が作動 して、ステアリングとシートが動き 出します。

子供だけを車内に残して車から離れ ないでください。運転席ドアを開い たときなどにイージーエントリーが 作動して、ステアリングに身体が挟 まれるおそれがあります。

運転席への乗り降りを容易にするた め、次のいずれかの操作をすると、ス テアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- エンジンスイッチが0か1の位置 のときに運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作 をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じている状態で、エ ンジンスイッチにキーを差し込む
- エンジンスイッチが 0 の位置のと きは、運転席ドアを閉じてから1 の位置にする
- エンジンスイッチが 1 の位置のと きは、運転席ドアを閉じて2の位 置にする

この機能の設定と解除については (▷133ページ)をご覧ください。

介 ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないこ とがあります。

ミラー

⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分確認できるように調整してください。走行中に調整すると、事故を起こすおそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角があります。車線変更をするときなどは、必ずルームミラーおよびドアミラーで後方を確認してください。また、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

! ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度を調整する

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。


ドアミラー

企警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- より広い視界を確保するため、 ドアミラーの外側部分は凸面に なっています。
- ↑ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低いときには自動的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整

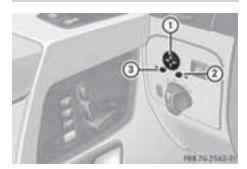

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ 調整したい側のドアミラー選択ボタン②または③を押します。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ①を操作してドアミラーの角度を調整します。
- ドアミラーの角度は、運転席シートやステアリングの位置と併せて記憶させることができます(▷80ページ)。

ドアミラーの格納 / 展開

- ▶ 手で格納 / 展開します。
- ドアミラーを動かしているときは、手を挟んだり、異物が挟まらないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

ドアミラーが無理に外側に曲げられた とき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ 手でドアミラーユニットを正しい位置に動かしてください。

自動防眩機能

⚠ 警告

車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能は作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。

周囲が暗く、エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

サイドアンダーミラー



車体右側下部の視界を確保するために、サイドアンダーミラー①が装備されています。


サイドアンダーミラーを収納 / 展開 する

- ▶ サイドアンダーミラーを、いずれかの矢印の方向にまわします。
- ↓ サイドアンダーミラーを収納する ときは、方向指示灯のレンズに当た らないように注意してください。ミ ラーやレンズを損傷するおそれがあ ります。

助手席側ドアミラーのパーキング ヘルプ機能

セレクターレバーを **R** に入れたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶されていた角度になり、 車両後方の視界を確保して後退を容易にします。

後退時の助手席側ドアミラーの角度 を記憶させる

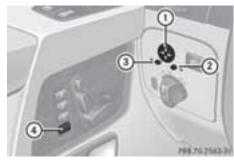

- ① ドアミラー調整スイッチ
- ② 助手席側ドアミラー選択ボタン
- ③ 運転席側ドアミラー選択ボタン
- ④ メモリースイッチ
- ▶ 停車して、エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン②を 押します。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ①で、後退時に後方を確認しやすい角度にドアミラーを調整します。

- ▶ 運転席シートのメモリースイッチ④ を押します。
- ▶ 約3秒以内に調整スイッチ①をいずれかの方向に押します。

このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度に記憶されます。

- **i** 助手席側ドアミラーが動いたとき は最初からやり直してください。
- ▶ 調整スイッチ①で走行時の角度に助 手席ミラーを調整します。
- ↓ 走行する前に、後方が十分確認できるように助手席側ドアミラーの角度を調整してください。

記憶させた助手席側ドアミラー角度の 呼び出し

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択ボタン②を 押します。
- ▶ セレクターレバーを R に入れます。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶されていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- 走行速度が約 10km/h 以上になった とき
- セレクターレバーを R の位置から他の位置に入れて約 10 秒経過したとき
- 運転席側ドアミラー選択ボタン③を 押したとき

メモリー機能

シート位置の記憶

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

- シートとバックレスト、ヘッドレストの位置
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度

警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席側の記憶位置の呼び出しは、 必ず停車中に行なってください。走 行中に行なって操作を誤ると、車の コントロールを失い、事故を起こす おそれがあります。



運転席シートのスイッチ

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にするか、操作する側のフロントド アを開きます。
- ▶ 正しいシート位置に調整します。 運転席では、ステアリングの位置 (▷75ページ)、ドアミラーの角度 (▷77ページ) も正しく調整します。 ドアミラーの角度を記憶させるとき は、エンジンスイッチを 1 か 2 の 位置にします。
- ▶ メモリースイッチ①を押します。
- ▶ 3 秒以内にポジションスイッチ②の 1~3 のいずれかを押します。

そのポジションスイッチにシート位 置などが記憶されます。

シート位置の呼び出し

- ▶ 呼び出したいポジションスイッチ② (1~3のいずれか)を押し続けます。 シートなどが動きはじめ、あらか じめ記憶させた位置になると停止 します。
- 安全のため、ポジションスイッチ から指を放すと、シートなどの動きが停止します。

シートベルト

シートベルトの着用

警告

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケット に入れたとがった物やこわれやす い物にシートベルトをかけないで ください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。

- 1 本のシートベルトを 2 人以上で 共用したり、シートベルトと身体 の間にバッグなどを挟み込まな いでください。
- シートベルトをドアに挟んだり、 鋭利な部分に当てないでください。
- シートベルトにたばこの火など、 熱いものを近付けないでください。
- バックル部分に異物を入れないで ください。
- シートベルトを分解したり、改造 しないでください。
- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは (▷41 ページ) をご覧く ださい。

- チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。
- 乗員が装着しているシートベルトで荷物などを固定しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

- 汚れていたり損傷しているシートベルトや、事故で衝撃を受けたシートベルト、改造を受けたシートベルトは、適切な保護性能を発揮することができません。事故などのときに致命的なけがをするおそれがあります。
 - シートベルトに汚れや損傷がない ことを定期的に確認してください。 損傷しているシートベルトや事故 などで衝撃を受けたシートベルト は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検し、必要であれば 交換してください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇シートベルトを漂白したり、染色しない

フロントシート / 左右リアシート



運転席シート

シートベルトを着用する

- ▶ シート位置を調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトガイド ④ からゆっくり引き出します。
 - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート ② の先端をバックル ① に 差し込みます。
- ▶ 必要であれば、シートベルトの高さ を調整します(▷86ページ)。

▶必要であれば、肩を通るベルトを 上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル①の解除ボタン③を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。
 - ↓ シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

中央リアシート




① シートベルトホルダー

② シートベルト固定用バックル


- ③ シートベルト固定用バックルの解除ボタン
- ④ シートベルト固定用プレート
- ⑤ バックル
- ⑥バックルの解除ボタン
- ⑦ シートベルトのプレート

中央リアシートには分割収納式シート ベルトを装備しています。

シートベルトを着用する

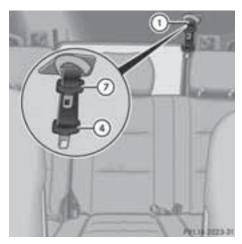

- ▶ シートベルトホルダー ① に収納されているシートベルト固定用プレート ② とシートベルトのプレート ② を後方に引いて取り出します。
- ▶ シートベルトをゆっくり引き出します。

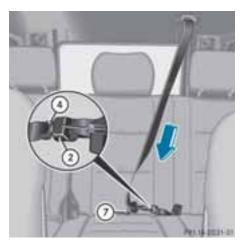

- ▶シートベルト固定用バックル②に、シートベルト固定用プレート④を差し込みます。
- ▶ プレート⑦を持ち、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにして、ベルトにたるみがないように身体に密着させます。



▶ 中央リアシート右側のバックル⑤
に、プレート⑦を差し込みます。

- ▶ 肩を通るベルトが肩の中央にかかっていることを確認します。
- ▶ 必要に応じて肩を通るベルトを引き上げて、ベルトを身体に密着させます。

シートベルトを収納する

- ▶ 中央リアシート右側のバックルの 解除ボタン⑥を押しながらプレート ⑦を取り外します。
- ▶ プレート⑦の先端またはドライバーなどでシートベルト固定用バックルの解除ボタン③を押しながら、シートベルト固定用プレート④を取り外し、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。
- ▶ シートベルトホルダー①にシートベルト固定用プレート ④ とシートベルトのプレート ⑦ を差し込みます。
- シートベルト固定用プレート ④ と シートベルトのプレート ⑦ は、シー トベルトホルダー①に確実に差し込 んでください。
- シートベルト固定用バックル②と バックル⑤は、シートの切り欠き 部に収納することができます。

シートベルト着用警告

🥻 シートベルト警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 の乗員がシートベルトを着用していな いときは、シートベルト警告灯が点灯 します。

シートベルト警告音

エンジンスイッチを 2 の位置にする かエンジンを始動すると、警告音が数 秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

フロントシートベルト / 左右リア シートベルトの高さ調整



シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは5段階に調整できます。

シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、調整ノブ ① をそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、調整ノブ ① を引き ながら下げます。

調整後は確実にロックしていること とを確認してください。

正しい運転姿勢

⚠ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。また、ステアリ ングの調整は、必ず運転前に行なって ください。

運転中に調整して操作を誤ると、車 のコントロールを失い、事故を起こ すおそれがあります。

警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。



- ▶以下のことに注意して、シート③
 を調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直に 調整している

- 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
- ペダルが楽に踏み込める
- ▶ 以下のことに注意して、ヘッドレストを調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さ にある
- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にかかっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー機能でシートとステアリン グの位置、ドアミラーの角度を記憶 させます。

ライト

ライトスイッチ



	-	
	位置	作動内容
1	←P €	左側パーキングライト が点灯
2	P≑→	右側パーキングライト が点灯
3	0	すべてのライトが消灯
4	AUTO	周囲の明るさに応じて

5	₹00€	車幅灯、テールランプ、
		ライセンスライトやス
		イッチなどの照明が点灯

自動的に点灯 / 消灯

- 車幅灯などに加え、ヘッドライトが点灯
- 7 即 フロントフォグランプ スイッチ
- 8 (# リアフォグランプス イッチ
- バッテリーあがりを防ぐため、車から離れるときは、ライトを消灯してください。

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを [滅] の位置に合わせます。

ヘッドライト

ヘッドライトは手動または自動で点灯 / 消灯することができます。

ヘッドライトが点灯すると、メーター パネルのヘッドライト表示灯 ஹ が 点灯します。

ヘッドライトを手動で点灯する

▶ ライトスイッチを ② の位置に合わせます。

ヘッドライトを自動で点灯する

▶ ライトスイッチを AUTO の位置に合わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチを 1 の位置にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加え てヘッドライトも点灯します。

⚠ 警告

- ライトの点灯 / 消灯に関する責任は 運転者にあります。ライトの自動点 灯機能は運転者を支援する機能です。
- 以下の状況などではライトは自動的に点灯しなかったり、点灯していたライトが消灯して事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でライトを点灯してください。
 - ◇霧の中を走行するとき
- ライトスイッチを Auro から の の位置にするときは、必ず停車してください。ライトが一瞬消灯して事故を起こすおそれがあります。
- ライトが自動的に点灯しているときは、エンジンスイッチを 0 の位置に戻して運転席ドアを開くと警告音が鳴り、マルチファンションディスプレイに "ライト ヲ オフ マタハ キ-ヲ ヌイテ ク ダサイ " と表示されます。このときは必ずライトスイッチを 0 の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- ライトスイッチを ②€ か ② の 位置にしたまま、エンジンスイッチからキーを抜いて運転席ドアを 開くと、警告音が鳴り、マルチファンションディスプレイに "ライト ヲ ケ シテクダサイ" と表示されます。この ときはライトを消灯してください。 バッテリーがあがるおそれがあります。

- フロントウインドウの上部中央には明るさを感知するセンサーがあります。センサーにステッカーなどを貼付すると、自動点灯機能が働かなくなります。
- (1) ライトスイッチが Auto の位置の ときは、トンネルなどの暗い場所や 悪天候のときなどに、ライトが自動 的に点灯することがあります。

フォグランプ

フロントフォグランプを点灯する

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチの位置が 図 または ② のとき、ライトスイッチを 1 段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、ライトスイッチの緑色のフロントフォグランプ表示灯が点灯します。

フロントフォグランプとリアフォグランプを点灯する

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチの位置が ∞ または の のとき、ライトスイッチを 2 段引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、ライトスイッチの緑色のフロントフォグランプ表示灯と黄色のリアフォグランプ表示灯が点灯します。

⚠ 警告

ライトスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプを点灯することができません。

霧の中を走行するときは、あらかじ めライトスイッチを ☑ の位置にし てヘッドライトを点灯してください。

↓ フォグランプは、霧などの悪天候で、十分な視界が確保できないとき以外には使用しないでください。対向車や後続車の迷惑になります。

パーキングライト

暗がりでの駐車時に後続車などに車の存在を知らせるため、車幅灯とテールランプだけを点灯します。

パーキングライトを点灯する

エンジンスイッチが **0** の位置のとき、 またはキーを差し込んでいないときに 点灯させることができます。

▶ ライトスイッチを P5+ または +P5 の位置にします。

位置	作動内容
P≒→	右側のパーキングライトが 点灯
+P €	左側のパーキングライトが 点灯

車外ライト消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスライトが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。


この機能の設定と解除については (▷131 ページ)をご覧ください。

車外ライト消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後、エンジンス イッチを 2 の位置にします。
- ・車外ライトが消灯するまでの時間は、ドアまたはテールゲートを閉じてから消灯するまでのおよその時間です。
- エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後にライトは消灯し、この機 能は解除されます。
- i この機能は、ライトが消灯してから約 10 分以上経過すると作動しなくなります。

コンビネーションスイッチ

方向指示

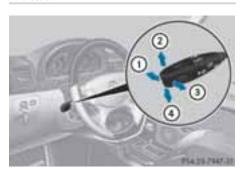

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に軽く操作します。 操作した側の方向指示灯が3回点滅します。

方向指示灯を点滅させる

ます。

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に操作します。
操作した側の方向指示灯が点滅し

ステアリングを直進に戻すとコンビ ネーションスイッチは自動的に戻りま す。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

う方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯に切り替わります。再度、非 常点滅灯スイッチを押すと、方向指 示灯に切り替わります。

ヘッドライトの下向き / 上向きの切り替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO の位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドライトが上向きになり、メーターパネルのハイビーム表示灯 「ID」が点灯します。

ライトスイッチが Auto の位置のときは、周囲が暗く、エンジンがかかっているときにのみ、ヘッドライトが上向きで点灯します。

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドライトを上向きにしないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 立 が消灯します。

パッシング

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯「ID」が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を 放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯を使用する


▶ 非常点滅灯スイッチ①を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も点滅します。

非常点滅灯を消灯させる

- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ ① を押します。
- 非常時以外は使用しないでください。
- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。
- ・非常点滅灯を使用しているときに コンビネーションスイッチを左折ま たは右折方向に操作すると、その方 向の方向指示灯の点滅に切り替わり ます。方向指示灯が消灯すると、再 び非常点滅灯に切り替わります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のとき、エアバッグかシートベルトテンショナーが作動すると、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯を消灯するときは、非常点滅灯スイッチを押します。

ヘッドライトウォッシャー

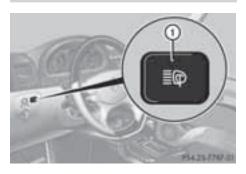

ヘッドライトウォッシャーを作動させる

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にするか、エンジンを始動します。
- ▲ ヘッドライトウォッシャースイッチ① を押します。
- ハッドライトウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

コーナリングライト

以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、フロントフォグランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっていて、走行速度 が約 40km/h 以下のとき
- ヘッドライトが点灯しているとき

方向指示灯の点滅との連動

▶ 方向指示灯を点滅させます。 点滅させた側のフロントフォグラン プが点灯します。

セレクターレバーが **R** に入っているときは、フロントフォグランプは点灯しません。

ステアリング操作との連動

▶ ステアリングを操作します。 操作した側のフロントフォグランプ が点灯します。 セレクターレバーが **R** に入っているときは、ステアリングを操作した方向と逆側のフロントフォグランプが点灯します。

- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のフロントフォグランプが点灯します。
- フロントフォグランプはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側の フロントフォグランプが点灯することがあります。

ヘッドライトと方向指示灯の内側が 曇るとき

外気の湿度が高いときは、ヘッドライトやドアミラー方向指示灯の内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してください。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ルームランプ



- ① リアルームランプ / ラゲッジルーム ランプスイッチ
- ② 読書灯(右側)スイッチ
- ③ ルームランプスイッチ
- ④ 読書灯(左側)スイッチ

ルームランプの点灯 / 消灯

ルームランプを自動点灯モードにする

▶ ルームランプスイッチ③を押して、 左右どちら側にも押されていない 状態にします。

周囲が暗いときに以下の操作をすると、ルームランプが点灯 / 消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
 この機能の設定と解除については (▷132ページ)をご覧ください。
- リモコン操作で解錠すると点灯し、 約30秒後に消灯します。

• フロントドアを開くとフロントルー **ルームランプを手動で点灯する** ムランプ④が点灯します。

リアドアを開くとリアルームランプ が点灯します。

◇ エンジンスイッチが 2 の位置の ときは、ドアを閉じるとただち に消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯 しません。

◇ エンジンスイッチが 0 か 1 の位 置のとき、またはキーが抜いて あるときは、ドアを閉じると約 10 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

テールゲートを開くとラゲッジルー ムランプが点灯します。

テールゲートを閉じるとただちに消 灯します。

テールゲートを開いたままのときは 約10分後に消灯します。

■ 車を施錠したときは、ルームラン プが消灯することを確認してくだ さい。

ルームランプを常時消灯モードにする

▶ ルームランプスイッチ③の右側を 押します。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作で解錠する
- ドアを開く
- テールゲートを開く

- ▶ ルームランプスイッチ③の左側を 押します。
- 手動で点灯したルームランプは、 自動的に消灯しません。

エンジンを停止した状態で、長時 間ルームランプを点灯したままに しないでください。

フロント読書灯

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ 読書灯スイッチ②または④を押し ます。


読書灯が点灯 / 消灯します。

リアルームランプ

リアルームランプを点灯 / 消灯する

▶ エンジンスイッチが 2 の位置のと き、リアルームランプ/ラゲッジルー ムランプスイッチ(1)を押します。

リア読書灯

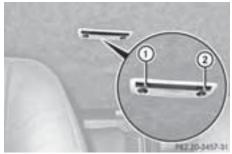


- ① 読書灯(右側)スイッチ
- ② 読書灯(左側)スイッチ

リア読書灯を点灯 / 消灯する

▶ 読書灯スイッチ①または②を押します。

読書灯が点灯 / 消灯します。

ラゲッジルームランプ

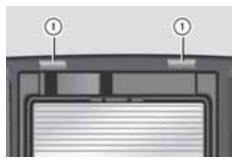

① ラゲッジルームランプ

ルームランプが自動点灯モード(▷93ページ)で周囲が暗いときにテールゲートを開くと点灯します。

また、エンジンスイッチが 2 の位置のとき、リアルームランプ / ラゲッジルームランプスイッチ (▷93 ページ)を押すと、点灯 / 消灯します。

ラゲッジルームランプの消灯

テールゲートを開いてラゲッジルーム ランプが点灯したときは、リアルームランプ / ラゲッジルームランプス イッチを押しても、ラゲッジルームラ ンプは消灯しません。

長時間テールゲートを開いたままにするときは、バッテリーあがりを防ぐために、以下の方法でラゲッジルームランプを消灯してください。



▶ テールゲートのロックプレート② を矢印の方向にいっぱいまでまわ します。

ラゲッジルームランプが消灯します。

- ▶ 再度ラゲッジルームランプを点灯するときは、テールゲートハンドルのロックシリンダー③を押します。
- テールゲートを閉じる前には、必ずテールゲートハンドルのロックシリンダーを押し、ロックプレートを元の位置(イラストの位置)に戻してください。

ロックプレートが下方にロックされた状態でテールゲートを閉じようとすると、ロックプレートがボディのロック部に当たり、ロックプレートやボディのロック部などを損傷するおそれがあります。

乗降用ライト

ドア下部と前席および後席の足元に乗 降用のライトがあります。

ルームランプが自動点灯モードで周 囲が暗いときにドアを開くと点灯し ます。

ドアミラー下部のライト

ロケイターライティング機能(▷62 ページ)として作動します。

周囲が暗いとき、リモコン操作で車を解錠すると点灯し、フロントドアを開くと開いた側のドアミラーライトが消灯します。フロントドアを開かない場合は、約40秒後に消灯します。

ステップカバーライト



① ステップカバーライト

フロントドアを開くと点灯します。 フロントドアを開いたままのときは、 約5分後に消灯します。

仕様により、リアのステップカ バーにもライトを装備している場合 があります。

リアドアを開くと約5分間点灯します。

アンビエントライト *

ドアのアームレスト下部にあります。 車外ライトの点灯 / 消灯に連動して 点灯 / 消灯します。

ワイパー

⚠ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。


ワイパーブレードは年に2回の目安 で交換してください。

- 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してウインドウを清掃してください。
- ウインドウを拭くときなどは、必ずワイパーを停止してください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ワイパーやウォッシャーを使用 するときは、歩行者に水しぶきや ウォッシャー液がかからないように 注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 寒冷時にはワイパーブレードがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。
- 【】エンジンを停止するときは、必ずコンビネーションスイッチを 0 の位置に戻してください。コンビネーションスイッチが 【一】~【三】の位置のままエンジンスイッチを 1 の位置にすると、ワイパーが作動し、ウインドウが濡れていないときは傷が付くおそれがあります。
- □ ワイパーを使用する必要がないときは、必ずコンビネーションスイッチを 0 の位置にしてください。フロントウインドウの汚れや光線の乱反射などでレインセンサーが誤作動し、フロントウインドウが濡れていないときでもワイパーが作動することがあります。

フロントワイパー

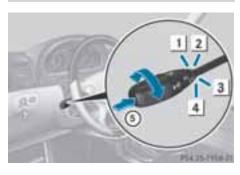

位置	作動内容
1 =	高速モード
2 =	低速モード
3 —	AUTO モード
4 0	停止
(5) (V)	ティップ機能 / ウインド ウウォッシャーの噴射

フロントワイパーを作動させる

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを⑤の方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずにワイパーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れているときだけ使用してください。

- AUTO モードは、レインセンサー が感知した雨滴量や走行速度などに 応じて、ワイパーの作動を自動的に 切り替えます。
- AUTO モードのときは、停車時に フロントドアを開くとワイパーは停 止します。ワイパーは以下のときに 作動を再開します。
 - セレクターレバーが P または N に入っているときは、フロントドアを閉じてセレクターレバーを他の位置に入れたとき
 - セレクターレバーが D または R に入っているときは、フロントドアを閉じたとき
- フロントワイパーが作動しないと きは、別のモードを選択すると作動 することがあります。

- ボンネットが開いているときはフロントワイパーは作動しません。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

↓ レインセンサーの上にステッカー などを貼付しないでください。レイ ンセンサーが正しく機能しなくなり ます。

ウインドウウォッシャーを噴射させる

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを⑤の方向にいっぱいまで押し続けます。
 その間、ウインドウウォッシャー液が噴射して、ワイパーも作動します。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- エンジンがかかっていて車幅灯が 点灯しているときに、フロントウ インドウウォッシャーを約5回噴 射させると、ヘッドライトウォッ シャーがヘッドライトに向けて噴射 されます。

リアワイパー



▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。

リアワイパーを作動させる

▶ リアワイパースイッチ①を押します。 リアワイパーが間欠モードで作動 し、スイッチの表示灯③が点灯します。

リアワイパーを停止する

▶ 再度リアワイパースイッチ①を押します。

スイッチの表示灯③が消灯します。

リアウインドウウォッシャーを噴射さ せる

▶ リアウインドウウォッシャースイッチ②を押します。

その間ウォッシャー液が噴射し、手を放してから約5秒間リアワイパーが作動します。

- - フロントワイパーが間欠作動の とき

間欠で作動します。

フロントワイパーが低速または 高速作動のとき

低速で作動します。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられている。ワイパーモーターの作動が停止している。

- ▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障している。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択します。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でワイパーの点検を受けてく ださい。

パワーウインドウ

↑ 警告

ドアウインドウを開くときは、ドア ウインドウに触れたり、身体を寄り かけないでください。ドアウインド ウとドアフレームとの間に身体が引 き込まれて、けがをするおそれがあ ります。引き込まれそうになったと きは、ドアウインドウスイッチを操 作してドアウインドウを閉じてくだ さい。

↑ 警告

ドアウインドウを閉じるときは、身体 や物が挟まれないように注意してくだ さい。挟まれそうになったときは、ド アウインドウスイッチを操作してドア ウインドウを開いてください。

警告

子供が車内からドアウインドウを開 閉すると、けがをするおそれがあり ます。子供だけを残して車から離れ ないでください。短時間でも、車か ら離れるときは、キーを携帯してく ださい。

↑ 警告

子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。
- ドアロックスイッチを押して車を 解錠し、チャイルドプルーフロッ クを設定しているにも関わらずド アを開くおそれがあります。

警告

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、後席に乗車さ せ、リアドアウインドウのチャイルド プルーフロックを使用してください。 走行中にウインドウが開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれがあ ります。

ドアウインドウの開閉



運転席ドアのスイッチ

- ① チャイルドプルーフロックスイッチ
- ② 左側フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右側フロントドアウインドウスイッチ
- ④ 右側リアドアウインドウスイッチ
- ⑤ 左側リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウインドウスイッチがあります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチ②③④⑤を軽く押します。 押している間だけ開きます。

スイッチ②③④⑤をいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

- ▶ スイッチ②③④⑤を引きます。 押している間だけ閉じます。
- 車から離れるときや洗車のときは、すべてのドアウインドウが完全に閉じていることを確認してください。

- ドアウインドウが自動で開いているときに、スイッチを操作すると、 その位置で停止します。
- 運転席ドアのスイッチで助手席またはリアドアのドアウインドウを開閉しているときは、助手席ドアまたはリアドアのスイッチで、開閉中のドアウインドウを操作することはできません。
- リモコン操作でドアウインドウを 開閉することができます。
- ① 運転席ドアのチャイルドプルーフ ロックスイッチ①で、リアドアに あるリアドアウインドウスイッチを 操作できなくすることができます (▷49 ページ)。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいとき は、リモコン操作により、以下の操作 をすることができます。

- 車両を解錠する
- ドアウインドウを開く
- スライディングルーフを開く
- コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの解錠ボタン(▷61 ページ) を押し続けます。

すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが開きます。 解錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、リモコン操作はできません。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作により、車外から以下の 各部を閉じることができます。

- ドアウインドウ
- スライディングルーフ

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

↑ 警告

リモコン操作でドアウインドウやスライディングルーフを閉じているときに身体や物が挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタンから指を放し、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとスライディングルーフを開いてください。

- ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じるときは、開口部に異 物がないことを確認してください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。

- 1 エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは、リモコン操作 はできません。
- コンビニエンスクロージング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの施錠ボタンを押し続けます。 すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとスライディングルーフはその位置で停止します。

▶ すべてのドアウインドウとスライ ディングルーフが閉じていること を確認します。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウとドアフレームの間 に障害物が挟まっていて、ドアウイン ドウを閉じることができないとき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドア内側のガイドレールなどに障害物があり、ドアウインドウを閉じることができないとき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

走行と停車

エンジンの始動

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないで ください。


少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

↑ 警告

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

- 一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。
- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- エンジンを始動した直後は、ブレーキペダルの踏みしろが大きくなり、踏みごたえが弱くなることがあります。

シフト位置

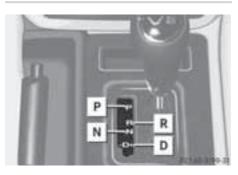

シフト 作動内容 位置

P パーキング位置

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

停車時に車両が動き出す ことを防ぎます。完全に 停車していないときは、 P にしないでください。

シフト位置が P のときにのみ、キーを抜くことができます。シフト位置が P のときは、セレクターレバーがロックされます。

車両の電気装備が故障したときは、セレクターレバーが P の位置でロックされます。セレクターレバーを P の位置から動かすときは (▷254ページ) をご覧ください。

このときは、ただちにメ ルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けて ください。

R

リバース位置

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

N

ニュートラル位置

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

必要な場合を除き、走行中はシフト位置を N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

トランスファーを操作するときは、シフト位置を **N**にします。

D

ドライブ位置

走行するときの位置です。 1 速~5 速または7速の範 囲で自動的に変速します。

エンジンを始動する

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ セレクターレバーが P に入って いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。
- エンジンは、セレクターレバーが N に入っているときも始動できますが、安全のため、必ずセレクターレバーを P に入れ、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- 少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- ライトやエアコンディショナーなど、 バッテリーの負担になる装置を停止しておくと始動性が良くなります。

発進

↑ 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▼ セレクターレバーを R に入れるときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。

- ! 滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪を空転させないようにしてください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- エンジンスイッチが2の位置で、 ブレーキペダルを踏んでいないと、 セレクターレバーをPから動か すことはできません。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを D または R に入れます。
- **(**) ギアが完全に切り替わるのを待ってください。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

上り坂での発進時に車が後退するのを 防ぎ、発進を容易にします。

また、上り坂を後退して登るときは発進時の前進も防ぎます。

⚠ 警告

ヒルスタートアシストはパーキング ブレーキに代わるものではありませ ん。駐車するときは必ずパーキング ブレーキを確実に効かせ、セレクター レバーを「**P**」に入れてください。

ヒルスタートアシストを作動させる

▶ 上り坂での発進時に、通常通りブレーキペダルから足を放してアクセルペダルを踏みます。

ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 するのを防ぎます。

ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。

- 傾斜していない路面、または下り坂 で発進するとき
- セレクターレバーが N に入って いるとき
- パーキングブレーキが効いているとき
- ESP® が故障して解除されている とき

駐車

企警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

警告

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃えやすいものがある場所には駐停車しないでください。

短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやスライディング ルーフを閉じて、車を施錠してくだ さい。

車が動き出すのを防ぐため、以下のことを行なってください。

- パーキングブレーキを効かせてく ださい。
- セレクターレバーを P に入れて、 エンジンスイッチからキーを抜いて ください。
- トランスファーがニュートラルに なっていないことを確認してくだ さい。
- 上り坂や下り坂では、前輪を歩道方向に向けてください。

パーキングブレーキ

警告

- 子供だけを残して車から離れない でください。パーキングブレーキ を解除して車が動き出し、事故を 起こすおそれがあります。
- 急な坂道で駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

警告

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。



パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏みます。
- ▶ パーキングブレーキレバー②を少し 引き上げ、解除ノブ①をいっぱいま で押し込んでからパーキングブレー キレバーを下げます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 (の) が消灯します。

パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキレバー②を引き 上げます。

メーターパネルのブレーキ警告灯 (1001) が点灯します。

!! パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。 警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "パーキング ブレーキ カイジョ" と表示されたときは、パーキングブレーキが解除されていない状態で走行しています。パーキングブレーキを解除してください。

エンジンの停止

⚠ 警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキレバーを確実に引き、セレクターレバーを P に入れます。
- ▼セレクターレバーが P 以外に 入っているときもエンジンを停止で きますが、必ずパーキングブレーキ を効かせて、セレクターレバーを P に入れてください。
- ► エンジンスイッチを 0 の位置にします。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。
- 1 バッテリー充電器については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを 3の位置にするとス ターターモーターの 音がする。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを **0** の位置に戻してく ださい。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。 ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度か始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを ▶ 燃料を給油してください。

3の位置にするとス ターターモーターの 音がする。

黄色の燃料残量警告 灯が点灯している。 燃料計の指針が下限 を示している。

エンジンスイッチを

3の位置にしてもス

ターターモーターの

音がしない。

燃料タンクが空になっている。

エンジンが始動しない。 バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷270 ページ)。 他車のバッテリーを電源としてもエンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷により、スターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターモーターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作をしてください。

エンジンが始動しないとき:

が低くなっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル

冷 却 水 温 度 が 約 120℃を超えている。 警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リザーブタンクの冷却水量が不足している。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ すみやかに安全に停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を守りながら、冷却水を補給してください(▷195ページ)。

冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ その場合は、山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停止を繰り返さないでください。

オートマチックトランスミッション

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。


フロアマットを重ねて使用しないでください。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

具 停車してエンジンを停止したときは、車が動き出すのを防ぐため、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを効かせてください。

セレクターレバー

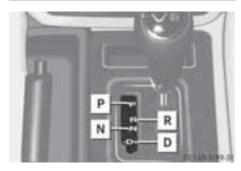

- ▶ セレクターレバーを動かして、シフト位置を選択します。
- シフト位置を選択するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んでください。

シフト位置表示



① シフト位置表示 (ドライブに入っている状態)

エンジンスイッチを 2 の位置にする と、マルチファンクションディスプレ イのシフト位置表示①に、選択された シフト位置が反転して表示されます。

シフト位置

シフト 位置

作動内容

Р

パーキング位置

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

/ 停止の位直です。 停車時に車両が動き出す ことを防ぎます。完全に

停車していないときは、 **P** にしないでください。

シフト位置が P のとき にのみ、キーを抜くこと ができます。シフト位置 が P のときは、セレク ターレバーがロックされ ます。

車両の電気装備が故障したときは、セレクターレバーが P の位置でロックされます。セレクターレバーを P の位置から動かすときは (▷254ページ) をご覧ください。

このときは、ただちにメ ルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けて ください。

R

リバース位置

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

N ニュートラル位置

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

必要な場合を除き、走行中はシフト位置を N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

トランスファーを操作するときは、シフト位置を $\overline{\mathbf{N}}$ にします。

■ 走行中はシフト位置を N にしないでください。トランスミッション を損傷するおそれがあります。

D ドライブ位置

走行するときの位置です。 1 速~5 速または7 速の範囲で自動的に変速します。

シフト位置の選択

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の状態に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- クロスカントリーギアの位置(ハイレンジまたはローレンジ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。

- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- !! キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくださ い。事故を起こすおそれがあります。

停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、セレクターレバーを D に入れたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。

⚠ 警告

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが **D** か **R** に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

ティップシフト

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより、不必要なシフトアップ を抑えます。

ギアレンジ	作動内容
D	1速〜5速(7G-TRONIC 装備車は1速〜7速) の範囲で自動的に変 速します。
6 *	1 速~6 速の範囲で自動的に変速します。
5 *	1 速~5 速の範囲で自動的に変速します。
4	1 速~4 速の範囲で自動的に変速します。
3	1 速~3 速の範囲で自動的に変速します。
	緩やかな坂道などを 走行するときに使用 します。
2	1 速~2 速の範囲で自動的に変速します。
	急な坂道やエンジン ブレーキが必要なと きに使用します。
1	1速に固定されます。
	エンジンブレーキが 最大に作用します。

▲ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- □ ローレンジモードになっているときは、エンジン回転数が許容回転数を超えるようなときにも、自動的にシフトアップされません。エンジンを損傷するおそれがあります。エンジンの許容回転数を超えないように注意してください。
- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- 前 加速時にエンジン回転数が許容回 転数を超えるようなときは、自動的 にシフトアップされ、高いギアレン ジが選択されます。
- 1 エンジン回転数が許容回転数を超えるようなときは、低いギアレンジを選択できません。
- エンジンが暖まっていないときは、ギアシフト操作を行なっても、 選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数などにより 異なります。
- ティップシフトにしていないときにセレクターレバーを②側(▷114ページ)に操作すると、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ① 低いギアレンジを選択
- ②高いギアレンジを選択



③ ギアレンジ表示

ティップシフトにする

▶ セレクターレバーが D に入って いるときにセレクターレバーを① 側に操作します。

ティップシフトに切り替わり、選択されたギアレンジがマルチファンクションディスプレイのギアレンジ表示③に表示されます。

低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを①側に操作します。

高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを②側に操作します。

ティップシフトを解除する

▶ セレクターレバーを②側に操作して保持します。

ギアレンジ表示③に "D" が表示されます。

最適なギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを①側に操作して保持します。

そのときの加速や減速に最も適したギアレンジが選択されます。

オートマチックトランスミッションのトラブル

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

トランスミッション が正しく変速しない。

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

いる。

が変速しない。

加速性能が悪化して「トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。

2速ギアかリバースギアで走行できる場合がある。

- トランスミッション ▶ 停車してください。
 - ▶ セレクターレバーを P に入れてください。
 - ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。
 - ▶ 約10秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
 - ▶ セレクターレバーを D に入れます。 2速ギアになります。

または

- ▶ セレクターレバーを R に入れます。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷23ページ)をご覧ください。

⚠ 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイ

時刻や外気温度、設定項目、故障 / 警告メッセージなどを表示します。

マルチファンクションディスプレイは以下のときに表示されます。

- エンジンスイッチを1か2の位置にしたとき(エンジンスイッチを0の位置にするか、キーを抜いてから約30秒後に表示が消えます)
- 車外ライトが点灯したとき(車外ライトが消灯してから約30秒後に表示が消えます)

詳しくは(▷118 ページ)をご覧くだ さい。

メーターパネル照度調節ボタン / リセットボタン



①メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン

メーターパネルの照度を調節する

メーターパネルの照明が点灯しているときに明るさを調整できます。

▶ メーターパネル照度調整ボタン①を 時計回りにまわすと明るくなり、反 時計回りにまわすと暗くなります。

トリップメーターや各種設定をリセッ トする

▶ リセットボタン①を押し続けます。

アンビエントライト*の照度調整

アンビエントライトの照度は、メーターパネルの照度に連動します。

▶ メーターパネル照度調整ボタン①を 時計回りにまわすと明るくなり、反 時計回りにまわすと暗くなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

冷却水温度計

エンジン冷却水の温度を表示します。

- ・指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- ・ 暑い日や上り坂が続くときなどに、120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障/警告メッセージ(▷243、244ページ)が表示されない限り、問題ありません。

トリップメーターのリセット

- ▶基本画面を表示させます(▷121 ページ)。
- ▶表示が 0.0 になるまで、リセットボタン①を押し続けます。

時刻表示

COMAND システムで設定した時刻を表示します。

詳しくは別冊「COMAND システム 取 扱説明書」をご覧ください。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。



環境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

外気温度表示

警告

外気温度が氷点温度よりわずかに暖かいときは、特に森林地帯や橋の上などでは路面が凍りやすくなります。 スリップするおそれがあるため、天候に応じた運転を行なってください。

マルチファンクションディスプレイ

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は道路と交通状況が許すときにのみ 操作してください。注意がそれ、運 転に集中することができず、事故の 原因になります。

⚠ 警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯 や表示灯、メッセージなどの走行状 態を示す情報を得ることができなく なります。また、走行特性に変化が 出る可能性もあります。運転スタイ ルと走行速度を状況に合わせてくだ さい。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は、特定のシステムの故障および警 告のみを記録および表示します。そ のため、車両が安全に使用できるこ とを常にお客様自身で確認してくだ さい。安全性が確保されていない車 両を運転することにより、事故の原 因になります。

⚠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性 に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故 の原因になります。さらに、安全装 備が設計通りに乗員を保護できなく なります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

↑ 警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

マルチファンクションディスプレイ の操作

エンジンスイッチを 1 の位置にする と、マルチファンクションディスプレ イは作動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



名称

- ① マルチファンクションディスプ レイ
- ② 設定スイッチ / 音量スイッチ

+ -

- 各種設定の設定グループ選択 画面でのグループの選択
- •設定項目画面での設定の変更や、機能のオン / オフの選択
- 各メイン画面やオーディオ画面表示中の音量の調節

③ 通話開始スイッチ / 通話終了 スイッチ

電話の発信/受信/保留/切断

④ 表示切り替えスイッチ


メイン画面の選択

⑤ スクロールスイッチ

 \triangle \Diamond

- 選択したメイン画面内の各画 面の切り替え
- オーディオの選曲
- ラジオ・テレビの選局
- DVD ビデオのチャプター選択
- 電話画面表示中の電話帳や発 信履歴の選択
- ステアリングスイッチでの COMANDシステムの操作について は、別冊「COMANDシステム 取 扱説明書」をご覧ください。

メインメニューの一覧

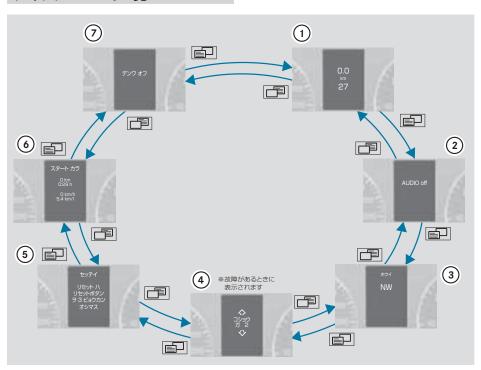


- ① 車両情報 (▷121ページ)
- ② **オーディオ** (▷123 ページ)
- ③ ナビ (▷125ページ)
- ④ 故障表示 (▷125ページ)
- ⑤ 設定 (▷126ページ)
- ⑥ トリップコンピューター (▷134ページ)
- ⑦ 電話 (▷136ページ)

車両情報

「車両情報 |には以下の項目があります。

- 基本画面(トリップメーター、オドメーター)
- 走行情報表示
- 走行速度 / 外気温度表示
- メンテナンスインジケーター (▷222ページ)
- エンジンオイル量点検表示 * (▷191ページ)

基本画面

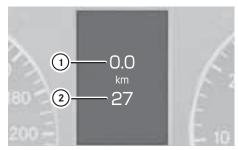

- ① トリップメーター
- ② オドメーター

基本画面を表示させる

▶ ⑤ または ⑥ を押して、基本画面を表示させます。

トリップメーター

リセット後の走行距離を表示します。


トリップメーターをリセットする (0.0 に戻す)

▶ リセットボタン (▷116ページ) を、表示が 0.0 になるまで押し続 けます。

オドメーター

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

走行情報表示

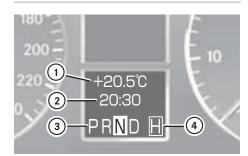

- ① 外気温度表示 / 走行速度表示
- ② 時刻表示 / 可変スピードリミッターの 設定速度表示
- ③ シフト位置表示 / ギアレンジ表示
- ④ トランスファー表示

外気温度表示 / 走行速度表示

外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは、設定メニューの "メーター"にある"走行情報表示の 設定"(▷129ページ)で行ないます。

⚠ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。
- ・ 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

時刻表示 / 可変スピードリミッターの 設定速度表示

時刻または可変スピードリミッターで 設定した速度を表示します。

可変スピードリミッターについて、詳しくは(▷147ページ)をご覧ください。

シフト位置表示 / ギアレンジ表示


オートマチックトランスミッションの シフト位置を表示します(▷110 ペー ジ)。

また、ティップシフト(▷114 ページ) にしたときのギアレンジを表示します。

トランスファー表示

トランスファーの位置を表示します (▷138ページ)。

走行速度 / 外気温度表示

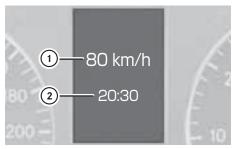

- ① 走行速度 / 外気温度
- ② 時刻

走行速度または外気温度を表示し ます。


表示の切り替えは、設定メニューの "メーター"にある"走行情報表示の 設定"(▷129ページ)で行ないます。

走行速度 / 外気温度を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、基本画面を表示させます (▷121ページ)。
- ▶ △ または ▽ を押して、走行速度 / 外気温度を表示させます。

オーディオ

ラジオ局を選局する

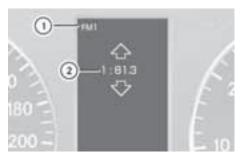

- ① "FM1" または "FM2" "AM1" または "AM2"
- ② プリセット番号 / 受信周波数

COMAND システムで、ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

▶ (重) または (重) を押して、オーディオメニューを表示させます。

ラジオ局をプリセット選局する

▶ ② または ② を押します。 プリセットされた放送局が選択されます。


ラジオ局を自動選局する

▶ △ または ○ を押して保持します。

受信周波数が動き、次に受信できる周波数で停止します。

i ラジオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

トラックを選択する

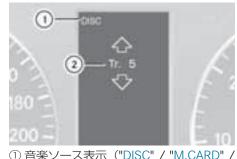

- ① 音楽ソース表示("DISC" / "M.CARD" / "HDD" / "MEDIA" / "AUX")
- ② トラック番号

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェース、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

▶ ② または ③ を押して、オー ディオメニューを表示させます。

トラックを選択する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェースのいずれかを再生しているときはトラックを選択することができます。

- ▶ △ または ② を押します。 次または前のトラックが選択されます。
- 音楽再生の詳細については、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

テレビ局を選局する



- ① "TV1" または "TV2"
- ② プリセット番号 / チャンネル番号

COMAND システムで、テレビを受信しているときに表示・選局できます。

▶ (三) または (三) を押して、オーディオメニューを表示させます。

テレビ局をプリセット選局する

▶ △ または ○ を押します。 プリセットされたテレビ局が選局されます。

テレビ局を自動選局する

▶ △ または ○ を押して保持します。

受信チャンネルが動き、次に受信で きるチャンネルで停止します。

 テレビの詳細については、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。

DVD ビデオのチャプターを選択する



① チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

▶ ⑤ または ⑥ を押して、オーディオメニューを表示させます。

チャプターを選択する

- ▶ ② または ② を押します。 次または前のチャプターが再生されます。
- i DVD ビデオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。


ナビ

COMAND システムのナビ機能をマル チファンクションディスプレイに表示 できます。

ナビメニューを表示させる

- ▶ COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ (三) または (二) を押して、ナビメ ニューを表示させます。

ルート案内を行なっていないとき

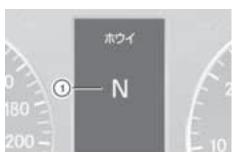

① 進行方向の方位表示

マルチファンクションディスプレイに 進行方向の方位①が表示されます。

ルート案内を行なっているとき



マルチファンクションティスプレイに 上記の画面が表示されます。

故障表示

↑ 警告

表示される故障や異常は一部の限ら れた装備についてであり、表示される 内容も限られています。故障や異常 の表示は運転者を支援するものです。 発生した故障や異常に対処して車の 安全性を確保する責任は運転者にあ ります。



- (1) 故障件数表示 (この例では、1件故障があり ます)
- (2) 故障 / 警告メッセージの例

故障や異常が起きたとき、車の状況を メッヤージで表示します。

🚹 故障や異常がないときは、故障表 示は表示されません。

自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障や 異常が発生したときは、故障 / 警告 メッセージが自動的に表示されます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージが約5秒間隔で順番に表示されます。

ステアリングの [1] [1] や [4] [2] 、 またはリセットボタンを押すと、故 障 / 警告メッセージが消えます。

故障メッセージを手動で確認する

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに表示できます。

▶ ② または ③ を押して、故障件 数表示①を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ ② または ② を押して、故障 / 警告メッセージ②を順番に表示させ ます。すべて表示されると、故障件 数表示①に戻ります。

故障表示のリセット

マルチファンクションディスプレイに 故障 / 警告メッセージが表示されてい るときは、エンジンスイッチを **0** の位 置にすると、故障 / 警告メッセージ の表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にエンジンスイッチを 1 か 2 の位置にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 表示される故障 / 警告メッセージ については (▷239 ページ) をご覧 ください。

設定

「設定」では、以下の項目の設定ができます。

- 設定項目の初期化
- メーター
- ライト
- ・シャリョウ
- コンフォート
- 設定の変更は必ず停車中に操作してください。

設定メニュー



設定メニューを表示させる

▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます。

設定グループの選択



設定グループを選択する

- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ ★ または ─ を押して、設定グループを選択します。
- ▶ 選択したグループを確認して、△ を押すと、選択したグループ内の最初の設定項目が表示されます。

設定項目を選択する

▶ △ または ▽ を押して、設定項目を選択します。

設定を変更する 機能のオン / オフを選択する

選択した設定が記憶されます。

設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

設定項目を初期化する

- ▶ (三) または (二) を押して、設定メニューを表示させます (▷126ページ)。
 - ▶ リセットボタン(▷116ページ)を 約3秒間押し続けます。



確認画面が表示されます。

▶ 確認画面が表示されているとき(約5秒以内)に、再度リセットボタンを押します。



初期化を実行し、初期化完了画面が 表示されます。

- 確認画面が表示されてから約5秒 間リセットボタンを押さずにいる と、設定メニューに切り替わります。
- 前 初期化すると、設定グループの選択(▷127ページ)になります。
- 走行中に初期化操作を行なったときは、安全のため、初期化されない項目があります。

メーター

「メーター」では、以下の項目の設定 ができます。

- 速度・距離単位の設定
- ディスプレイ言語の設定
- 走行情報表示の設定

設定グループを選択する

- ▶ ② または ③ を押して、設定メニューを表示させます (▷126ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に △ を押して、設定グループを表示させます。

▶ ② を押します。

メーターの最初の設定項目が表示されます。

速度・距離単位の設定



マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離の表示単位の設定ができます。

表示	設定内容
km	表示単位が km/h、km などになります。
マイル	表示単位が mph、マイル、MI などになります。

! 1mph は約 1.6km/h です。表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位を km にしてください。

ディスプレイ言語の設定



ディスプレイに表示する言語の設定が できます。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンゴ	日本語表示になります。

 この画面で設定した言語を COMANDシステムにも適用で きます。詳細については、別冊 「COMANDシステム取扱説明書」 をご覧ください。

走行情報表示の設定



走行情報表示(▷121 ページ)の表示 項目の設定ができます。

表示	設定内容
ソクド	走行情報表示に走 行速度が表示され ます。
ガイキオンド	走行情報表示に外 気温度が表示され ます。

1 走行情報表示の表示項目を切り替えると、走行速度 / 外気温度表示 (▷122ページ)の表示項目も切り替わります。

ライト

「ライト」では、以下の項目の設定が できます。

- ヘッドライト点灯モードの設定
- ロケイターライティングの設定
- 車外ライト消灯遅延機能の設定
- ルームランプ消灯遅延機能の設定

設定グループを選択する

- ▶ ② または ③ を押して、設定メニューを表示させます (▷126ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ + または を押して、"ライト"を選択します。
- ▶ ② を押します。 ライトの最初の設定項目が表示されます。

ヘッドライト点灯モードの設定



ヘッドライトの点灯モードの設定ができます。

表示	設定内容
ツネニ オン	常時点灯モードです。 ライトスイッチが ① か AUTO のときに、 エンジンを始動する と、ヘッドライトなど が常に点灯します。
マニュアル	手動点灯モードです。 ヘッドライトなどを点 灯するときはライトス イッチを操作します。 日本ではこのモードに 設定してください。

- 安全のため、常時点灯モードが設定されているときは、走行中に設定を変更することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに " セッテイ ハ テイジチュウ /ミ カ/ウ " と表示されます。
- (1) 常時点灯モードは、走行中の常時点灯が義務付けられている諸国に対応しています。日本では手動点灯モードに設定して使用してください。
- i 常時点灯モードで自動的に点灯するライトは、ヘッドライト、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトです。ヘッドライトを上向きにしたり、フォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

ロケイターライティングの設定



周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると車外ライトが点灯する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると、車幅灯、ファグランプ、テールランプ、ドラー下部のライトが点灯します。
オフ	ロケイターライティン グは作動しません。

詳しくは (▷62 ページ) をご覧くだ さい。

車外ライト消灯遅延機能の設定



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ライトが点灯する機能の設定が できます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスライトが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ライト消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは (▷90 ページ) をご覧ください。

ルームランプ消灯遅延機能の設定



ルームランプが自動点灯モードで周囲が暗いときにエンジンスイッチから キーを抜くと、フロントルームランプ が点灯する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動 点灯モードで周囲が 暗いときにエンジン スイッチからキーを 抜くと、フロントルー ムランプが約 10 秒間 点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延 機能は作動しません。

詳しくは(▷93ページ)をご覧くだ さい。

シャリョウ

「シャリョウ」では、車速感応ドアロックの設定ができます。

設定グループを選択する

- ▶ (国) または (国) を押して、設定メニューを表示させます (▷126ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを選択します。
- ▶ ② を押します。 シャリョウの設定項目が表示されます。

車速感応ドアロックの設定



走行速度が約 15km/h 以上になったときに、ドアとテールゲートを自動的に施錠する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが 作動します。
オフ	車速感応ドアロックは 作動しません。

詳しくは (▷66 ページ) をご覧くだ さい。

コンフォート

「コンフォート」では、イージーエン トリーの設定ができます。

設定グループを選択する

- ▶ 設定メニュー表示中に △ を押して、設定グループを選択します。
- ▶ ② を押します。 コンフォートの設定項目が表示されます。

イージーエントリーの設定

⚠ 警告

- イージーエントリーが作動すると ステアリングが動きます。乗員が ステアリングに挟まれるおそれが あります。イージーエントリーを 作動させる前に、挟まれるものが ないことを確認してください。
- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開くとイージーエントリーが作動し、けがをするおそれがあります。



運転席への乗り降りを容易にするイー ジーエントリーの設定ができます。

表示	設定内容
オン	イージーエントリーが 作動します。
オフ	イージーエントリーは 作動しません。

詳しくは(⊳76 ページ)をご覧くだ さい。

トリップコンピューター

「トリップコンピューター」には以下 の項目があります。

- エンジン始動時からの情報表示
- リセット時からの情報表示
- 走行可能距離表示

エンジン始動時からの情報表示



- ① エンジン始動時からの走行距離 (km)
- ② エンジン始動時からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動時からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動時からの平均燃費(km/l)

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

エンジン始動時からの情報は、以下のときに自動的にリセットされます。

- エンジンスイッチを 0 の位置にしてから、またはキーを抜いてから約4時間経過後
- リセットから 999 時間経過後
- リセットから 9,999km 走行後

エンジン始動時からの情報を表示さ せる

▶ エンジン始動時からの情報が表示されるまで、
または
する
ます。

エンジン始動時からの情報を手動でリ セットする

エンジン始動時からの情報は手動でリセットすることもできます。

▶ エンジン始動時からの情報が表示されているときに、リセットボタン (▷116ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

リセット時からの情報表示



- ① リセット時からの走行距離 (km)
- ② リセット時からの経過時間(h)
- ③ リセット時からの平均速度(km/h)
- ④ リセット時からの平均燃費(km/l)

リセットしたときを起点とした情報を 表示します。


リセット時からの情報を表示させる

- ▶ (重) または (重) を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます。
- ▶ リセット時からの情報が表示される まで、「△」または「▽」を押します。

リセットする

- ▶ リセット時からの情報が表示されているときに、リセットボタン(▷116ページ)を押し続けます。
- ① リセット後、リセット時からの情報は、9,999 時間経過後、または99,999km走行後に自動的にリセットされます。

走行可能距離表示

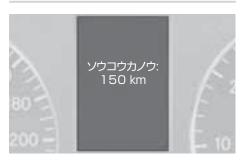

現在の燃料残量で走行可能なおよその 距離を計算し、予測値として表示し ます。

走行可能距離を表示させる

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ (三) または (三) を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます (▷134 ページ)。
- ▶ 走行可能距離が表示されるまで、△ または ☑ を押します。
- ↓表示される走行可能距離は、現在までの平均燃費と燃料残量から計算した予測値です。今後の走行状況に応じて大きく変動することがありますので、燃料計を確認して、早めに給油してください。

燃料残量が少ないときは、以下のメッセージが表示されます。



最寄りのガソリンスタンドで給油して ください。

雷話

携帯電話を COMAND システムに接続することにより、ハンズフリー通話ができます。

(i) COMAND システムには Bluetooth® により携帯電話を接続できます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話を発信しないでください。

また、走行中に電話がかかってきたときは、あわてずに安全な場所に停車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

電話メニューを表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。
- ▶ ② または ② を押して、電話メニューを表示させます。

マルチファンクションディスプレイに "マチウケ"と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のような画面が表示されます。

▶ 着信呼び出し中に 🕜 を押します。

通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🔼 を押します。
- i 上記の操作は電話画面を表示していないときも行なうことができます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- i COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話帳 データを入力したり、携帯電話やメ モリーカードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。
- ▶ (重) または (重) を押して、電話メニューを表示させます。
- ▶ △ または ▽ を押して、電話帳 を呼び出します。
- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

- ① または を押し続けると、 はじめの 7 件目までは 1 件づつ表 示されます。
 - △ または ② をさらに押し続けると、8 件目からは五十音順またはアルファベット順の先頭のデータが表示されます。

マルチファンクションディスプレイに、"ハッシン ..." のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前も表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

- ↑ ステアリングの スイッチを押し、電話を発信しないで電話帳を閉じたときは、待ち受け画面に戻ります。

発信履歴から電話を発信する

- ▶ ② または ③ を押して、電話メニューを表示させます。
- ▶ COMAND ディスプレイに "マチウケ" と表示されているときに、
 を押します。

発信履歴が表示されます。

- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

オフロード走行装備

クロスカントリーギア

警告

駐車するときは、トランスファーをニュートラルにしないでください。オートマチックトランスミッションのセレクターレバーが P に入っていても、トランスファーが固定されないため、車が動き出し、事故を起こすおそれがあります。

警告

トランスファーの操作を開始してすぐのときは、トランスファーの切り替えが完全に完了していません。クロスカントリーギアはニュートラルになり、エンジンとドライブアクスルの間での動力の伝達は行なわれません。トランスミッションのギアが入っていても、急な坂道では車両が動き出すおそれがあり、事故の危険性があります。

クロスカントリーギアの操作を行なったときは、切り替えが完全に完了するまで待ってください。また、トランスファーが切り替わっている間は、エンジンを停止したり、オートマチックトランスミッションのギアを変速しないでください。

マルチファンクションディスプレイに表示される関連するメッセージにも注意してください。

急勾配の走行や渡河時、トレーラーを けん引するときなど、強い駆動力を必 要とする場合は、トランスファーを ローレンジにします。

ローレンジにすると、駆動力が強くなり、ハイレンジに比べて速度が約 1/2 になります。

クロスカントリーギアの操作



- ① ギアレンジ表示
- ② トランスファー表示

ギアレンジ表示①とトランスファー表示②は、マルチファンクションディスプレイに表示されます。

トランスファースイッチは、センター コンソール下部にあります。



トランスファースイッチ

ローレンジにする

- ! トランスファーの切り替え操作 は以下のときにのみ行なってくだ さい。
 - エンジンがかかっている
 - セレクターレバーが N に入っている
 - 約 40km/h 以下で走行している トランスファーを損傷するおそれが あります。
- ▶ トランスファースイッチの "LOW" を押します。

トランスファーの切り替えが完了すると、マルチファンクションディスプレイのトランスファー表示②に"L" と表示されます。

▶ セレクターレバーを D に入れます。

ハイレンジにする

- ! トランスファーの切り替え操作 は以下のときにのみ行なってくだ さい。
 - エンジンがかかっている
 - セレクターレバーが N に入っている
 - 約 70km/h 以下で走行している トランスファーを損傷するおそれが あります。
- ▶ トランスファースイッチの "HIGH" を押します。

トランスファーの切り替えが完了すると、マルチファンクションディスプレイのトランスファー表示②に"H"と表示されます。

トランスファーの切り替えが完了していないときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

- 『トランスファケースノシフト ジョウケン フジョウブン" クロスカントリーギアのシフト条件 を1つ以上満たしていない
- "トランスファ ケース ニュートラル"

トランスファーの切り替え操作が中断され、クロスカントリーギアがニュートラルになっている。マルチファンクションディスプレイのトランスファー表示②に "N" と表示される

- "トランスファケースノシフトプロセスチュウダン" トランスファーの切り替え操作が中断された
- ▶ 再度トランスファーの切り替え操作を行ないます。

クロスカントリーギアのシフト条件 をすべて満たしていることを確認し てください。

- "トランスファケース コウジョウデ テンケン" トランスファーに異常がある
- ▶ クロスカントリーギアの切り替え操作を行なわないでください。
- ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

トランスファーをニュートラルにする

けん引されるときなどは、駆動装置の 損傷を避けるため、トランスファーを ニュートラルにします。

▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ ローレンジのときにトランスファー スイッチの "LOW" を約 30 秒間押 し続けます。

または

▶ ハイレンジのときにトランスファー スイッチの "LOW" または "HIGH" を約 30 秒間押し続けます。

トランスファーの切り替えが完了すると、マルチファンクションディスプレイのトランスファー表示②に"N"と表示されます。

トランスファーがニュートラルでパーキングブレーキが解除されているときに運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに "トランスファケース ニュートラル" と表示され、警告音が鳴ります。

ニュートラルを解除する

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ トランスファースイッチの "HIGH" または "LOW" を約 30 秒間押し続 けます。

トランスファーが接続されます。トランスファーの切り替えが完了すると、マルチファンクションディスプレイのトランスファー表示②に "H" または "L" と表示されます。

ディファレンシャルロック

ディファレンシャルロックは、センターデフ、リアデフ、フロントデフをロックすることにより、空転した車輪以外の車輪に駆動力を伝える機能です。

以下のときにスイッチを操作して、 ディファレンシャルロックをオンにし てください。

- 岩石路や脱輪時など、片輪が宙に浮き、走行できなくなったとき
- 片輪が雪上にあり、他の車輪がアス ファルト上にあるなどで脱出できな くなったとき
- ▶ トランスファーケースの損傷を避けるため、車をシャシーダイナモ上で動かすときは、必ず一軸シャシーダイナモのみを使用し、以下の事項を守ってください。
 - 駆動アクスル以外を持ち上げる または
 - プロペラシャフトを外す

さらに

センターディファレンシャル ロックをオンにする

トランスファーケースを損傷するお それがあります。

↑ 警告

- 緊急時の脱出以外は、雪道や凍結路でディファレンシャルロックを使用しないでください。またディファレンシャルロックをオンにしたときは、急発進をしないでください。車の向きが急に変わり事故を起こすおそれがあります。
- ディファレンシャルロックをオンにしたまま舗装道路や固い路面を走行しないでください。差動機構がロックされて左右輪が等速で回転するため、旋回時でも直進しようとする力が強く作用し、急激に直進状態に戻ることがあり、事故を起こすおそれがあります。
- コーナリング中にディファレンシャルロックの操作を行なわないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- ディファレンシャルロックをオン にすると、ABS、4ETS、ESP®、 BASの機能が解除されます。
- ディファレンシャルロックは緊急 時の脱出などに使用した後はただち に解除してください。駆動装置を損 傷するおそれがあります。

ディファレンシャルロックをオン にする



- ① 作動表示灯(赤色)
- ② フロントアクスルディファレン シャルロックスイッチ
- ③ センターディファレンシャルロッ クスイッチ
- ④ リアアクスルディファレンシャル ロックスイッチ
- ⑤ 表示灯(黄色)
- **!!** ディファレンシャルロックは以下 のときにのみオンにしてください。
 - 歩く程度の速度で走行している とき
 - 車輪が空転していないとき
 - ・舗装道路や固い路面を走行していないとき

センターディファレンシャルロックを オンにする

▶ センターディファレンシャルロック スイッチ③を押します。

スイッチ③下側の黄色の表示灯⑤が 点灯します。

ESP® オフ表示灯 🕵 が点灯します。

ディファレンシャルロックがオンになると、スイッチ③上側の赤色の作動表示灯①が点灯します。

マルチファンクションディスプレイに "ABS シヨウフカカ/ウ ロック サレテイマス DIF-FERENTIAL LOCK" と表示されます。

ESP[®] オフ表示灯 ¹。 ESP[®] 表示灯 ¹。 ABS 警告灯 ¹ が点灯します。

センターディファレンシャルロックが機械的に作動します。

4ETS、ESP®、BAS、ABS の 機 能 が解除されます。

ディファレンシャルロックをオンにしているときは、車両のステアリング操作が制限されます。十分に注意して走行してください。また、加速するときは、アクセルペダルをゆっくり踏んでください。

センターディファレンシャルロックをオンにすると、リアアクスルディファレンシャルロック®をオンにできます。また、リアアクスルディファレンシャルロック®をオンにすると、フロントアクスルディファレンシャルロック®をオンにすることができます。

リアアクスルディファレンシャルロッ クをオンにする

▶ リアアクスルディファレンシャル ロックスイッチ④を押します。

最初にスイッチ下側の黄色の表示灯が点灯し、その後スイッチ上側の赤色の作動表示灯①が点灯します。

リアアクスルディファレンシャル ロックが機械的に作動します。

フロントアクスルディファレンシャル ロックをオンにする

▶ フロントアクスルディファレンシャルロックスイッチ②を押します。

最初にスイッチ下側の黄色の表示灯が点灯し、その後スイッチ上側の赤色の作動表示灯①が点灯します。

フロントアクスルディファレンシャルロックが機械的に作動します。

ディファレンシャルロックを解除する

ディファレンシャルロックは、フロントアクスル→リアアクスル→センターの順序で解除することができます。

- リアアクスルディファレンシャル ロックを解除すると、フロントアク スルディファレンシャルロックが自 動的に解除されます。
- センターディファレンシャルロックを解除すると、すべてのディファレンシャルロックが自動的に解除されます。

すべてのディファレンシャルロックを 解除する

▶ センターディファレンシャルロック スイッチ③を押します。

スイッチ下側の表示灯が消灯します。 ディファレンシャルロックが機械的 に解除されると、スイッチ上側の作 動表示灯①が消灯します。

通常の走行状況では、約3秒後に ABS、4ETS、ESP®、BASが待機 状態になります。

マルチファンクションディスプレイの "ABS ショウフカ/ウ ロック サレテイマス DIF-FERENTIAL LOCK" の表示が消え、ESP® オフ表示灯 [泰]、ABS 警告灯 [※]、ESP® 表示灯 [表] が消灯します。

赤色の作動表示灯①が消灯しないときは、ディファレンシャルロックが解除されていません。

- ▶ 路面と天候の状態に合わせて走行してください。
- ▶ 走行しながら、ステアリング操作を ゆっくり行なってください。

しばらく走行すると、作動表示灯が 消灯し、ディファレンシャルロック が解除されます。

- ディファレンシャルロックを解除 しても作動表示灯が消灯しないと きは、ステアリングを大きくまわさ ないでください。駆動装置を損傷す るおそれがあります。

ディファレンシャルロックの使いかた

前輪の片側が空転しているとき



センターディファレンシャルロックを オンにします。


後側の2輪に駆動力が伝わります。

後輪の片側が空転しているとき



センターディファレンシャルロックと リアアクスルディファレンシャルロックをオンにします。空転していない 他の3輪(前側の2輪と後輪の片輪) に駆動力が伝わります。

前後輪の片側が空転しているとき

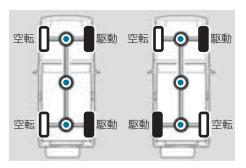

すべてのディファレンシャルロック (センターディファレンシャルロック、 リアアクスルディファレンシャルロック、フロントアクスルディファレン シャルロック)をオンにします。

空転していない他の2輪(前輪の片側と後輪の片側)に駆動力が伝わります。

走行装備

クルーズコントロール

クルーズコントロールを設定すること により、アクセルペダルを踏まなくて も、設定速度を自動的に維持して走行 できます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は30km/h以上です。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 警告

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に注意を払ってください。


警告

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の走行速度を維持できない道路・交通状況の場合(交通量が多い場合やカーブが連続している場合)。事故を起こすおそれがあります。
- 路面が滑りやすい場合。ブレーキ や加速により駆動輪がグリップを 失い、車がスリップするおそれが あります。
- 霧や激しい雨、雪などで視界が確保できない場合。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- ▼ マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する 故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷246ページ)をご覧ください。
- 急な上り坂では速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

クルーズコントロールの設定速度 と、スピードメーターおよびマルチ ファンクションディスプレイの速度 表示には、若干の誤差が生じること があります。

クルーズコントロールを設定する

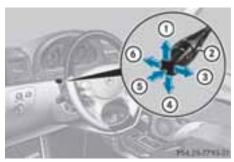

- ① 現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③記憶されている設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピードリミッター(▷147ページ)と同じ レバーで操作します。 ▶ 表示灯②が消灯していることを確認 します。

表示灯が点灯しているときは、レ バーを⑤の方向に押します。

表示灯が消灯します。

クルーズコントロールは、約 30km/h 以上の速度で走行しているときに設定 できます。

- ▶ 希望の速度まで加速、または減速します。
- ▶ 希望の速度に達したときに、レバーを①か④の方向に操作します。
 そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 設定速度が記憶されているときは、記憶されている速度に設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときは、そのときの速度に設定されます。
- ▶ アクセルペダルから足を放します。 自動的に設定速度を維持しながら 走行します。

警告

記憶されている設定速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速または減速することにより、事故を起こすおそれがあります。

- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度に戻ります。
- (1) クルーズコントロールの設定速度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを一度 (2) か 1 の位置にすると、記憶された速度は消去されます。
- - 走行速度が約30km/h以下のとき
 - ESP®の機能が解除されている とき

設定速度を変更する

設定速度を上げる

- ▶ レバーを①の方向に上げ続けます。
- ▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

(1) 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

設定速度を下げる

- ▶ レバーを④の方向に下げ続けます。
- ▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。 レバーを④の方向に下げて減速しているときに、シフトダウンすることがあります。

クルーズコントロールを解除する

- ▶ レバーを⑥の方向に押します。
- または
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

▶ レバーを⑤の方向に押します。

レバーの表示灯が点灯して、可変スピードリミッターの操作ができる状態になります。

以下のときも、クルーズコントロールは解除されます。

- 走行速度が約30km/h以下になったとき
- ESP® が作動したときや ESP® の機能を解除したとき
- セレクターレバーを N に入れた とき

このときは確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコント ロール オフ " と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせた ときもクルーズコントロールは解除さ れます。

<u></u> 警告

走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターを設定することにより、アクセルペダルを踏んでも、設定速度を超えないように走行できます。

設定できる速度は30km/hから 210km/hまでの間です。

- トランスファーがローレンジに なっているときは、設定できる速度 の上限が 100km/h になります。
- ※ 上記は車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- ※ 車種や仕様により、設定できる速度が異なる場合があります。

企警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

⚠ 警告


路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

警告

走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。

- ! マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷246ページ)をご覧ください。
- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。
- (i) 可変スピードリミッターの設定速度と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

可変スピードリミッターを設定する

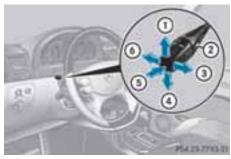

- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③記憶されている設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール(▷144 ページ)と同じ レバーで操作します。

▶表示灯②が点灯していることを確認します。

表示灯が消灯しているときは、レ バーを ⑤ の方向に押します。

表示灯が点灯します。

↑ 警告

運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダル を踏んでも速度が上がらず、事故を 起こすおそれがあります。

可変スピードリミッターは設定速度 以上に加速する必要のないときに使 用してください。

可変スピードリミッターを設定しているときは、以下の操作を行なったときにのみ、設定速度以上の速度にすることができます。

- レバーを操作する
- アクセルペダルを踏んでキックダウンさせる


ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。

- ▶ レバーを①または④の方向に操作します。
 - 走行速度が約30km/h以上のと きは、そのときの速度に設定さ れます。
 - 走行速度が約30km/h以下のと きは、30km/hに設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 記憶されている前回の設定速度 に設定されます。


- 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
- 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

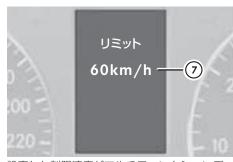

設定した制限速度がマルチファンクションディ スプレイに表示された例

⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイに設定速度⑦が表示されます。

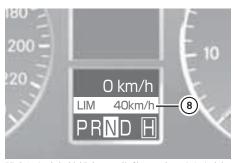

設定した走行情報表示に移動し、表示された例 ⑧ 設定速度

設定速度の表示は、数秒後に走行情報表示に移動します。

⚠ 警告

可変スピードリミッターを設定するときは、周囲の安全、特に後方の車などに注意しながら操作してください。

記憶されている前回の設定速度が走 行速度より低いときは、前回の設定 速度に設定すると、アクセルペダル を踏んでいても車は減速します。

エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを①の方向に操作します。 10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。1km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを④の方向に操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

可変スピードリミッターを解除する

▶ レバーを⑥の方向に押します。

または

▶ レバーを⑤の方向に押します。

レバーの表示灯が消灯して、クルーズコントロールが操作できる状態になります。

<u></u> 警告

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。 以下のときも、可変スピードリミッターは解除されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、キックダウン しても解除されません。

• エンジンを停止したとき

パークトロニック

警告

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の 状況を確認してください。

↑ 警告


車の周辺に人や動物がいないことを 確認してください。

リアバンパーにあるセンサーで障害物 などを感知し、車と障害物とのおよそ の距離を、インジケーターと警告音で 運転者に知らせます。

パークトロニックは、超音波センサーによる電子式駐車補助システムです。 車両後部と障害物との距離を視覚的、 聴覚的に示します。 パークトロニックは、エンジンスイッチが 2 の位置で、セレクターレバーが **R** に入っているときに自動的に作動します。


リアバンパーの 4 個のセンサーが障害 物などを感知します。

パークトロニックセンサー

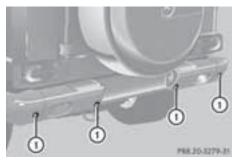


- ① センサー
- センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着した状態のときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。このときは、パークトロニックを作動させたときに警告音が鳴り続けることがあります。
- ! センサーに傷や損傷を与えないように注意して、定期的に清掃してください (▷229 ページ)。

センサーの感知範囲

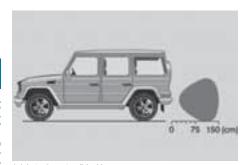

側方から見た感知範囲

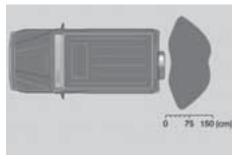

上方から見た感知範囲

	センサー感知範囲
中央	約 150cm ~ 30cm
コーナー	約 100cm ~ 30cm

- !! センサーは、約 30cm 以内にある 障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります
- ↓ センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあります。

- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルー ムの温度が高いときは、パークト ロニックが正常に作動しないこと があります。
- ! 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しないことがあります。

インジケーター



インジケーター①②はテールゲートの 右側上部にあります。

インジケーター①には、黄色インジケーターが 4 個、赤色インジケーターが 2 個あります。

パークトロニックが作動すると、警告音が 1 回鳴り、インジケーター①②が一瞬点灯します。

パークトロニックの作動

感知範囲に障害物が入ったとき

黄色インジケーターがⅠ個点灯し ます。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯するインジケーターの数が増えてい きます。

4個目の黄色インジケーターが点 灯すると、警告音が断続的に鳴り ます。

障害物との距離が近くなったとき

- 黄色インジケーターに加えて1個目の赤色インジケーターが点灯し、 警告音の間隔が短くなります。
- 最短感知距離(約20cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に鳴ります。

パークトロニックのトラブル

トラブル

車が後退しているとき に警告音が鳴る。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷229ページ)。
- ▶ 再度、エンジンスイッチを 2 の位置にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷153 ページ)。

車が後退しているときに警告音が鳴る。または、セレクターレバーを R に入れたときに警告音が鳴らず、パークトロニックのインジケーターも点灯しない。

パークトロニックの故障により、機能が停止している。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの 点検を受けてください。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や外気温度、日射の強さなどに応じて、送風量や送風口の組み合わせなどを自動的に調整し、車内の温度や湿度などを快適な状態に保ちます。

↑ 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇って事故を起こすおそれがあります。


♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- 外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとスライディングルーフを開くことができます(▷102ページ)。
- 前除湿された水分は車体下方に排水 されます。
- ドアウインドウやスライディング ルーフが開いていると、設定温度を 維持することができません。
- ・ 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減少します。

コントロールパネル

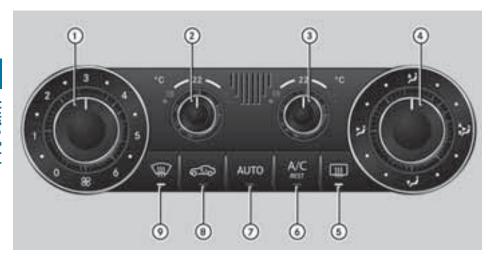

名称

- ① 送風量調整ダイヤル
- ② 送風温度調整ダイヤル (左側)
- ③ 送風温度調整ダイヤル (右側)
- ④ 送風口選択ダイヤル
- ⑤ リアデフォッガースイッチ
- AC スイッチ 余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ
- ② AUTO スイッチ
- ⑧ 内気循環スイッチ
- ⑨ デフロスタースイッチ
- ※ エアコンディショナーのスイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場合があります。

通常の使いかた

エアコンディショナーを作動させる

▶ 送風量調整ダイヤル ① が 0 の位置 でエアコンディショナーが停止し ているときに、送風量調整ダイヤル ① を 0 以外の位置にします。

または

- ► AUTO スイッチ AUTO を押します。 エアコンディショナーが停止前の設 定で作動します。
- 1 エンジンの始動直後は、設定にかかわらず、約30秒間足元にも送風されます。

エアコンディショナーを停止する

▶ 送風量調整ダイヤル ① を 0 の位置 にします。

エアコンディショナーが停止します。

- エアコンディショナーが停止しているときは、送風や内気循環も停止します。ドアウインドウやスライディングルーフが閉じているときは、エアコンディショナーの停止は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなります。
- i 送風量調整ダイヤルが 0 の位置でエアコンディショナーが作動しているときは、送風量調整ダイヤルを一度 0 以外の位置にしてから、再度 0 の位置にするとエアコンディショナーは停止します。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになります。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ (金属) を押します。AC スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風されます。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ (AC) を押します。
AC スイッチの表示灯が点灯します。

警告

ドアウインドウとスライディング ルーフが閉じているときに AC モード を解除すると、ウインドウが曇りやす くなり、事故を起こすおそれがあり ます。

₽ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- (i) 除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。
- **i** AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

AC モードのトラブル

AC スイッチ [46] を押しても、スイッチの表示灯が点灯しなかったり、点滅するときは、故障のため AC モードが解除されています。除湿 / 冷房された空気を送風することはできません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

AUTO モード

エアコンディショナーを作動させる

- ► AUTO スイッチ AUTO を押します。AUTO スイッチ AUTO と AC スイッチ (Magnet) の表示灯が点灯します。
 - 送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。
- エアコンディショナーを AUTO モードで作動させると、自動的に AC モード(▷157ページ)に設定 されます。

AUTO モードを解除する

▶ エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、AUTO スイッチ Auto を押します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が消灯し、AUTO モードが解除されます。 送風量の調整や送風口の選択を手動

で行なうことができます。

送風温度の調整

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル ②③ を時計 回りにまわします。

送風温度を下げる

- ▶ 送風温度調整ダイヤル ②③ を反時 計回りにまわします。
- 前送風温度は左右別々に設定できます。
- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

- ドアウインドウやスライディング ルーフが開いていると、設定温度を 維持できません。
- いずれかの側の送風温度をいっぱいまで上げたとき、または下げたときに、もう一方の側の送風温度も上がる、または下がることがあります。

送風口の選択

- ▶ エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときは、AUTO スイッチ AUTO を押して AUTO モードを解除します。
- ▶ 送風口選択ダイヤル ④ をまわして、 好みの送風口マークに合わせます。

注風口マーク プロントウインドウ送風口、フロントドアウインドウ送風口、フロントドアウインドウ送風口 すべての送風口 プロント足元送風口、リア足元送風口 中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口

- ダイヤルをマークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。
- ・ 選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。

送風量の調整

送風量を手動で調整することができます。

► エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときは、AUTO スイッチ (AUTO) を押して AUTO モードを解除します。

送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル ① を時計回り にまわします。

送風量を下げる

▶ 送風量調整ダイヤル ① を反時計回りにまわします。

デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

- **i** 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- デフロスターモードに設定しているときは、エアコンディショナーの他の設定はできません。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ 〒 を押します。

デフロスタースイッチ 🐨 の表示 灯が点灯します。

エアコンディショナーが以下の内容 で作動します。

AC モードによる除湿 / 冷房が解除されます。

- エアコンディショナーの送風量が上がります。
- エアコンディショナーの送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とフロントドアウインドウ送風口を中心に送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ (金) を押します。

デフロスタースイッチ 🐨 の表示 灯が消灯します。

デフロスターモードに設定する前の 内容でエアコンディショナーが作動 します。

ただし、デフロスターモードに設定する前に AC モードを解除していたときは AC モードに、内気循環モードにしていたときは外気導入モードになります。

または

▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ▶ 中央送風口を閉じます。
- ► AUTO モードを解除しているときは、送風口選択ダイヤルをまわして、
 すまたは の送風口マークに合わせます。
- 上記の設定は、曇りが取れるまでの間にとどめてください。

リアデフォッガー

↑ 警告

ウインドウに雪や氷が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。リアデフォッガーは、使用を開始してから数分後に自動的に停止します。

バッテリーの電圧が低下したときは、 リアデフォッガーは停止します。

リアデフォッガーを使用する

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ リアデフォッガースイッチ □ を 押します。

リアデフォッガースイッチ 💷 の 表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ 「□□」を押します。

リアデフォッガースイッチ 💷 の 表示灯が消灯します。

外気温度が低いときは、車内が暖まるまではリアデフォッガーが作動しないことがあります。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガースイッチ [四] の表示灯が点滅しているときは、バッテリーの電圧が低下しています。リアデフォッガーは短時間で停止したり、使用できなくなります。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。
電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

⚠ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、視界が損なわれ、交通状況を把握することができずに事故の原因になります。

内気循環モードに設定する

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ 内気循環スイッチ ☎ を押します。 内気循環スイッチ ☎ の表示灯が 点灯します。

約30分経過すると、一定の割合で 外気導入をはじめます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように自 動的に外気導入を始めます。

外気温度が約 5℃以下 のとき	約5分後
ACモードを解除してい るとき	約5分後
外気温度が約 5℃以上 のとき	約 30 分後

内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ ⑤ を押します。

内気循環スイッチ 🚳 の表示灯が 消灯します。

内気循環モードのときに、AUTO モードやデフロスターモードにする か、AC モードを解除すると、外気 導入モードになります。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

エンジンスイッチが **0** か **1** の位置の とき、またはキーが抜いてあるときに 使用できます。

- **う** 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。
- かない送風量で一定に保たれます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ 「A/C」を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ [▲]☆ の表示灯が点灯します。

▶ 送風温度調整ダイヤル②③で送風温度を設定します。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ (A/C) を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ [▲]/* の表示灯が消灯します。

- 以下のときは、余熱ヒーター・ベンチレーションは自動的に停止します。
 - 使用を開始してから約30分経 過したとき
 - エンジンスイッチを2の位置に したとき
 - バッテリーの電圧が低下したとき
 - エンジン冷却水の温度が低下したとき

送風口の調整

警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。

送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。

車外の空気を車内に取り入れるために、以下の点に注意してください。

- ボンネットの吸気口が、氷や雪、葉などで覆われていないこと
- 車内の送風口や吸排気口が覆われていないこと
- 送風効率を上げるため、各送風口 の向きが中央になるように調整して ください。
- (i) 送風口開閉ダイヤルを停止するまでまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。

中央送風口の開閉



- ① 中央送風口(左側)
- ②中央送風口(右側)
- ③ 送風口開閉ダイヤル (右側)
- ④ 送風口開閉ダイヤル (左側)

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル③④を右側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル③④を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下がります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで 左側にまわすと、送風口が閉じます。

サイド送風口 / フロントドアウイン リア中央送風口の開閉 ドウ送風口の開閉



- ① フロントドアウインドウ送風口
- ② サイド送風口
- ③ 送風口開閉ダイヤル

送風口を開く

▶ 送風□開閉ダイヤル③を右側にまわ します。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル③を左側にまわ します。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで 左側にまわすと、送風口が閉じます。



- ① 送風口開閉ダイヤル
- ② リア中央送風口

センターコンソール後端部にリア中央 送風口②があります。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル①を上方にまわ します。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風□開閉ダイヤル①を下方にまわ します。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで 下方にまわすと、送風口が閉じます。

■ リア足元送風口がフロントシート の下にあります。荷物などで送風口 をふさがないでください。

送風口の風向き調整

風向きを調整する

▶ 各送風口のノブを上下左右に動か します。

スライディングルーフ

警告

スライディングルーフを開閉するときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチから手を放してください。スライディングルーフを自動で開いているときは、スイッチをいずれかの方向に操作して、スライディングルーフを停止させてください。

↑ 警告

子供が車内からスライディングルーフを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。


↑ 警告

スライディングルーフのガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディングルーフの開口部から車外に投げ出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。

! 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。

- ▶ 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。
- スライディングルーフ上に雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフを損傷するおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- ■車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

スライディングルーフの開閉

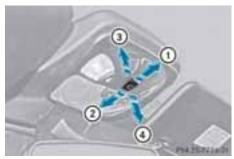

- ① 開く
- ② 閉じる
- ③ チルトアップ
- ④ 閉じる / チルトダウン

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

スライディングルーフを開く

▶ スイッチを①の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

- ①の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。
- スライディングルーフが自動で 開いているときにスイッチを操作す ると、その位置で停止します。

スライディングルーフを閉じる

▶ スイッチを②または④の方向に操作します。

操作している間だけ閉じます。

スライディングルーフをチルトアッ プする

▶ スイッチを③の方向に操作します。

スライディングルーフをチルトダウ ンする

▶ スイッチを④の方向に操作します。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点


警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物を固定するとき」(▷171ページ)もご覧ください。また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、事故のときなどに乗員がけがをする可能性は高まります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

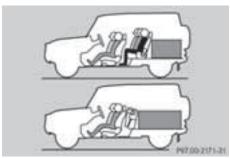

荷物を積むときの例 リアシートを使用したとき(上図) リアシートを折りたたんだとき(下図)

荷物の積みかたは車の走行安定性に大きく影響します。以下の点に注意してください。

- 荷物の重量が、制限重量(▷288 ページ)を超えないようにしてください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルームの前方)の低い位置に積み、 確実に固定してください。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。
- ラゲッジルームに荷物に積むとき は、リアシートのバックレストに 接するようにしてください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 大きな荷物を積まないときは、リア シートのバックレストを起こして確 実に固定し、ヘッドレストを装着し てください。



- リアシートに人を乗せないときは、 上図のように左右のシートベルトプレートを反対側のバックル①に差し込んで、シートベルトが交差するようにしてください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。

- ウインドウに荷物が当たらないよう に注意してください。ウインドウガ ラスを破損したり、リアデフォッ ガーの熱線を損傷するおそれがあり ます。
- 荷物を積むときは、必ずセーフティネットを使用してください。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AGの推奨品の使用をお勧めします。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

小物入れ

⚠ 警告

荷物が収納されているときは、小物 入れを必ず閉じてください。また、 収納ネットは重い荷物を固定するた めには設計されていません。

以下のときに荷物が投げ出されて乗 員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

収納ネットには、鋭利な角のある物や こわれやすい物を入れて運搬しない でください。

収納ポケットには、かたい物を入れ て運搬しないでください。また収納 ポケットの上部から、物がはみ出ない ようにしてください。

- **!** 貴重品は小物入れに保管しないでください。

グローブボックス




グローブボックスを開く

▶ ハンドル①を引き、カバー②を開きます。

グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー②を押してロックします。
- 1 エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときにグローブボックスを開く と、グローブボックスランプが点灯 します。
- ↑ グローブボックス内には、メディアインターフェース・外部入力用端子があります。詳しくは別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。

グローブボックスは、エマージェンシーキーを差し込んで施錠 / 解錠することができます。

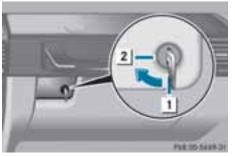

- 1 解錠の位置
- 2 施錠の位置

グローブボックスを施錠する

▶ エマージェンシーキーを時計回りに まわし、施錠の位置 ② にします。

グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを反時計回り にまわし、解錠の位置 1 にします。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。

その際は、エマージェンシーキーを キー本体から取り外し、携帯してく ださい。

フロントシート下部の小物入れ



小物入れのカバーを開く

▶ ハンドル①を引いて、カバー②を前方に開きます。

フロントアームレスト / センターコ ンソールの小物入れ



フロントアームレスト上部の小物入れ を使用する

▶ 右側レバー①を押しながらフロント アームレストを持ち上げます。


フロントアームレスト下部の小物入れ を使用する

▶ 左側レバー②を押しながらフロント アームレストを持ち上げます。

センターコンソールの小物入れを使 用する

▶ カバー③を後方に引きます。

シートバックポケット

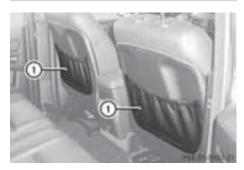

フロントシートの背面にシートバック ポケット①があります。

⚠ 警告

シートバックポケットには、重い物 やかたい物、ビンや缶、割れやすい 物、鋭利な形状の物を入れないでくだ さい。

■ リアシートのバックレストを倒しているときやリアシートを折りたたんでいるときは、フロントシートのバックレストを後方に倒すときに、シートバックポケットがリアシートに接触しないように注意してください。シートバックポケットの収納物やリアシートを損傷するおそれがあります。

収納ネット



助手席側の足元に新聞や雑誌などを収納できるネット①を装備しています。

↑ 警告

収納ネットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

収納ネットから収納物がはみ出さないようにしてください。

分割可倒式リアシート

バックレストの左右いずれか一方、または両方を倒すことができます。

また、リアシートの左右いずれか一 方、または両方を折りたたむことがで きます。

警告

- ラゲッジルームに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- リアシートを折りたたんで荷物を 積むときは、必ずセーフティネットを使用してください。

警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。



- ①バックレストレバー
- ② シートレバー

バックレストを倒す

1 バックレストレバー①には、リアドアを開くと手が届きやすくなります。

- ▶ バックレストレバー①を矢印方向に引きます。
 - バックレストのロックが解除され ます。
- ▶ バックレストを前方に倒してロック します。

バックレストを元の位置に戻す

- ▶ バックレスト背面を下方に押しながら、バックレストレバー①を引き上げてロックを解除します。
- ▶ バックレストを引き起こしてロック します。
- バックレストを元の位置に戻すときは、シートベルトが挟み込まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。

リアシートを折りたたむ

- ▶ バックレストを前方に倒してロック します。
- ▶ シートレバー②を引きます。 リアシートのロックが解除されます。
- ▶ リアシートの後部に手をかけて引き 起こし、前方に折りたたみます。
- リアシートを折りたたむときは、 身体や物などを挟まないように注意 してください。

↓ リアシートを折りたたむときは、 フロントシートの位置を前方に移動 し、バックレストを起こしてくだ さい。シートを損傷するおそれがあ ります。

リアシートを元の位置に戻す

- ▶ シート後部を下げてロックします。
- ▶バックレストを元の位置に戻します。

警告

走行する前に、シートおよびバックレストが確実にロックされていることを確認してください。

シートおよびバックレストが確実に ロックされていないと、以下のとき にシートが前方に移動したり、荷物 が投げ出されて、乗員がけがをする おそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき
- リアシートを起こした状態でセーフティネットを脱着するときは、 バックレストを起こしたままシート レバーを引いて、リアシートを前方 に倒します。

荷物を固定するとき

安全上の注意事項

⚠ 警告

荷物固定用リングには均等に力がか かるようにしてください。

以下のときにシートが荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

荷物を積むときは、「荷物を積むとき の注意点」(▷166ページ) もご覧く ださい。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して荷物を 固定してください。
- 伸縮性のあるロープやネットを使用 しないでください。それらは軽い荷 物を固定することしかできません。
- 伸縮率 7%以下および耐荷重張力 7 14kg(600daN)以上の擦れに強く丈夫なロープやストラップ、ネットを使用してください。
- 固定するロープやネットが荷物の角 にかからないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に力 バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかかるようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リングを使用してください。

- 荷物固定用リングに過大な力がかからないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もご覧ください。

荷物固定用リング



ラゲッジルームには 4 個の荷物固定用 リングがあります。

セーフティネット

走行中に荷物が前方に投げ出されるの を防ぐために使用します。

リアシートを起こした状態、折りたたんだ状態のどちらでも使用できます。

⚠ 警告

セーフティネットを使用したときは、 セーフティネットが上下の取り付け 部に確実に固定されていることを確 認してください。

損傷したセーフティネットは使用しないでください。

セーフティネットでは重い荷物を固定できません。重い荷物は確実に固定してください。荷物が確実に固定されていないと、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

セーフティネットを使用したときは、 セーフティネットの後方に乗車し ないでください。

リアシートを起こした状態で使用する



- ▶ バックレストを起こしたまま、リアシートを前方に倒します(▷170ページ)。
- リアドアを開いておくと、セーフ ティネットの着脱がしやすくなり ます。





▶ ストラップ④のバックル③が前方を 向くようにして、セーフティネット ①をリアクォーターウインドウ上方 の取り付け部②にかけます。



- ▶ バックル③でストラップ④の長さを 調整し、フック⑤をリング⑥にかけ ます。
- ▶ ストラップ④の先端を引き、セーフ ティネット①が軽く張る程度に調節 します。

- ▶ リアシートを元の位置に戻し、ロックさせます。
- ▶ 少し走行した後に、セーフティネットの張り具合を点検してください。必要があれば締めなおしてください。
- リアシートを起こした状態で使用するリングは、リアホイールアーチ前方にあります。

リアシートを折りたたんだ状態で使 用する



▶リアシートを折りたたみます (▷170ページ)。






- ▶ ストラップ④のバックル③が後方を 向くようにして、セーフティネット ①をリアドアウインドウ上方の取り 付け部②にかけます。
- ▶ バックル③でストラップ④の長さを 調節し、フック⑤をリング⑥にかけ ます。
- ▶ ストラップ④の先端を引き、セーフ ティネット①がぴったりと張るよう に調節します。
- リアシートを折りたたんだ状態で セーフティネットを使用するとき は、ストラップを強く締めてくだ さい。
- ▶少し走行した後に、セーフティネットの張り具合を点検してください。必要があれば締めなおしてください。
- リアシートを折りたたんだ状態で 使用するリングは、リアシート下に あります。

セーフティネットを取り外す

- ▶ リアシートを起こした状態でセーフティネットを使用しているときは、リアシートを前方に倒します(▷170ページ)。
- ▶ バックルを上方に倒してストラップ をゆるめ、フックをリングから外し ます。
- ▶ セーフティネットを取り付け部から 外します。

セーフティネットを収納する

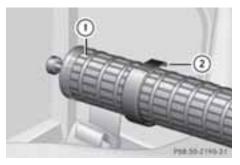

- ▶ セーフティネット①を巻きます。
- ▶ 付属のベルクロストラップ②で固定 します。
- ▶ リアシートの後側に収納します。

ルーフラック

⚠ 警告

- 推奨品以外のルーフラックを取り付けると、車から外れて荷物が投げ出されて、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。
- ルーフの最大積載量(約 200kg)を超えないように注意してください。また、ルーフに荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。運転するときは十分に注意してください。
- ! ルーフラックは Daimler AG の推 奨品の使用をお勧めします。詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。また、ルー フに荷物を積んでいるときは、下記 に注意してください。車を損傷する おそれがあります。
 - スライディングルーフをチルト アップしたときに接触しないこと
 - ルーフ前部のアンテナに接触しないこと

ルーフラックの装着方法について は、製品に添付されている取扱説明 書をご覧ください。

室内装備

カップホルダー



カップホルダーはグローブボックスのカバーの裏側にあります。

カップホルダーを使用する

- ▶ グローブボックスのカバーを開きます。
- **i** グローブボックスは施錠 / 解錠することができます。

个警告

荷物が収納されているときは、走行中は必ず小物入れを閉じてください。 以下のときに物が投げ出されて、乗 員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故に巻き込まれたとき

カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器を使用してください。 飲み物がこぼれるおそれがあります。 熱い飲み物のためにカップホルダー を使用しないでください。火傷をす るおそれがあります。 カップホルダーに飲み物が入った 容器を置くときは、スイッチや電装 品などに飲み物をこぼしたり、結露 した水滴が垂れないように注意して ください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。


カップホルダーに飲み物の容器以 外のものを置かないでください。

サンバイザー / バニティミラー

⚠ 警告

走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により交通状 況の視認が損なわれ、事故の原因に なります。

サンバイザーを使用する

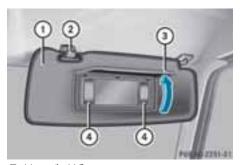

- ① サンバイザー
- ② フック
- ③ バニティミラーカバー
- 4) 照明

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー①を下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ サンバイザー①をフック②から外します。
- ▶ サンバイザー①を横にまわします。
- サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバーを閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザー①を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー③を上方に開きます。

照明④が点灯します。

灰皿

- 吸いがらやマッチの火は確実に消して、使用後はカバーを閉じてください。

フロントの灰皿



フロントの灰皿はセンターコンソール にあります。

灰皿を開く

▶ カバー③を軽く押します。

灰皿を閉じる

▶ カバー③を前方に押して閉じます。

灰皿を取り外す

⚠ 警告

灰皿を取り外すときは、必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを 確実に効かせて、車が動き出さないようにしてください。

- ▶ エンジンを停止し、パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にして、ブレーキペダルを踏みながら、セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ ノブ②を矢印の方向にいっぱいまで 押します。

灰皿①が上がります。

▶ 灰皿 ① を取り外します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ① を押し込みます。

リアの灰皿



リアの灰皿は左右のリアドアにあり ます。

灰皿を開く

▶ カバー②の上部を手前に引きます。

灰皿を閉じる

▶ カバー②を押して閉じます。

灰皿を取り外す

- ▶ 灰皿をいっぱいまで開きます。
- ▶ プレート ① を押しながら、灰皿 ③ を手前に引き出します。

灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿の底部を合わせ、プレート ① を押しながらはめ込みます。
- ! 灰皿を取り付けるときに、指など を挟まないように注意してください。

ライター



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに使用できます。

ライターを使用する

- ▶ カバー ② を軽く押して開きます。
- ▶ ライター ① を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるとき はライターを抜き取ってください。 火傷をしたり、火災が発生するおそ れがあります。

■ ライターを押し込んだ後、押さえ 続けないでください。ライターを損 傷するおそれがあります。また、ラ イターが過熱して火災が発生するお それがあります。

- 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったときは、 エンジンスイッチを 0 の位置にするか、エンジンスイッチからキーを 抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス丁場に連絡してください。
- アクセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消 費電力 180W 以下の規格に合った 純正アクセサリーだけを使用してく ださい。

12V 電源ソケット

助手席足元とセンターコンソール後端部、ラゲッジルーム左側に 12V 電源ソケットがあります。

電気製品などの電源として使用できます。

- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になります。

助手席足元の 12V 電源ソケット



- ▶ カバーを上方に開きます。
- **1** ライターソケットも 12V 電源ソケットとして使用できます。

センターコンソール後端部の 12V 電源ソケット



▶ カバーを上方に開きます。

ラゲッジルーム左側の 12V 電源ソケット



▶ カバーを上方に開きます。

フロアマット

警告

- 運転席のフロアマットを使用する ときは、ペダルとの間に十分な空 間があり、確実に固定されている ことを確認してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。

慣らし運転 182
燃料の給油18
エンジンルーム187
タイヤとホイール19
寒冷時の取り扱い20
走行時の注意202
オフロード走行214
メンテナンス222
日常の手入れ224



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかからない 範囲で回転数と速度を変えてくだ さい。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ位置 3、2、1 は山道などを低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

G 55 AMG long は、以下の注意事項 を守ってください。

- 最初の 1,500km までは走行速度が 140km/h を超えないようにしてく ださい。
- ※ 公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- エンジン回転数が 4,500 回転を超 えた状態で長時間走行しないでくだ さい。
- 最初の3,000kmでフロント/リアアクスルオイルの交換を行なうまではオフロード走行を避けてください。
- エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後も、慣らし運転を行なってください。
- キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

燃料の給油

燃料を給油する

↑ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

魚 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。



- ① 燃料給油フラップ
- ② タイヤ空気圧ラベル
- ③ 使用燃料表示
- ④ ホルダー

燃料給油フラップは、リモコン操作で の解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠 されます。

燃料給油口は車両の右側後方にあり ます。メーターパネル内に、給油口の 位置を示す ▶ が表示されています。

燃料給油口を開いて給油する

- ▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。
- ▶ 燃料給油フラップを開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめ てタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回り にゆっくりまわして外します。
- ▶ 外したキャップを燃料給油フラッ プの裏側にあるホルダー ④ に置き ます。
- ▶ 給油を開始します。

給油ノズルが自動停止した時点で 給油を停止してください。

■ 給油が自動的に停止したら、それ 以上は給油しないでください。燃 料漏れのおそれや、エンジンが不 調になったり停止するおそれがあ ります。

燃料給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、時 計回りにいっぱいまでまわします。 キャップがロックする音が聞こえ ます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。

- ! 燃料を給油するときは、以下の点 に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください。有鉛ガソ リンや粗悪なガソリン、指定以 外の燃料(高濃度アルコール含 有燃料など)を使用すると、エ ンジンなどを損傷するおそれが あります。
 - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
 - 軽油を燃料として使用したり、 燃料に混ぜて使用しないでくだ さい。少量を混ぜただけでもエ ンジンなどを損傷するおそれが あります。また、このような場 合は保証の適用外になります。
 - 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品を交換してください。
 - 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
 - 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。

- セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
 - キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
 - 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
 - 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
 - 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル②が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷202ページ)をご覧ください。

燃料と燃料タンクのトラブル

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
燃料が漏れている。	 ⚠ 火災や爆発のおそれがあります 燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。 ▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 	
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 ▶ リモコン操作で解錠してください。 または ▶ エマージェンシーキーで車を解錠してください(▷252 ページ)。 ▶ テールゲートを開いてください。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷253 ページ)。	
	燃料給油フラップは解錠されるが、燃料給油フラップの開 閉機構に異常がある。 ▶燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷253 ページ)。 ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してくだ	

エンジンルーム

ボンネット



魚 警告

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。

↑ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでくだ さい。火傷をするおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンが停止していても、エンジ ンルーム内には高温になっている部 分があります。エンジンルーム内に 触れるときは、各部の温度が下がっ ていることを確認してください。

警告

エンジンを始動しているときやエン ジンがかかっているとき、エンジン スイッチが 2 の位置のときは、エン ジンルーム内には手を触れないでく ださい。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。

警告

エンジンスイッチからキーを抜い ていても、冷却水の温度が高いとき はエンジンファンなどが自動的に回 転することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

ボンネットを開く

↑ 警告

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜き、ワイパー のスイッチが停止の位置になってい ることを確認してください(▶97 ページ)。ボンネットを開いていると きにワイパーが作動すると、けがを したり、車やワイパーを損傷するお それがあります。

- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損 傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もってい るときも同様に注意してください。



- ▶ ワイパーのスイッチが停止の位置に なっていることを確認します。
- 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を引きます。



- ▶ ボンネットを少し引き上げて、ボンネットとラジエターグリルの隙間に 手を入れ、ノブ②を矢印の方向に 押しながらボンネットを開きます。
- ※ 車種や仕様により、ノブを手前に引きながら ボンネットを開くタイプもあります。
- エンジンがかかっているときなど、ノブ②が熱くなっている場合がありますので注意してください。

ボンネットを閉じる

企警告

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて事故を 起こすおそれがあります。

警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

- ▶ ボンネットを引き下げ、グリル上部 から約 20cm ~ 30cm の位置で手 を放して閉じます。
- ▶ ボンネットが確実に閉じていることを確認します。

完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

エンジンルーム内に物を置いたままボンネットを閉じると、ボンネットが変形するおそれがあります。

エンジンルーム

警告

- イグニッションシステムや燃料噴 射システム、キセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を 触れないでください。高電圧が発生しているため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。



G 550 long

1	ウォッシャー液リザー ブタンク	198
2	冷却水リザーブタンク	195
3	ブレーキ液リザーブタンク	197
4	エンジンオイルフィ ラーキャップ	193
5	エンジンオイルレベル ゲージ	191

※ 仕様により、部品の形状などがイラストと異なる場合があります。



G 55 AMG long

1	ウォッシャー液リザー ブタンク	198
2	冷却水リザーブタンク	195
3	ブレーキ液リザーブタンク	197
4	エンジンオイルフィ ラーキャップ	193

※ 仕様により、部品の形状などがイラストと異なる場合があります。

♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で行なってください。

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

警告

エンジンや補器類の熱や動きに十分 注意してください。また、ラジエター に手を触れないでください。火傷や けがをするおそれがあります。

- 適切な工具を使用してください。
- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、ウォッシャー液、 冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ▶ 油脂類やフルード類が皮膚に付着 したときは、ただちに石けんで洗い 流してください。放置すると皮膚に 障害を起こすおそれがあります。
- ! 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▼ エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

エンジンオイル量に関する注意


車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。

慣らし運転中のエンジンオイルの消費量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル消費量は増加します。

エンジンオイルの量を点検する (G 550 long)

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エ ンジンを停止してから約5分間経過 している
- エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、エンジンを停止してから約30分以上経過している

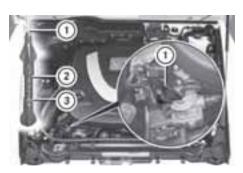

- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。

エンジンオイル量はエンジンオイルレベルゲージの上限②と下限③の間にあれば正常です。

- ▶ エンジンオイル量が下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷245ページ)をご覧ください。

エンジンオイルの量を点検する (G 55 AMG long)

マルチファンクションディスプレイでエンジンオイル量を点検します。

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分間経過している
- エンジンが温まる前にエンジンを停止して 止したときは、エンジンを停止して から約30分以上経過している
- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ (□) または (□) を押して、車両 情報の基本画面を表示させます (▷121 ページ)。
- ▶ ② または ③ を押して、エンジンオイル量点検画面を表示させます。



"エンジン オイルレヘール ソクティチュウ ソクティ ハ シャリョウ スイヘイジ ノミ カノウ "と表示され、数秒後に以下のいずれかの点検結果が表示されます。

- エンジンを停止してからの待ち時間が足りないときは、マルチファンクションディスプレイに "マチジカンジュンシュ"と表示されます。
- マルチファンクションディスプレイに "エンジン オイルレベル イグニッション オン"
 と表示されたときは、エンジンスイッチを2の位置にしてください。



このときは、エンジンオイル量は適正 です。



このときは、エンジンオイル量が不足しています。

表示される数値に従ってエンジンオイルを補給してください。

補給するエンジンオイル量に応じて、表示される数値が変わります。



このときは、エンジンオイルが多すぎ ます。

走行しないで、エンジンオイルの量を 適正にしてください。

■ エンジンオイルが多すぎると、エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。



このときは、エンジンオイルレベルが 安定していません。

約5分ほど待ってから点検をやり直してください。

再度マルチファンクションディスプレイに " マチジカン ジュンシュ " と表示されたときは、約30分ほど待ってから点検をやり直してください。

マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷245ページ)をご覧ください。

エンジンがかかっているときは、 エンジンオイル量を点検できません。マルチファンクションディスプレイに " I ンジン オイルレベル I ンジン オフノトキ " と表示されます。

エンジンオイルを補給する

↑ 警告

エンジンオイルをエンジンルーム内にこぼさないでください。エンジンが熱いときにオイルが付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。



G 550 long



G 55 AMG long

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ①を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。 安全に十分注意して、作業を行なってください。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにまわ して取り付けます。

エンジンオイルフィラーキャップが 確実に取り付けられていることを確 認します。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイル フィルターは定期的に交換することを お勧めします。交換時期はメンテナンス インジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されないことがあります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。

- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルのオイル量を点検する必要はあり ません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- ! オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

冷却水

⚠ 警告

冷却システムには圧力がかかっています。水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

不凍液をエンジンルームにこぼさないでください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

・ 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の量を点検する

冷却水の量の点検は、水平な場所に停車していて、エンジンが十分に冷えているときに行ないます。

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ メーターパネルの冷却水温度計で冷却水の温度が冷えていることを確認します(▷23ページ)。



- ▶ リザーブタンク ② のキャップ①を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさらに反時計回りにゆっくりとまわして取り外します。

冷却水の液面がリザーブタンク内のマーカー ③ の上面に達していれば 適量です。

冷却水が温かいときは、液面がマーカー ③ より約 1.5cm 上にあれば適量です。

- ▶ 必要であれば、冷却水を補給します。
- ▶ キャップ①を合わせ、いっぱいまで 時計回りにまわします。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク ② のキャップ①を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさら に反時計回りにゆっくりとまわして 取り外します。

▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

- ▶ キャップ ① を確実に閉じます。
- 冷却水の補給は、冷却水が冷えているときに行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ! 指定以外の不凍液や不適当な水を使用しないでください。錆や腐食などの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。
- 【】マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷243、244 ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- 冷却水温度警告灯が点灯し、警告音が鳴る。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

⚠ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- ↓ オーバーヒートしたときは必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください。

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、ラジエターの冷却ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷195ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

个警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷242ページ)、ブレーキ警告灯(▷248ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

警告


必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限(MAX)を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷242ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する

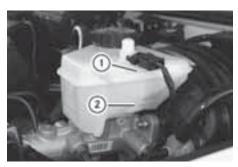

▶ ブレーキ液リザーブタンクのレベルインジケーターで点検します。

ブレーキ液の液面が、ブレーキ液リザーブタンクのレベルインジケーター上限 ① と下限 ② の間にあれば正常です。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- (1) ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

ウインドウウォッシャー液とヘッドラ イトウォッシャー液のリザーブタンク は兼用です。

⚠ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。また、エンジンが熱くなっているときには補給しないでください。

ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します(▷288 ページ)。

- ↓ 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- ヘッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。純正以外のウォッシャー液を使用すると、レンズを損傷するおそれがあります。
- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷246ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

安全に関する注意

警告

純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着したり、タイヤやホイールを正しく装着しないと、車両の安全性を損なうおそれがあります。

ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、スペーサーやダストシールドを使用しないでください。保証の適用外になります。

走行時の注意

• 走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があると きは、走行速度を落とし、縁石に対 してタイヤをできるだけ直角にして ください。タイヤを損傷するおそれ があります。

タイヤの点検

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要 であれば、タイヤを左側または右側 にいっぱいまで切った状態で、タイヤの内側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを 保護するため、ホイールバルブの キャップを必ず装着してください。 また、市販のタイヤ空気圧計測装 置をホイールバルブに装着するな ど、純正品または承認されたバルブ キャップ以外のものをホイールバル ブに装着しないでください。

- 応急用スペアタイヤも含め、タイヤ の空気圧は定期的に点検してくだ さい。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空 気圧が低下するときは、パンクやホ イールの損傷、タイヤバルブからの 空気漏れなどのおそれがあります。 ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてくだ さい。

タイヤトレッド

警告

以下の点に注意してください。

- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すみやかにに交換してください。タイヤの溝の深さが約3mm以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの溝の深さや接地面の状態は定期的に点検してください。必要であれば、タイヤを片方向に向けて、タイヤの内側も点検してください。

タイヤの選択、装着と交換

- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。
- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なると、車両操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。
- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- 摩耗具合にかかわらず、6 年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。
 - 応急用スペアタイヤも同様に交換してください。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。

• 再生タイヤを装着した場合、安全性 の保証はできません。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温 度が約 7℃以下のときは、ウィンター タイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやBAS、ESP®、4ETSの効果がより発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

↑ 警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

- 回転方向が指定されているウィンタータイヤは、タイヤの側面に記された回転方向の矢印などの指示に従って装着してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路では、クルーズ コントロールは使用しないでくだ さい。
- ウィンタータイヤを外した後は、 タイヤ/ホイールをオイルやグリー ス類、燃料などの付着するおそれの ない、乾燥した冷暗所に保管してく ださい。

⚠ 警告

ウィンタータイヤの装着時に、スペアタイヤを装着すると、タイヤのサイズと種類が異なるため、事故を起こすおそれがあります。

状況に合わせて慎重に運転してください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で、スペアタイヤを新品のウィンタータイヤ/ホイールに交換してください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。


【 G 55 AMG long は、標準タイヤに スノーチェーンを装着しないでくだ さい。

スノーチェーンを装着するときは、以 下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷289~290ページ)をご覧ください。
- 駆動力と車両操縦性を最大限に確保するため、スノーチェーンは4輪すべてに装着してください。

- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で 行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。
- スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。
- ウィンタータイヤ、スノーチェーンについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

タイヤ空気圧ラベル

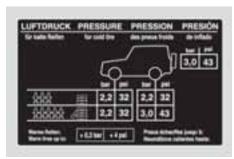


タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。 タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷183ページ)。


装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「bar (≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。

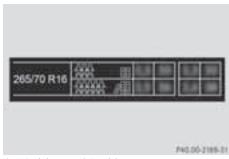

タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤ空気圧ラベルにタイヤサイズが 記載されている場合は、そのタイヤサ イズに適合したタイヤ空気圧が記載さ れています。

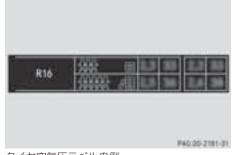

タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤサイズの代わりに、"**16**"" や "**R16**" などのホイール外径で表示されていることもあります。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。



タイヤサイズ表示の例

ホイール外径 ① はタイヤのサイド ウォールのタイヤサイズ表示に記載さ れています。

♀ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

警告

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。

タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

⚠ 警告

市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。それらを装着すると、バルブが常に開いた状態になるため、空気圧低下の原因になります。

↑ 警告

タイヤの空気圧が何度も低下するときは以下のことを確認してください。

- タイヤに異物がささっていないこと
- ホイールやタイヤバルブから空気 が漏れていないこと
- 純正品または承認されたバルブ キャップが装着されていること

タイヤの空気圧が低いときは、車の 安全性に悪影響を及ぼし、事故につ ながるおそれがあります。

タイヤ空気圧の点検は、できるだけタイヤが冷えているときに行なってください。周囲の気温や走行速度、路面温度などの影響によりタイヤの温度が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約10kPa (0.1bar / 1.5psi) 変化します。

不適切なタイヤ空気圧は、タイヤに以 下のような影響を与えます。

- タイヤ寿命の低下
- 損傷を受ける可能性の増加
- 車両操縦性への悪影響(ハイドロプレーニング現象など)

- **1** "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- ・ 乗員人数や荷物の量に応じたタイヤ空気圧の記載がある場合は、記載内容に従ってください。
- 日頃からタイヤの空気圧を点検してください。特に重い荷物を積んで高速走行するときなどは必ず点検を行なってください。

タイヤローテーション


↑ 警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なるときは、タイヤローテーションを行なわないでください。前後のタイヤを入れ替えると車両操縦性や走行安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 13kg-m (130Nm) です。タイヤローテーションを行なった後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

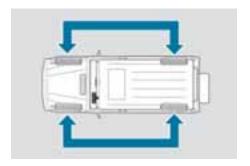

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- タイヤローテーションを適切に行 なうと、タイヤの摩耗を均一化する ことができます。その結果、タイヤ の寿命を延ばすことができます。
- (i) タイヤローテーションを行なった 後は、タイヤ空気圧を調整してくだ さい。タイヤ空気圧は、燃料給油フ ラップの裏側に貼付してあるタイヤ 空気圧ラベルで確認してください。

タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向の 矢印などの指示に従って装着してくだ さい。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃

■ 高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。 損傷したタイヤは必ず交換してください。

寒冷時の取り扱い

寒冷時の注意

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせ たグレードと粘度のエンジンオイルを 使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへら などを使用し、ボディやウインド ウを損傷しないように注意してくだ さい。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬるま湯をかけ、解凍してから開いてください。また、ロックシリンダーにはぬるま湯がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の防水 シールを損傷するおそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアウインドウ、スライディングルーフなどが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操 作するときに滑ったり、車内の湿度が 高くなってウインドウの内側が曇り やすくなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

企警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り、一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点 に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、セレクターレバーを 「P」に入れ、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ように心がけてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

走行時の注意

滑りやすい路面での発進

- 車輪を空転させないように発進してください。駆動装置を損傷するおそれがあります。
- ▶必要に応じてディファレンシャルロックをオンにしてください(▷141ページ)。

エンジンを停止しての走行

警告

エンジンが停止しているときは、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

ブレーキ

⚠ 警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

下り坂を走行するとき

長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを選 択し、エンジンブレーキを効かせてく ださい。

エンジンブレーキを併用することにより、ブレーキシステムへの負荷が減り、ブレーキの過熱を防ぐことができます。また、ブレーキの摩耗を防ぐことができます。

ブレーキペダルを踏み続けるのではなく、より強い制動力が必要なときは、ブレーキペダルをいっぱいまで踏み込んでください。

- クルーズコントロールや可変ス ピードリミッターの作動中も、低い ギアレンジを選択することによりエ ンジンブレーキを効かせることがで きます。
- **i** エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

ブレーキシステムに強い負荷がかかっ たとき

警告

ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

ブレーキに大きな負担がかかったときは、すぐに停車するのではなく、しばらく走行を続けてください。ブレーキシステムに風を当てることにより、より早く冷却することができます。

ブレーキを効かせずに長時間走行しているときなどは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

路面が濡れているとき

魚警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

濡れた路面を走行しているときや洗車 直後は、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは後続 車に注意しながら低速で走行し、ブ レーキの効きが回復するまで、ブレー キペダルを数回軽く踏んでください。

凍結防止剤について

凍結防止剤がまかれた道路を走行する ときは、ブレーキディスクやブレーキ パッドに塩類が付着してブレーキの効 きが悪くなり、制動距離が長くなるお それがあります。 このときは、後続車に注意しながらブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。さらに、先行車との車間距離を十分確保し、注意して走行してください。また、次回走行するときにも、ブレーキペダルを数回軽く踏み、残った塩類を落としてください。

ブレーキパッドについて

↑ 警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百kmを超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百kmまでは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。

必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

AMG 強化ブレーキシステムの注意事項

AMG 強化ブレーキシステムは、高い 負荷に耐えられるように設計され ています。

走行速度やブレーキペダルの踏力、気温や湿度などの外気環境により、ブレーキノイズが発生することがあります。

また、ブレーキパッドやブレーキディスクなどブレーキシステムを構成する部品は、運転スタイルや走行状況に応じて摩耗度合いが異なってきます。走行距離は摩耗度合いを測る目安にはなりません。負荷の高い運転を行なったときは、摩耗度合いが高くなります。

ブレーキシステムに高い負荷を与えるような走行をした後は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(①) ブレーキ警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは、警告灯が 故障しています)、エンジン始動後に 消灯します。

エンジン始動後もパーキングブレーキを効かせているときは、点灯したままになります(エンジンスイッチが 1 の位置のときも点灯したままになります)。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

【 マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷242 ページ)をご覧ください。

タイヤのグリップについて

⚠ 警告

安全な走行のため、濡れた路面や凍結した路面では、乾燥した路面を走行するときよりも低い速度で走行してください。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

濡れた路面での走行

ハイドロプレーニング現象

一定以上の深さがある水たまりを走行するときは、以下の状態でも、ハイドロプレーニング現象が発生するおそれがあります。

- 走行速度を落としている
- タイヤトレッドの溝の深さが十分に ある


できるだけ水たまりや轍を避け、ブレーキを効かせるときは注意してください。

道路が冠水しているときや車が水没したとき

やむを得ず冠水した道路を走行するときは、以下の点に注意してください。

- 許容されている最大水深値は約 50cmです。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- II 前方を走行している車両や、すれ 違う車両からも波が発生します。こ れにより、最大水深値を超えること があります。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- ↓ 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

河川などを渡るとき

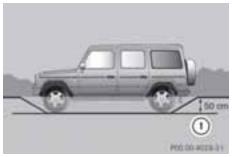

①最大許容水深値

車種	最大許容水深値
全車	50cm

- 最大許容水深値を超えるところは 絶対に走行しないでください。水流 のあるところでは、最大許容水深値 は低くなることがあります。
- **1** 水の状態がきれいな場合にのみ走行することができます。
- 「オフロード走行」(▷214ページ) および「オフロード走行時の注意」 (▷215ページ)の指示に従ってく ださい。
- 走行前に水深と川底の状況を確認してください。
- エアコンディショナーをオフにして ください。
- ローレンジにしてください(▷139 ページ)。
- 必要に応じて、ディファレンシャルロックをオンにしてください(▷141ページ)。
- ティップシフトでギアレンジ 1
 か 2 を選択してください(▷112 ページ)。
- エンジンを高回転までまわさないようにして、ゆっくりと走行してください。
- 水に入るときと出るときは水平な場所を選択し、人が歩くくらいの速度で走行してください。
- ↓ 決して速度を上げながら水に入らないでください。波が立ち、エンジンや車体を損傷するおそれがあります。
- ゆっくりと一定の速度を保って走行 してください。
- 河川を渡っている途中で停車しない でください。

- 河川を渡っている途中でドアを開かないでください。浸水すると、内装や電気装備を損傷するおそれがあります。
- 河川を渡っている途中で停車したり、エンジンを停止しないでください。水の中は抵抗が大きく、川底も滑りやすく不安定なため、発進が困難になります。
- 波が立たないように走行してくだ さい。
- 河川を渡った後は、タイヤの溝を洗 浄し、付着した泥などを取り除いて ください。
- 河川を渡った後は、ブレーキの効き が悪くなります。ブレーキペダルを 数回軽く踏んでブレーキパッドを乾 かしてください。

雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールを使用しない でください。

ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなるこ とがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行し て、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでく ださい。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないように穏やかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドライトを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやシートなどに触れると、火 傷をするおそれがあります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。

• フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

車の周囲が雪で覆われているとき

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

雨降りや濃霧時の運転

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いため、歩行者 や障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。

- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。また、エアコンディショナーを作動させてACモードを設定し、車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在 を周囲に知らせるため、ヘッドライ トやフォグランプを点灯してくだ さい。ただし、ヘッドライトを上向 きにすると、雨や濃霧に反射して視 界を損なったり、対向車を眩惑する ため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

オフロード走行

↑ 警告

- 地形や路面の状況が把握できない 悪路では低速で走行してください。 障害物などを見つけやすくなり、 事故の危険性を減らすことができます。
- 坂が急勾配で上り切れない場合は、 Uターンせず、セレクターレバーを R の位置にして後退して下りてください。車が横転するおそれがあります。
- 斜面を斜めに走行しないでください。車が横転するおそれがあります。斜面を斜めに走行する必要があり、万一横転しそうになった場合は、ただちに斜面の下り側へステアリングをまわし、姿勢を立て直してください。
- セレクターレバーを N の位置に したままで走行しないでください。 エンジンブレーキがまったく効か ず、ブレーキペダルだけで走行速 度を調整しようとすると、車のコ ントロールを失うおそれがあり ます。

↑ 警告

- オフロード走行後は、ブレーキシステムに砂や汚れなどが付着して、 過度の摩耗やブレーキの誤作動に つながるおそれがあります。
- オフロード走行後にブレーキに汚れなどがあるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検と洗浄を行なってください。緊急時に十分なブレーキ力が得られなかったり、ブレーキが誤作動するおそれがあります。

↑ 警告

車の損傷は事故の原因になります。損傷しているおそれがあるときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オフロードでの走行

車の特性や操縦性を知ることにより、 安全に目的地に到達することができ ます。悪路走行の前に練習走行をされ ることをお勧めします。

オフロードを走行する前に以下の注意をご覧ください。

オフロードを走行するための特別装備 には、以下ものがあります。

- 4ETS (▷54 ページ)
- クロスカントリーギア(▷138 ページ)
- ディファレンシャルロック(▷140 ページ)

オフロード走行時の注意

- 停車して、必要に応じてローレンジ にしてください(▷139ページ)。
- 必要に応じて、ディファレンシャルロックをオンにしてください(▷141ページ)。
- ディファレンシャルロックをオンにしているときは、ABS、ETS、ESP®、BASの機能が解除されます。ブレーキを効かせると前輪が周期的にロックし、地面を掘る効果により、オフロードでの制動距離を短くすることができます。前輪がロックしているときは、車両操縦性が著しく低下します。
- 荷物が確実に収納されていること、 または確実に固定されていることを 確認してください。
- 常に十分な最低地上高を確保し、車 の損傷を防いでください。
- 下り坂を走行するときは、エンジン を停止したり、セレクターレバーを N に入れないでください。
- 上り坂を走行するときは、エンジンを停止したり、セレクターレバーを N に入れないでください。
- 速度を上げないでください。必要に 応じて、人が歩くくらいの速度で走 行してください。
- 常にタイヤが地面に接していること を確認してください。
- 地形や路面の状況が把握できないときや視界の悪いときは、走行する前に車から降りて、危険がないことを確認してください。

- やむを得ず河川などを渡るときは、 走行前に水深や水の流れ、川底の状態を確認してください。
- 河川などを渡るときは、停車したり エンジンを停止しないでください。
- 岩、穴、木の切り株、溝など、大きな障害物を避けて走行してください。
- ドア、テールゲート、ドアウインドウ、スライディングルーフは常に閉じておいてください。
- クルーズコントロールや可変スピー ドリミッターは使用しないでくだ さい。
- 地形に応じた速度で走行してください。荒れた路面や急斜面、わだちが多い地形では、より低い速度で走行してください。
- 河川などを渡るときは、ゆっくりと 一定の速度を保って走行します。波 が立っていないことを確認してくだ さい。
- 砂地では、走行抵抗が大きいため、やや速度を上げて走行してください。車が砂地に埋まるおそれがあります。
- 駆動力が途切れないように、車を ジャンプさせないでください。
- エンジンを高回転までまわさないようにし、適切なエンジン回転数で走行してください。

₩ 環境

環境に配慮して走行し、自然破壊を しないでください。

オフロードを走行する前に

- エンジンオイル量を点検してください。必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷193ページ)。急な傾斜地においてもエンジンに十分なエンジンオイルが供給されます。
- 走行中にエンジンオイル量に関する警告メッセージが表示されたときは、すみやかに安全な場所に停車してください。エンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量に関する警告メッセージを無視しないでください。メッセージを表示したまま走行を続けると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- ジャッキが正常に動くか点検してく ださい。万一のためにけん引用ケー ブルや折りたたみ式スコップなどを 車に積んでおいてください。
- タイヤの溝の深さと空気圧を点検してください(▷199ページ)。
- 損傷がないか点検し、小石などの異物が挟まっている場合は取り除いてください。
- バルブキャップが紛失している場合 は、取り付けてください。
- リムが歪んでいたりホイールに損傷がある場合は交換してください。
- 専用のスペアタイヤを搭載してくだ さい。

オフロードを走行した後に

オフロードでの走行は、通常の走行に 比べて車両により多くの負荷がかかり ます。

オフロード走行後は車を点検してください。車の損傷をすぐに発見することにより、事故の危険を避けることができます。

- ローレンジからハイレンジにしてく ださい。
- ディファレンシャルロックを解除してください(▷142ページ)。
- ヘッドライトやテールランプなどを 洗浄し、損傷がないか点検してくだ さい。
- 前後のナンバープレートを洗浄してください。
- ホイールやホイールハウス、ボディ 底部、タイヤをスプレーガンなどで 洗浄し、各部の損傷や異物の有無な どを確認してください。
- 植物や枝などが車体や駆動部に挟まっていないか点検してください。これらが挟まっていると火災の危険があるほか、燃料系部品、ブレーキホース、アクスルジョイントやドライブシャフトのカバーなどを損傷するおそれがあります。
- 車の底部、ホイール、タイヤ、ブレーキ、ボディ、ステアリング、駆動系部品、排気系部品などに損傷がないか点検してください。
- 砂地、ぬかるみ、砂利道、水の中のような汚れた状況で長時間走行した後は、ブレーキディスク、ホイール、ブレーキパッド、アクスルジョイントを点検し、掃除してください。

• オフロード走行後、走行中に強い振動を感じる場合は、ホイールや駆動部などに異物がかみ込んでいないか点検し、必要であれば取り除いてください。ホイールバランスが狂い、振動の原因になります。

砂地を走行するとき

やわらかい砂地での走行は、スタック (立ち往生) しやすいため、以下の注 意に従ってください。

- ローレンジにしてください。
- エンジンを高回転までまわさないで ください。
- 砂地の状況に合わせて、ティップシフトでギアレンジを選択してください(▷112ページ)。
- 走行抵抗が大きいため、やや速度を 上げて走行してください。車が砂地 に埋まるおそれがあります。
- 可能であれば、他の車が残した浅い わだちをなぞって走行してくだ さい。このときは、わだちの深さと 固さ、車の底部との間隔に注意して ください。

わだちを走行するとき

わだちややわらかい路面を走行すると きは、以下の注意に従ってください。

- ローレンジにしてください。
- エンジンを高回転までまわさないで ください。
- 「オフロード走行」(▷214ページ) および「オフロード走行時の注意」 (▷215ページ)の指示に従ってく ださい。
- ティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷112ページ)。
- 低速で走行してください。
- わだちが深い場合は、可能であれば、 左右どちらかの車輪をわだちの間に 乗せて走行してください。

障害物を乗り越えるとき



木の切り株や大きな石、その他の障害物を乗り越えるときは、以下の注意に従ってください。

- 「オフロード走行」(▷214ページ) および「オフロード走行時の注意」 (▷215ページ)の指示に従ってく ださい。
- ▶ ローレンジにしてください。
- エンジンを高回転までまわさないで ください。
- ▶ ティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷112ページ)。
- 障害物を乗り越える前に、車の底部 との間に十分な間隔があることを確 認してください。
- ごく低速で走行してください。
- できるだけ障害物に対して直角になるようにして、まず前輪で障害物の中央を乗り越え、次に後輪で乗り越えてください。
- 急勾配の坂を上り下りするときに 障害物を乗り越えるときは、十分 注意してください。車両が傾いた り、横滑りや横転するおそれがあり ます。

坂道の走行

アプローチ / デパーチャアングル



- ① アプローチアングル (フロント)
- ② デパーチャアングル (リア)

車種	アプローチ アングル	デパーチャ アングル
G 550 long	約 37°	約 31°
G 55 AMG long	約 33°	約 28°

- すイヤや積載荷物、オプション装備品などにより、角度の値は異なります。
- 「オフロード走行」(▷214ページ) および「オフロード走行時の注意」 (▷215ページ)の指示に従ってく ださい。
- 坂道はできるだけまっすぐに上り、 まっすぐに下りてください。
- 急勾配の坂を上り下りするときは、 走行前にローレンジにしてくだ さい。
- 必要に応じて、ディファレンシャルロックをオンにしてください(▷141ページ)。

- 低速で走行してください。
- アクセルペダルはゆっくり踏み込み、常にタイヤが地面に接していることを確認してください。
- 砂地やぬかるみなどの走行抵抗の大きい路面以外は、エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- 坂を下るときはエンジンブレーキを 効かせてください。エンジン回転数 が許容限度を超えないように注意し てください。
- 坂の勾配に合わせて、ティップシフトでギアレンジを選択してください(▷112ページ)。
- 坂を下る前にティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷112ページ)。
- 長い下り坂を走行した後は、必ずブレーキを点検してください。

急勾配の坂道

路面状態が良く、ローレンジを選択したときは、急勾配の坂道を上ることが可能になります。

急勾配の坂で前輪の荷重が不足したときは、前輪は空転しやすくなります。このような状況を検知すると4ETSが作動し、自動的にブレーキ制御を行ないます。これにより後輪へのトルク配分が増えて登坂能力が増します。

坂を上り切ったとき

坂を上り切る直前にアクセルペダルを ゆるめ、車の惰性を利用して上ってく ださい。

これにより、車が跳ねたりせず、駆動力を失うことがありません。また、速度が上がりすぎないようにして下り坂に備えることもできます。

坂を下るとき

坂を下る前にティップシフトでギアレンジ 1 を選択してください(▷112ページ)。

エンジンブレーキにより速度を抑えることができます。十分な減速が得られないときは、ブレーキペダルを注意深く踏み込みます。このときは、車が横滑りしていないことを確認してください。

- 「坂道の走行」(▷219 ページ) の指 示に従ってください。
- 低速で走行してください。
- 坂道はできるだけまっすぐに下りてください。前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認してください。車がスリップしたり、横転するおそれがあります。
- 長い下り坂を走行した後は、必ずブレーキを点検してください。

ヘッドライトガード*




ヘッドライトガードの取り付け

- ▶ プラスドライバーでヘッドライト ケースの取り付けネジ②をゆるめ、 ヘッドライトケース①を上方に引き 抜きます。
 - 取り付けネジは、ヘッドライトケースが引き抜ける程度までゆるめてください。ゆるめすぎるとネジが脱落したり紛失するおそれがあります。
- (i) ヘッドライトケースはヘッドライトウォッシャーが取り付けられているため、取り外すことはできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- ▶ プラスドライバーでヘッドライト ケース ① 上側のネジ(図の矢印の 部分)を外し、マウント ③ を取り 外します。
- ネジを外すとヘッドライトケース 裏側のワッシャーが外れます。紛失 しないように注意してください。

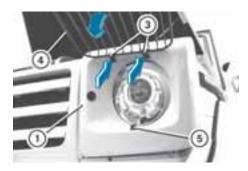

- ▶ ヘッドライトガード ④ の図の位置 にマウント ③ をはめ込み、ヘッド ライトケース ① にネジ止めします。
- ▶ ヘッドライトガード ④ を下げ、ロック ⑤ にはめ込みます。



- ▶ ヘッドライトケース ① を上から差し込みます。
- ▶ 取り付けネジ② を締め、ヘッドライトケース① を固定します。
- 取り付けネジは強く締めすぎない でください。ヘッドライトケースを 損傷するおそれがあります。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 ご自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の実施時期が近付くと、エンジンスイッチを 2 の位置にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーターが自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーターは数秒後に表示前の画面に戻ります。

メンテナンスインジケーターを消し たいときは、リセットボタンを押し ます。

手動表示

メンテナンスインジケーターは手動でも表示できます。

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ (□) または (□) を押して、車両 情報の基本画面を表示させます (▷121 ページ)。
- ▶ △ または ▽ を押して、メンテ ナンスインジケーターを表示させ ます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイ ルなどに応じて以下のように変化し ます。

点検整備実施時期前の表示例

- " メンテナンス A アト XX ニチ "
- " メンテナンス B アト XX ニチ "
- " メンテナンス A アト XX km"
- " メンテナンス B アト XX km"

点検整備実施時期になったときの表 示例

- " メンテナンス A シ゛ッコウ "
- " メンテナンス B シ゛ッコウ "

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- " メンテナンス A XX ニチ キケ゛ンコエテイマス "
- "メンテナンス B XX ニチ キケ゛ンコエテイマス "
- " メンテナンス A XX km キケ ンコエテイマス "
- "メンテナンス B XX km キゲンコエテイマス "

点検整備実施時期を過ぎたときは、警 告音も鳴ります。

- (1) "メンテナンス A"、"メンテナンス B" は、次回のメーカー指定点検整備の範囲を示すもので、どちらが表示されるかは日ごろの運転スタイルや走行距離などにより異なります。詳しくは整備手帳をご覧ください。
- メンテナンスインジケーターが自動的に表示される時期は、運転スタイルや走行距離などにより変わります。
- バッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備実施時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

↑ 警告

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

- 車の手入れをするときは、以下の ものを使用しないでください。
 - 乾いた布や目の粗い布、かたい 布など
 - 研磨剤を含むクリーナー
 - 有機溶剤
 - 有機溶剤を含むクリーナー

また、強くこすったり、スクレーパーなどのかたい物が塗装面や保護フィルムなどに触れないようにしてください。塗装面や保護フィルムなどを損傷したり、こすり傷が付くおそれがあります。

♀ 環境

クリーナー類やカーケア用品は、環境に配慮して廃棄してください。

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷すると、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。

■ 車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキ時の摩擦熱によりブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

外装

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが 熱いときに急激に冷やすと、ブレー キディスクを損傷するおそれがあり ます。
- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

自動洗車機の使用

↑ 警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキディスクやブレーキパッドが乾くまでは、十分注意して走行してください。

車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。

- 「高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用しないでください。車内に水が浸入するおそれがあります。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。また、洗車前にドアミラーを格納してください。車体やドアミラーを損傷するおそれがあります。

- ■自走式の自動洗車機を使用するときは、セレクターレバーが N に入っていることを確認してください。車を損傷するおそれがあります。
- Ⅰ 以下の点に注意してください
 - ドアウインドウやスライディン グルーフが完全に閉じていることを確認してください。
 - 余熱ヒーター / ベンチレーションを停止してください(▷161ページ)。
 - ワイパーを停止してください (▷97、99ページ)。
 - 回転ブラシのかたさによっては、 細かな傷が付き、塗装面の光沢 が失われたり、劣化を早めるお それがあります。

車を損傷するおそれがあります。

自動洗車機で洗車した後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を拭き取ってください。フロントウインドウに残った残留物による汚れを防ぎ、ワイパーノイズを低減させます。

高圧式スプレーガンの使用

↑ 警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷して、事故の原因になります。

 車両と高圧式スプレーガンのノズ ル間には、常に最低でも 30cm の 間隔を確保してください。

高圧式スプレーガンのノズルは円を描くように動かしてください。

高圧式スプレーガンのノズルを直接、以下の物に向けないでください。

- タイヤ
- ドアのすき間やヒンジ部分など
- 電気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- シール部
- トリム部品
- 吸気口

シール部や電気装備や塗装面が損傷することにより、車内への水の浸入や故障につながります。

ホイールの清掃

ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キ構成部品を損傷するおそれがあり ます。 ■ 車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキ時の摩擦熱によりブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

塗装面の清掃

不適切な手入れによる傷や腐食、損傷 は完全に修復することはできません。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で補修することをお勧めします。

- ▶ 不純物は、強くこすることなく、ただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいはインセクトリムーバー で取り除き、周囲をよく洗い流して ください。
- ▶ 鳥のふんは水で落とし、周囲をよく 洗い流してください。
- ▶油脂類、樹液、オイル、燃料、グリースなどは、ベンジンまたはライター用オイルを染み込ませた布で軽くふいてください。
- ▶ タールはタールリムーバーで取り 除いてください。
- ▶ ワックスはシリコンリムーバーで取り除いてください。

- 塗装面に以下のものを貼付しないでください。
 - ステッカー
 - ・フィルム
 - マグネットなど

塗装面を損傷するおそれがあり ます。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

マットペイント塗装されたホイールについても、同様の手入れを行なってください。

- ☑ 塗装面を磨かないでください。
- ↓ 以下のことは塗装面に光沢を持た せたり、マット塗装の質感を損なわ せるおそれがあります。
 - 不適切な素材で力強くこすること
 - 頻繁に洗車を行なうこと
 - 直射日光下で洗車を行なうこと
- 塗装面の手入れには、ワックスや 研磨剤、光沢剤のようなペイント保 護剤は使用しないでください。質感 を損なったり、塗装面を損傷するお それがあります。
- ! 塗装面に汚れが付着したとき は、すみやかに取り除いてください。

- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ↓ ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して、軽くたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーは使用しないでください。 塗装面を損傷するおそれがあり ます。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。
- 洗車は、柔らかいスポンジとカーシャンプー、十分な水で、手洗いで行なうことをおすすめします。

ウインドウの清掃

↑ 警告

フロントウインドウを清掃するとき は、必ずエンジンスイッチからキー を抜いてください。ワイパーが作動 してけがをするおそれがあります。

▶ ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

- ウインドウの内側を清掃するときは、乾いた布や研磨剤、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。また、かたい物でこすらないでください。ウインドウを損傷するおそれがあります。
- フロントウインドウおよびリアウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になったり、電気装備を損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードの清掃

警告


ワイパーブレードを清掃するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。

- □ ワイパーブレードの清掃は、頻繁 には行なわないでください。また強 くこすったりしないでください。表 面のコーティングが損傷して異音な どの原因になります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

ライト類の手入れ

ヘッドライトを含むライト類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

パークトロニックセンサーの手入れ

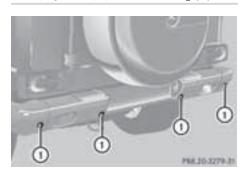

- ▶ パークトロニックセンサー ① を清掃するときは、流水または水とシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

クローム部分の手入れ

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、クローム 部分の表面にサビが発生することが あります。

特に冬場や洗車後は、定期的にクローム部分の手入れを行なうことにより、 クロームの輝きを保ち、また元の輝き を取り戻すことができます。

- ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでステンレス製ス ペアタイヤカバーやマフラーの手入 れを行なわないでください。
- ▶ クローム部分の手入れについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス工 場におたずねください。

車内

↑ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

COMAND ディスプレイの清掃

- ▶ ディスプレイの手入れを行なう前に、必ず COMAND システムをオフにして、ディスプレイの表面が熱くなっていないことを確認してください。
- ▶ 市販の不織布とディスプレイクリーナーを使用して、ディスプレイの表面を拭き取ります。
- ▶ 乾いた不織布でディスプレイを拭き ます。

- ! COMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

↑ 警告

エアバッグの収納部分には、スプレー式の車内クリーナーや有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。有機溶剤を含むクリーナーなどで清掃すると、収納部分の表面が劣化し、エアバッグが作動したときにプラスチック部品が損傷して車内に飛散し、重大なけがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。

▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ウッドトリムの清掃

- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

シート表皮の清掃

- ▼ 天然皮革や人工皮革、アルカンタラ®を使用した部分には、不織布を使用しないでください。頻繁に使用すると、これらの部分を損傷するおそれがあります。
- ↓ レザーは、軽く湿らせた布で表面を拭き、次に乾いた布で拭き取ります。革が湿気を帯びないように注意してください。
- シート表皮を定期的に手入れする ことにより、見栄えや快適性を維持することができます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- ! 化学薬品を含むクリーナーを使用 しないでください。また、直射日光 に当てたり、80℃以上の温度で乾 燥させないでください。

車載品の収納場所234
故障 / 警告メッセージ 239
メーターパネルの
表示灯 / 警告灯248
非常時の施錠 / 解錠252
NECK PRO アクティブヘッドレスト
のリセット255
キーの電池交換256
電球の交換257
ワイパーブレードの交換 260
パンクしたとき262
バッテリー267
バッテリーがあがったとき 270
けん引273
ヒューズ277



車載品の収納場所

事故・故障のとき

小警告

燃料などが漏れている場合は、ただち にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられ ています。追突のおそれがあるため、 乗員は車内に残らず、ただちに安全な 場所に避難してください。

車が動かなくなったとき

セレクターレバーを \mathbb{N} に入れて、 パーキングブレーキを解除し、同乗 者や付近の人に救援を求めて、安全 な場所まで車を押して移動してくだ さい。このときは、車速感応ドアロッ クによるキーの閉じ込みに注意して ください。

セレクターレバーを \mathbb{N} に入れられ ないときは、乗員を安全な場所に避難 させ、続発事故を防いでください。

- 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。
- **们** セレクターレバーを **P** から動 かせないときは、パーキングロック を手動で解除できます。詳しくは (▷254ページ)をご覧ください。

非常信号用具

懐中電灯をドアポケットに装備してい ます。

新品時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。

懐中電灯が十分な明るさで点灯することを定期的に点検してください。

停止表示板



停止表示板は、左側リアシートの下に 収納されています。

停止表示板ケースを取り出す

- ▶ 左側リアシート下のストラップ③の バックル②を押し、ストラップをゆ るめます。
- ▶ 停止表示板ケース①を取り出します。

停止表示板ケースを収納する

▶ 停止表示板ケース①にストラップを かけ、バックルを押しながらスト ラップを引いて締めます。



停止表示板を組み立てる

- ▶ 左右のスタンド⑥を引き出します。
- ▶ スタンド⑥を拡げて地面に立てます。
- ▶ 反射板⑤を引き出し、フック④をか み合わせてロックします。
- i 高速道路や自動車専用道路で停車するときは、車の後方に停止表示板を置くことが法律で義務付けられています。
- ※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。

救急セット




救急セットは、助手席側フロントドア の小物入れに収納されています。

救急セットを取り出す

- ▶ 助手席側フロントドアの小物入れから救急セット ① を取り出します。
- 救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点検 してください。

車載工具

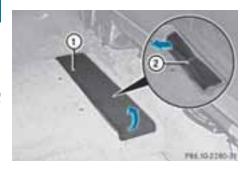

車載工具は、リアシート足元中央部の フロア下に収納されています。

車載工具を取り出す

▶ カバー ① を上方に取り外して、車 載工具 ② を取り出します。

ジャッキ



ジャッキは、右側リアシートの下に収納されています。

ジャッキを取り出す

- ▶ 右側リアシートを前方に折りたたみます (▷170 ページ)。
- ▶ カバー①を開きます。
- ▶ バックル③を引いて、ストッパーを ホルダー④から外します。
- ▶ ジャッキ②を取り出します。


ジャッキを収納する

- ▶ ホルダー④にストッパーをかけます。
- ▶ バックル③を押して、ストッパーを ロックさせます。

スペアタイヤ

- スペアタイヤが確実に固定されていることを定期的に点検してください。
- 摩耗具合にかかわらず、6年を経過したスペアタイヤは新品と交換してください。
- G 55 AMG long は、スペアタイヤ を 2 本以上装着して走行しないで ください。

スペアタイヤカバーの取り外し

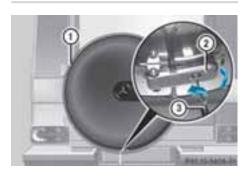

▶ 外周カバー①のロック②の凹部に マイナスドライバーなど③を差し 込み、反時計回りにまわしながら ロックを外します。



- ▶ 外周カバー ① を矢印の方向に広げて外します。
- ▶ 後部カバー④を手前に引いて外します。
- スペアタイヤの外周カバーや後部 カバーを外すときは、必ず手袋など を着用してください。素手で作業す るとけがをするおそれがあります。

スペアタイヤの取り外し

↑ 警告

スペアタイヤは非常に重量があります。スペアタイヤを取り外すときは、スペアタイヤを落下させてけがをしないように注意してください。



▶ スペアタイヤを固定しているナット⑥(3本)をゆるめ、タイヤホルダー⑤からスペアタイヤを取り外します。

スペアタイヤの収納



- ▶ スペアタイヤをタイヤホルダー ⑤ にかけ、ナット(3本)を締めて固 定します。
- ▶ 後部カバーの凸部 ⑦ をタイヤホル ダー ⑤ の凹部に合わせ、後部カバー を取り付けます。



▶ 外周カバー ① のロックが下側になるようにして、外周カバーを後部カバー ④ に被せるように取り付けます。



- ▶ フック ⑧ を反対側の外周カバーの 取り付け穴に掛けます。
 - このとき、外周カバーにゆるみが ないことを確認します。
- ▶ マイナスドライバーなどをロック ② の凹部に差し込み、反時計回り に約 45 度まわしながら、ロックを 反対側の外周カバーにかぶせます。
- ▶ ロックの凹部からマイナスドライ バーなどを抜きます。
 - ロックが確実に固定されていること を確認します。
- スペアタイヤを取り付けたときは、3本のナット⑥で確実にタイヤホルダーに固定され、ナットがゆるまないことを確認してください。また、必ず外周カバーおよび後部カバーを被せてください。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

⚠ 警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こす おそれがあります。

- 走行する前には必ずエンジンスイッチを2の位置にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの (三) または (三) スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障件数表示を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障件数 表示は表示されません。

▶ ② または ② を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数表示に戻ります。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことができません。故障や異常の原因が解決するまで、故障 / 警告メッセージが繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことがで きます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶ メッセージが表示されているときに、ステアリングの 回じ や△ ② スイッチ、またはリセットボタンを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取 扱説明書作成時点のものです。マルチ ファンクションディスプレイの表記な どは、予告なく変更・追加されること があります。

安全装備

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ESP コショウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります
ESP シヨウ フカノウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります ESP®が一時的に作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性がある。 BAS と 4ETS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 約 20km/h 以上の速度で短い距離を注意して走行してください。 メッセージが消えれば、ESP® は待機状態になります。
ESP シヨウ フカ <i>J</i> ウ マニュアル サンショウ	▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、ESP® が作動しない状態になっている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 BAS と 4ETS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示されるメッセージに従ってください。
ABS, ESP コショウ マニュアル サンショウ	 ▲ 事故のおそれがあります 故障のため、ABS (アンチロック・ブレーキング・システム) と ESP® が作動しない状態になっている。 BAS と 4ETS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ABS, ESP ショウ フカノウ マニュアル サンショウ	♪ 事故のおそれがあります ABS と ESP® が一時的に作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性がある。 BAS と 4ETS の機能も解除されている。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 パーキングブレーキを解除しないで走行している。 (P) ▶ パーキングブレーキを解除してください。 ハ°-キンケ゛ ブルキ カイシ゛ョ ↑ 事故のおそれがあります (I) リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。 ブルキ ▶ すみやかに安全に停車してください。 オイルレヘ゛ル ▶ 状況を問わず、走行を続けないでください。 テンケン ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 ▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解 消しません。 ↑ 事故のおそれがあります (I) 故障のため、EBD の機能が停止している。BAS も作動しない状態になっ ブルキ ている。 プレッシャ 通常のブレーキ時の制動力は確保されている。 ブンパ°イ ▶ 注意して走行してください。 コウシ゛ョウテ゛ ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 テンケン ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。 ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキパッドを交 ブルキ 換してください。 ハ°ット゛ マモウ ⚠ けがのおそれがあります SRS 乗員保護装置が故障している。 SRS

システム

コショウ

コウシ゛ョウテ゛

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

-\D^-

とダ"リロード" − ¼ 1)

左ヘッドライト (ロービーム) が切れている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-<u>Ö</u>-

オートライトコショウ

ライトセンサーに異常がある。ヘッドライト(ロービーム)が点灯している。

- ▼マルチファンクションディスプレイの各種設定で、ライトを手動点灯モードに切り替えてください。
- ▶ ライトスイッチでライトを点灯 / 消灯してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-<u>ˈ</u>Ф҉-

ライトヲオフ

マタハ キーヲ ヌイテ クタ゛サイ

エンジンスイッチにキーが差し込まれている。

▶ エンジンスイッチからキーを抜いてください。

 他のライトが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ライトのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



複数の電気システムがマルチファンクションディスプレイに情報を表示できない状態になっている。以下のシステムに異常がある可能性がある。

- 冷却水温度計
- タコメーター
- クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターの表示
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

レイキャクスイ

おジェウ

マニュアル

サンショウ

冷却水量が非常に不足している。

- ▶ 補給時の注意事項を守りながら、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてください。

<u>≈t</u>

レイキャクスイ

テイシャシテ

エンジン

テイシ!

冷却水の温度が高すぎる。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ 冷却水温度を点検してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



レイキャクスイ

テイシャシテ エンシ゛ン テイシ! Vベルトが切れている可能性がある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ Vベルトを点検してください。

Vベルトが切れているとき:

- 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

Vベルトが損傷していないとき:

- ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。メッセージが消えるまで待たないと、エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ 冷却水温度を点検してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ラジエターの冷却ファンが故障している。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶山道の走行などエンジンへ大きな負荷がかかる走行や、発進と停止を 繰り返す走行は避けてください。



以下の理由により、バッテリーが充電されていない。

- オルタネーターの異常
- Vベルトの摩耗
- 電気システムの故障
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ Vベルトを点検してください。

Vベルトが切れているとき:

- ↓ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

Vベルトが損傷していないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

バッテリーの電圧が低すぎる。

- ▶エンジンを始動してください。
- ▶ 必要のない電気装備を停止してください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 エンジンオイル量が限界まで減っている。 37 ▶ エンジンオイル量を点検してください。 キュウユノサイ ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 Iンジ ン ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ オイルレヘ゛ル ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を テンケン 受けてください。 エンジンオイル量が非常に少なくなっている。エンジンを損傷する危険性 ##X: がある。 Iンシ ン ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを オイルレヘ゛ル 停止してください。 テイシャシテ ▶ エンジンオイルを補給してから、エンジンオイル量を点検してください。 Iンジ ン テイシ! エンジンオイル量が多すぎる。エンジンや触媒を損傷するおそれがある。 الميك ▶ 規定の量になるまで、エンジンオイルを抜いてください。 Iンシ ン オイルレヘ゛ル エンジンオイルに水が混じっている。 コウシ゛ョウテ゛ ▶ エンジンオイルを点検してください。 テンケン エンジンオイル量が限界まで減っている。 ▶ エンジンオイル量を点検してください。 ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。 エンジンオイル量計測システムに異常がある。 ##X: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 Iンシ ン オイルレヘ゛ル ソクテイ フカノウ 燃料の残量が少なくなっている。燃料計の指針が下限を示している。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。 ネンリョウ リザーブ

エンジンエアフィルターの交換時期になっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エアクリーナ コウカン

走行装備

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

AAS

コウシ゛ョウテ゛ テンケン ⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。 坂道でアクセルベダルから足を放した直後に、車が動き出すおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 可変スピードリミッターおよびクルーズコントロールが作動しない状態に

(63)

クルース゛

コントロール ト リミッタ

なっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

車両

コショウ

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。

▶ テールゲートを確実に閉じてください。

昼

ドアが完全に閉じていない状態で走行している。

▶ ドアを確実に閉じてください。

Hadaya Salar Ta

リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください。

ウォッシャエキ ホシ゛ュウ シテクタ゛サイ!

オートマチックトランスミッションの作動が制限されている。

- コウシ゛ョウテ゛
- コンソ ヨンナ
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッション の点検を受けてください。

LOW HIGH クロスカントリーギアのシフト操作が中断された。

▶ 再度、シフト操作を行なってください。

トランスファ

ケースノ シフト フ゜ロセス チュウタ゛ン

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
LOW HIGH トランスファ ケースノ シフト シ゛ョウケン フシ゛ュウブ゛ン	クロスカントリーギアのシフト条件を 1 つ以上満たしていない。 ▶ 再度、シフト操作を行なってください。
LOW HIGH トランスファ ケース ニュートラル	クロスカントリーギアがニュートラル位置になっている。 ▶ クロスカントリーギアを HIGH または LOW にシフトしてください。
LOW HIGH トランスファ ケース	クロスカントリーギアに異常がある。 ▶ クロスカントリーギアのシフト操作を行なわないでください。 ▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

+-

ケース コウシ゛ョウテ゛ テンケン

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
キーヲ コウカン シテクタ* サイ	キーが機能しなくなっている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートベルト警告灯が点灯する。

⚠ けがのおそれがあります

運転席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 警告灯が点滅し、警 告音が鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。

シートベルト警告灯が消灯し、警告音が鳴り止みます。

安全装備

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(I)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。

警告灯が消灯し、警告音が鳴り止みます。

(II)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行を続けないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示されるメッセージに 従ってください。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題 は解消しません。

トラブル

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

<u>↑</u> 事故のおそれがあります

故障のため、ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)の機能が解除されている。BAS(ブレーキアシスト)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)の機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示されるメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS コントロールユニットが故障している場合は、パークトロニック、 ナビゲーションシステム、オートマチックトランスミッションなど他のシ ステムが使用できなくなっている可能性がある。

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ABS の機能が解除されている。

ESP®、BAS、4ETS の機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示されるメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ リアデフォッガーまたはルームランプなど、必要のない電気装備を停止してください。

電圧が回復すると、ABS は待機状態になります。

警告灯が点灯し続けるとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、バッテリーとオルタネーター の点検を受けてください。

ディファレンシャルロックをオンにしている。ABS の機能が解除されている。

▶ ディファレンシャルロックをオフにしてください。 ABS が待機状態になります。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

2

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

⚠ 事故のおそれがあります

車両が滑る危険性があるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているた め、ESP®やトラクションコントロールが作動している。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

Sée .

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP® オフ表示灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ESP® の機能が解除されている。車が滑り始めたときや車輪が空転し始め たときに、ESP®が車両を安定させることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP®を待機状態にできないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ESP®の点検を受けてください。

OFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP® オフ表示灯が点 灯する。

ディファレンシャルロックをオンにしたため、ABS、ESP®、4ETS、そし て BAS の機能が解除された。

- ▶ ディファレンシャルロックをオフにしてください。 ABS、ESP®、4ETS、BAS が待機状態になります。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示されるメッセージに 従ってください。

SRS

エンジンがかかって いるときに赤色のエ アバッグシステム警 ▶注意して走行してください。 告灯が点灯する。

↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。エアバッグやシートベルトテンショナーが 不意に作動したり、事故のときにまったく作動しない可能性がある。

- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

トラブル

Ę,

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシー モードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

エンジンの電気システムが故障している。エンジンの出力が低下している。

- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないようにし、エンジン回転数が 2,500 回転を超えないように運転してください。

エンジンがかかっているときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

燃料の残量が少なくなっている。

いるときに黄色の燃 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

非常時の施錠 / 解錠

エマージェンシーキー

リモコン操作で車両を解錠できないと きは、エマージェンシーキーで運転席 ドアを解錠できます。

車を施錠した後にエマージェンシー キーで運転席ドアを解錠して開くと、 盗難防止警報が作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- ▶ キーの解錠ボタンか施錠ボタンを 押す。
- ► エンジンスイッチにキーを差し込む エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、他のドア、テールゲート、 燃料給油フラップは解錠されません。

燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

キーからエマージェンシーキーを取り 外す




▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② をキーから抜きます。

運転席ドアの解錠

リモコン操作で車両を解錠できないと きは、以下の操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを 取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席 ドアのロックシリンダーに差し込 みます。

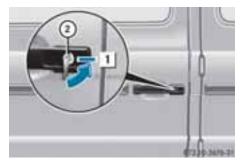

- ▶ エマージェンシーキー ② を解錠の 位置 ① (反時計回り)にまわします。 運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。
- ▶ エマージェンシーキー ② を元の位置にまわして、ロックシリンダーから抜きます。

車両の施錠

リモコン操作で車両を施錠できないときは、以下の操作を行なってください。

- ▶ 助手席ドア、リアドア、テールゲートを閉じます。
- ▶ドアロックスイッチ(施錠)を押します(▷65ページ)。

▶ 助手席ドアとリアドアのロックノ ブが下がっていることを確認し ます。

下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。

▶ 外側から運転席ドアを閉じます。



- ▶ キーからエマージェンシーキー②
 を取り外します。
- ▶ エマージェンシーキー ② を、運転 席ドアのロックシリンダーに差し 込みます。
- ▶ エマージェンシーキー② を施錠の 位置① (時計回り)にまわします。 運転席ドアのロックノブが下がり、 運転席ドアが施錠されます。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置 にまわして、ロックシリンダーか ら抜きます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施 錠されていることを確認します。

燃料給油フラップの手動解錠

⚠ 警告

ボディの内側には、金属が露出している部分や鋭利な部分があります。けがをしないように注意してください。

燃料給油フラップのリリースストラップは、ラゲッジルーム右側のテールゲート開口部横の内側にあります。

▶ テールゲートを開きます。



- ▶ インナーモール ① を取り外します。
- ▶ カバー ② を外します。



▶ ストラップ ③ を矢印の方向に引き 上げます。

燃料給油フラップが解錠されます。

▶ 燃料給油フラップを開きます。

スライディングルーフの手動操作

バッテリーあがりやスライディング ルーフの故障などで、スイッチで閉じ たりチルトダウンできないときは、手 動で操作することができます。

スライディングルーフの手動操作部 は、ラゲッジルーム左側のテールゲー ト開口部横の内側にあります。




- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ インナーモール ① を矢印 ② の方向 に取り外します。
- ▶ カバー ③ を矢印 ④ の方向に外します。
- ▶ カバー内側のコネクターを取り外します。
- ▶ カバー ③ を取り外します。



▶ 上図の手動用駆動部(六角形のボルト)に車載工具のホイールレンチ ⑤ を差し込みます。

- ▶ ホイールレンチ ⑤ を時計回りにま わします。
- ※ 車種や仕様により、ホイールレンチ ⑤ の 代わりに車載の専用工具を使用する場合 があります。
- ↓ ホイールレンチは確実に奥に差し込んでください。差し込みが十分でないと、駆動部を損傷するおそれがあります。
- 手動駆動部を無理にまわさないでください。スライディングルーフを 損傷するおそれがあります。

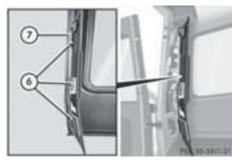

- ▶ コネクターを取り付けます。
- ▶ カバー ③ を取り付けます。
- ▶ カバー ③ のフック ⑥ を車両側の差 し込み口 ⑦ に合わせます。
- ▶ インナーモール ① を取り付けます。
- ▶ テールゲートを閉じます。

パーキングロックの解除

バッテリーがあがったときや電気装備に故障が発生したときは、セレクターレバーを **P** から動かすことができなくなることがあります。

このようなときは、手動でパーキング ロックを解除してセレクターレバーを **P** から動かします。



パーキングロックを解除する

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーの左側後方にある 差し込み口にドライバーなど①を差 し込みます。
- ▶ ドライバーなどを押しながら、セレクターレバーを P から他の位置に動かします。
- ▶ ドライバーなど①を抜きます。 セレクターレバーを P に戻すま で、セレクターレバーを動かすこと ができます。
- この方法でセレクターレバーを動かせないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▼ セレクターレバーを動かすことができたときでも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護できません。

NECK PRO アクティブヘッドレストの 作動は、ヘッドレストが前方に動き、 ヘッドレストの角度の調整ができなく なることで確認できます。

このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



- ▶ ヘッドレストの上部を矢印 ① の方向に停止するまで前方に押します。
- ▶ ガイドに沿ってヘッドレストを矢印② の方向に停止するまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを矢印③の方向に押して、確実にロックさせます。
- ▶ もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行ないます。
- 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

⚠ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったときは、ただちに医師の診断を受けてください。

中環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

キーの電池を点検する




- ▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押します。
 - キーの表示灯 ① が 1 回点滅すれば 電池は正常です。

電池の交換手順

リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。




▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② をキーから抜きます。

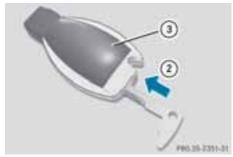

▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。

1 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。

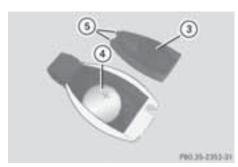

- ▶ カバー ③ を取り外します。
- ■電池側が下になるようにキーを手の 上に乗せて、電池 ④ が外れるまで キーを軽くたたきます。
- 電池のプラス(+) 面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- ▶ カバー ③ の凸部 ⑤ をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー② をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

↑ 警告

バイキセノンヘッドライトには高電圧が発生しています。バイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れると感電して、重大なけがや致命的なけがをするおそれがあります。バイキセノンヘッドライトのカバーは決して取り外さないでください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

その他のライト

⚠ 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を損傷 したり、子供がけがをするおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお 勧めします。やむを得ずお客様自身 で交換するときは、注意事項を守っ て該当箇所の電球を交換してくだ さい。
- ! 電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。

- ↓ 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷243ページ)をご覧ください。
 - このときは、すみやかに電球を交換してください。

電球を交換する前に

以下の電球の交換については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

- ドアミラー方向指示灯
- ハイマウントブレーキランプ
- ヘッドライト
- ライセンスライト
- ライセンスライトは、電球が切れた場合でもマルチファンクションディスプレイにメッセージは表示されません。定期的にライセンスライトの状態を確認してください。必要であれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

お客様自身で交換できる電球は以下の 通りです。交換できない場合や、その 他の電球の交換については、必ずメル セデス・ベンツ指定サービス工場に作 業を依頼してください。

- 車幅灯 / フロントパーキングライト
- フロントフォグランプ / コーナリングライト
- フロント方向指示灯
- ブレーキランプ / テールランプ
- リア方向指示灯
- テールランプ / リアパーキングラ イト
- バックランプ
- リアフォグランプ

電球の位置と種類

フロント



ラ・	イト	ワット数 (規格)
1	ドアミラー方向指示灯	LED
2	フロント方向指示灯	21W(黄色)
3	ヘッドライト	35W (キセ ノン D1S)
	車幅灯 / フロント パーキングライト	5W (青色)
4	フロントフォグラ ンプ / コーナリ ングライト	55W(H11)

リア



Ð.	イト	ワット数 (規格)
5	ハイマウントブ レーキランプ	LED
6	リア方向指示灯	21W(黄色)
	ブレーキランプ / テールランプ	21W / 5W
	テールランプ / リアパーキングラ イト	5W
7	リアフォグランプ	21W
8	ライセンスライト	LED
9	バックランプ	21W


ワイパーブレードの交換

↑ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。


- ワイパーアームを起こしているときは、ボンネットを開かないでください。ボンネットがワイパーアームに当たり、損傷するおそれがあります。
- □ ワイパーブレードを取り外しているときにワイパーアームを元の位置に倒すときは、フロントウインドウを損傷しないように注意してください。
- 損傷を避けるため、ワイパーアームを起こすときは、ワイパーブレードのゴムに触れないでください。

ワイパーブレードの取り外し

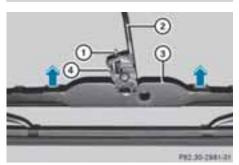

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ワイパーアーム ② を起こします。
- ▶ ワイパーブレード ③ を図の位置に まわします。
- ► ヒンジ部 ④ のロックピン ① を押しながら、ワイパーブレード ③ を 矢印の方向にスライドして、ワイパーアーム ② から取り外します。

ワイパーブレードの取り付け

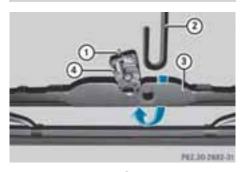

- ▶ ワイパーアーム②の先端を、新しい ワイパーブレード③の矢印の位置 に通します。
- ▶ ワイパーアーム ② の先端を、ワイパーブレード ③ のヒンジ部 ④ に差し込んでロックします。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアーム ② を元の位置に戻します。

パンクしたとき

↑ 警告

- パンクしたときは、あわててブレー キペダルを踏まないでください。 ステアリングをしっかり握って 徐々に速度を落とし、安全な場所 に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないで ください。車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあり ます。また、タイヤが異常に過熱 して、火災が発生するおそれがあ ります。
- 路上でタイヤ交換をするときは、 非常点滅灯を点滅させてください。 また、十分注意しながら車の後方 に停止表示板を置いてください。
- 車速感応ドアロックを設定した状 態で車を押したり、タイヤ交換な どで車を持ち上げるときは、エンジ ンスイッチを 0 の位置にしてくだ さい。車輪が回転すると車が自動的 に施錠され、車外に閉め出されるお それがあります。
- タイヤ交換をするときは、必ず手 袋を着用してください。素手で作業 を行なうとけがをするおそれがあり ます。
- **■** タイヤ交換をするときは、エンジ ンを始動しないでください。
- 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

タイヤ交換の準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にし ます。
- ▶ 車速感応ドアロックを解除します (▷132ページ)。
- ▶ セレクターレバーを P に入れ ます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車 から降ろして、安全な場所に避難さ せます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら車から降 ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。

パンクしたタイヤを交換する

⚠ 警告

装着しているスペアタイヤが6年以上経過している場合や車両に適合しないタイプやサイズの場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品に交換してください。

スペアタイヤを2本以上装着して走行しないでください。

スペアタイヤと標準タイヤのサイズ が異なる場合は、スペアタイヤを装 着した場合、走行特性が大きく変化 します。

80km/h を超えないように走行してください。

小警告

G 55 AMG long は、スペアタイヤに 交換した場合は必ず 80km/h 以下で 走行し、規定のタイヤ空気圧に調整 されていることを確認してください。

タイヤ交換の準備

- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ない ます(▷262ページ)。
- ▶ 車載工具とジャッキを取り出します (▷236ページ)。
- ▶スペアタイヤを取り外します (▷237ページ)。

輪止めをする

▶作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。

- 前輪止めは車載されていません。適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。
- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。

ジャッキアップする

⚠ 警告

- 車載のジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的にジャッキアップするためだけに設計されています。
- 車の下に入って作業するときは、 必ずジャッキスタンドで車を上げ てください。
- ジャッキは、かたくてすべりにくい、水平な場所で使用してください。また、ジャッキの下に、ブロックや木材などを置いてジャッキアップしないでください。ジャッキアップした車が落下するおそれがあります。
- タイヤ交換を行なっているときは、 エンジンを始動しないでください。
- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキアップしているときにエンジンを始動したり、ドアやテールゲートを開閉したり、パーキングブレーキを解除するなどの危険な操作をすると、車が落下して身体が挟まれ、致命的なけがをするおそれがあります。

警告

- ジャッキを正しく取り付けないと、 以下のようなことが起こります。
 - ◇ジャッキが外れて車が落下する
 - ◇乗員や周囲の人がけがをする
 - ◇車両を損傷する

そのため、ジャッキは正しい位置 で使用してください。


- ジャッキを使用する前にジャッキが当たる部分を点検し、汚れが付着している場合は取り除いてください。
- ジャッキに不具合や損傷があると きは使用しないでください。
- 傾斜の急な斜面ではジャッキアップしないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。



▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。


この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
 - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。

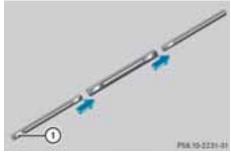

① ジャッキレバー

▶ 3 分割のジャッキレバー ① を 1 本 に組み立てます。

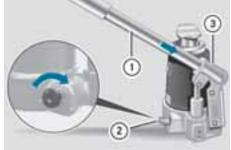

▶ 切り欠きがある側のジャッキレバー ① の先端をジャッキのリリースバ ルブ ② に差し込み、時計回りにま わして停止することを確認します。

- ジャッキレバーを時計回りにまわ して停止したときは、それ以上無理 にまわさないでください。ジャッキ を損傷するおそれがあります。
- ▶ ジャッキレバーをリリースバルブから外し、切り欠きがある側のジャッキレバーの先端を、ソケット③の奥まで差し込み、反時計回りにまわして固定します。
- ▶ ジャッキレバーを上下に動かして、 ジャッキが上昇することを確認し ます。



- ▶ ジャッキを前輪または後輪の車軸 チューブ ④ の下に置きます。
- 車軸チューブ以外の場所に使用しないでください。
- ジャッキアームが正しく車軸 チューブの下に置かれていることを 確認してください。
- !! ジャッキは側面から見て、垂直に なるようにしてください。
- !! ジャッキの底面が、確実に路面に 接地するようにしてください。



▶ ジャッキレバーを上下に動かし、タイヤが地面から約3cm離れるまでジャッキアップします。

タイヤの取り外し

- ▶ ホイールボルトを外します。
- ホイールやホイールボルトを外したときは、以下の点に注意してください。
 - ホイールボルトに砂や泥が付着 しないように注意してください。
 - タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
 - ホイールを取り外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、 点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。
- ▶ タイヤを取り外します。

スペアタイヤを取り付ける

↑ 警告

ホイールボルトに損傷や錆があると きは交換してください。また、ネジ 山には決してオイルやグリスを塗布 しないでください。ホイールボルト がゆるむおそれがあります。

⚠ 警告

ホイールハブのネジ穴が損傷してい るときは、走行しないで、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

↑ 警告

スペアタイヤの取り付けには、標準タ イヤのホイールボルトを使用します。 異なるホイールボルトを使用すると ホイールを十分に固定することがで きず、走行中にホイールが外れたり、 ブレーキシステムを損傷するおそれ があります。

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでくだ さい。締め付ける勢いでジャッキが 外れるおそれがあります。

- ▶ スペアタイヤのホイールおよびハブ の接合面を清掃します。
- ▶ スペアタイヤをホイールハブに挿入 してホイールボルトを差し込み、ホ イールの位置決めを行ないます。
- ▶ すべてのホイールボルトを差し込 み、軽く締め付けます。

ジャッキダウンする

- ▶ ジャッキレバーをソケットから外 し、切り欠きがある側の先端をリ リースバルブに取り付けます。
- ▶ ジャッキレバーを反時計回りに約 1 回転ほどまわして車を下げます。
- ▶ ジャッキを外します。
- リリースバルブは、車を下げると きに、 $1 \sim 2$ 回転だけゆるめてくだ さい。ゆるめすぎると内部から液が 漏れるおそれがあります。



▶ ホイールボルトを図の順序で数回に 分けて締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 13kg-m (130Nm) です。

↑ 警告

ホイールを交換した後は、ただちに ホイールボルトの締め付けトルクを 確認してください。規定値の締め付 けトルクで締め付けないと、ホイー ルボルトがゆるむおそれがあります。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでください。
 - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、ジャッキのリリースバルブを停止するまで時計回りにまわします。
- ▶ 外したタイヤをラゲッジルーム内に収納します。
- ▶ ジャッキと車載工具を元の位置に戻します。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。 タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

火花が出ないように注意してください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクを着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、必要であれば医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでくだ さい。



取扱説明書の指示に従って ください。



環境

環境保護のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新しいバッ テリーをお買い求めになった販売店 に廃棄処分を依頼してください。

↑ 警告

安全のため、バッテリーは必ず指定 品を使用してください。指定された バッテリーは衝撃保護性能に優れて おり、事故などでバッテリーが損傷 した際に乗員がバッテリー液により 火傷をする危険性を低減します。

⚠ 警告

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーをのぞき込まないでく ださい。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、バッテリーを 取り扱うときは合成繊維の衣服を 着用しないでください。また、カー ペットの上などでバッテリーを引 きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないで ください。静電気や火花が発生し て、バッテリーが爆発するおそれ があります。
- 安全のため、バッテリー端子をゆ るめたり外すときは、エンジンス イッチからキーを抜いてください。 電気系部品やオルタネーターを損 傷するおそれがあります。

- i 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- バッテリーの接続が一時的に断た れたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
 - COMAND システムの再設定
 - フロントヘッドレストのリセット

バッテリーの位置



バッテリーはリアシート足元中央部の フロアカバー下にあります。

リアシート足元中央部のフロアカバー を取り外す

- ▶ パーキングブレーキを効かせて、セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にして、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ リアドアを開きます。
- ▶ ノブ ② をまわします。
- ▶ リアシート足元中央部のフロアカ バー①を取り外します。


VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液のレベル点検や補充 はできません。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

点検についてはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

インジケーター付きバッテリー

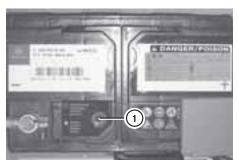

ケースが黒色で、上面にインジケーター ① があるバッテリーは、バッテリー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの液量や充電状態が適正なときは黒色に、バッテリーの交換が必要なときは白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

ブースターケーブルは、エンジンルー ム内にあるブースターケーブル専用の ⊕端子と⊝端子に接続します。

↑ 警告

- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一、爆発したときにけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始 動するときは、バッテリーを傾け ないでください。バッテリーが爆 発してけがをするおそれがあり ます。

魚 警告

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しているときは、ガスが発生し、爆発の原因になります。火気や裸火、火花を近付けたり、近くで喫煙しないでください。バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。

エンジン始動を 2 ~ 3 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。


エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- ブースターケーブルのケーブル部 分や絶縁部分が損傷していないこと を確認してください。
- ブースターケーブルをバッテリー に接続するときは、他の金属部分に 触れないようにしてください。
- ↓ リアシート足元中央部のフロア下 にあるバッテリーには直接ブース ターケーブルを接続しないでくだ さい。電気装備を損傷するおそれが あります。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- ▶ すべての車でバッテリーにブースターケーブルを接続できるとは限りません。バッテリーにブースターケーブルを接続できないときは、補助バッテリーやエンジン始動用装置の電源を使用して、エンジンを始動してください。
- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。

- ▶ バッテリーが凍結しているときは、 エンジン始動を行なわないでくだ さい。火気を近付けずにバッテリー 全体を暖め(約50℃以下)、バッテ リー液を解凍してから行なってく ださい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッ テリーであることを確認してくだ さい。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- ▶ ブースターケーブルがラジエター冷却ファンや回転ベルトに巻き込まれないようにしてください。
- ▶ バッテリーが完全に放電しているときは、ケーブルを接続してすぐに始動操作を行なうのではなく、数分間経過してから行なってください。完全に放電したバッテリーに充電が行なわれます。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶両車の電気装置をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。

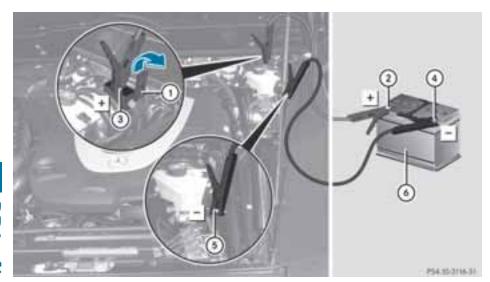

- ▶ 救援車のバッテリー ⑥ を用意します。
- ▶ 自車のエンジンルーム運転席側にある⊕端子カバー ① を開きます。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子③に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 救援車のバッテリー ⑥ の⊕端子 ② に赤色ブースターケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリー ⑥ の○端子 ④ に黒色ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車のバッテリーの○端子⑤に黒色ブースターケーブルの反対側を接続します。

- 電気回路を守るため、エンジンを 始動したら、ただちにリアデフォッ ガーなどの電気装備を作動させてく ださい。ただし、ライトは点灯させ ないでください。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ 両車の⊝端子を接続しているケーブル、次に両車の⊕端子を接続しているケーブルを取り外します。
 - いずれのケーブルを取り外すとき も、自車の端子から先に取り外し ます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。

けん引

けん引時の注意

警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ステアリングロックを解除できないときは、けん引を行なわないでください。

けん引はできるだけ避けてください。 自走できないときは、専門業者に依頼 して車両運搬車で移送してください。

- ■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションなどのメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- ぬかるみからの脱出などの目的に、けん引フックを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
- けん引されるときは、ゆっくり発 進し、車両に過大な力をかけないで ください。車を損傷するおそれがあ ります。

- 押しがけでエンジンを始動することはできません。トランスミッションを損傷します。
- エンジンが停止した状態でけん引 走行するときでも、エンジンスイッ チからキーを抜かないでください。 ステアリングロックが作動し、ステ アリング操作ができなくなります。
- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に非 常に大きな力が必要になります。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同 じ側につないでください。
 - ロープの中央に白布(30cm × 30cm以上)を付けて2台の車がロープでつながれていることを周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。

i けん引されるときは、車速感応 ドアロックを解除してください (▷132ページ)。車輪が回転すると 車が自動的に施錠され、車外に閉め 出されることがあります。

また、けん引防止警報も解除してください(▷57ページ)。

けん引は、トランスファーがニュート ラルのときに行なうことができます。

トランスファーをニュートラルにでき ないときは、前後いずれかのアクスル を持ち上げてけん引してください。

このときは、以下のようにしてください。


- 持ち上げたアクスルとトランス ファーケースの間のプロペラシャフ トを外してください。
- エンジンスイッチを1の位置にしてください。

以下の理由により、けん引される前に バッテリーが接続されていて、電圧が 低下していないことを確認してくだ さい。

- エンジンスイッチを2の位置にすることができません
- セレクターレバーを N に入れる ことができません

けん引フックの取り付け位置

フロント

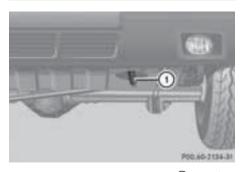

フロントのけん引フック ① はバン パーの向かって右側下部にあります。

リア



リアのけん引フック ② はバンパーの 向かって左側下部にあります。

前後輪を接地させてけん引する

前後輪を接地させてけん引するときは、(▷273ページ)の注意事項を守ってください。

↑ 警告

エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。注意して操作を行なってください。

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- 非常点滅灯を点滅させてけん引されているときでも、コンビネーションスイッチを操作して方向指示灯を点滅させることができます。このときは、方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏んで保持します。
- ▶ トランスファーをニュートラルにします (▷139 ページ)。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- i バッテリーがあがっているときや バッテリーの接続が断たれていると きは、セレクターレバーを N に 入れることができません。このよう なときは、パーキングロックを手 動で解除してください(▷254ペー ジ)。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ トランスファーをニュートラルにします (▷139 ページ)。
- ▶ けん引フックに固定ロープを取り付けます。
- ▶ 車両が動かないことを確認します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 車両を車両運搬車に積載します。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にします。
- ▶ 車両を固定します。
- ■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションやメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

ぬかるみからけん引するとき

車を急激に引き出したり、斜めに 引き出さないでください。車体を損 傷するおそれがあります。

ぬかるみに埋まって動けなくなったときは、以下の点に注意してけん引してください。

- 駆動輪が柔らかい地面やぬかるみの中に埋まって動かなくなった車を引き出すときは、慎重に行なってください。積載物があるときは特に注意してください。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。

この場合はトレーラーを外し、車両後部のトレーラーカップリングを引くようにして、できるだけ走行してきたわだちに沿って後方へ引き出してください。

故障した車両のけん引

- ♪ プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。
- ▶「けん引時の注意」(▷273ページ) の注意事項を守ってください。

エンジン / トランスミッション / 電気系統が故障しているとき

- ▶ セレクターレバーを N に入れます。
- ▶ トランスファーをニュートラルにします (▷139 ページ)。

トランスファーケースを損傷している とき

前後のアクスルからプロペラシャフト を取り外します。

フロントアクスルを持ち上げてけん引します。

フロントアクスルを損傷しているとき

リアアクスルとトランスファーケー ス間のプロペラシャフトを取り外し ます。

フロントアクスルを持ち上げてけん引します。

リアアクスルを損傷しているとき

フロントアクスルとトランスファー ケース間のプロペラシャフトを取り外 します。

リアアクスルを持ち上げ、フロントア クスルにホイールローラーを取り付け ます。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

⚠ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

必ず車両に適合した、正しい電流値のヒューズだけを使用してください。構成部品やシステムを損傷するおそれがあります。

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

ヒューズを交換するときは、必ず同じ電流値(色)のヒューズと交換してください。ヒューズの電流値は「ヒューズ一覧」(▷279 ページ)に記載されています。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ヒューズを交換してもすぐに切れるときや、ヒューズには異常がなく電気装備が作動しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調べ、修理してください。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► イグニッション位置を **0** にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあり ます。

- ライトスイッチ横
- グローブボックス下部
- センターコンソール右側後部
- バッテリー収納部
- センターコンソール右側後部およびグローブボックス下部のヒューズ ボックスのヒューズの交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。

ライトスイッチ横のヒューズボックス



ヒューズボックスカバーを取り外す


- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ ヒューズボックスカバー ① を矢印の方向に引いて取り外します。

グローブボックス下部のヒューズボッ クス



ヒューズボックスカバーを取り外す

- ▶ ビス ① を外します。
- ▶ センターコンソールのカバー②を 矢印の方向に取り外します。

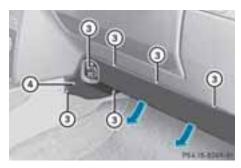

- ▶ ビス ③ を外します。
- ▶ ダッシュボード下部のカバー ④ を 矢印の方向に取り外します。



交換作業を容易にするため、グローブ ボックス下部のヒューズボックス ⑤ を少しだけ下げることができます。

- ▶ ビス ⑥ を外します。
- ▶ ヒューズボックス ⑤ を下げます。

センターコンソール右側後部のヒュー ズボックス

▼ センターコンソール右側後部の ヒューズボックスのヒューズの交換 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。



ヒューズボックスカバーを取り外す

- ▶ 助手席シートをもっとも前方および 上方の位置にします。
- ▶ ビス ② を外します。
- ▶ ヒューズボックスカバー ① を取り 外します。

バッテリー収納部のヒューズボックス

リアシート足元中央部フロアカバー下のバッテリー収納部にヒューズボックスがあります。

バッテリー収納部のヒューズは交換 の必要はありません。

ヒューズ交換が必要な場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場に作業 を依頼してください。

■ カバーは確実に取り付けてください。湿気や汚れにより、ヒューズの機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ヒューズ一覧

ヒューズボックス 1 (センターコンソール右側後部)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
1	30A	NECK PRO アクティブヘッドレスト
2	30A	オプション
3	7.5A	COMAND システム
4	20A	燃料ポンプコントロールユニット (G 55 AMG long)
5	_	未使用
6	7.5A	燃料タンク内ポンプ (G 55 AMG long)
7	_	未使用
8	7.5A	盗難防止警報システム
9	25A	盗難防止警報システム、ルームランプ、バニティミラー照明、自動防眩ミラー、レインセンサー、スライディングルーフ
10	20A	リアデフォッガー
11	15A	COMAND システム
12	7.5A	電源供給ユニット (G 55 AMG long)
13	5A	電動ランバーサポート
14	15A	リアウインドウウォッシャー
15	7.5A または 10A	燃料給油フラップロック、タ ンクキャップリリース
16	5A	Bluetooth®
17	20A	オプション
18	20A	マルチファンクションディス プレイ
19	20A	オプション
20	7.5A または 10A	リアドアセントラルロッキ ング

ヒューズボックス 2 (ライトスイッチ横)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
21	30A	ミラー調整、ドアミラーヒー ター、フロントパワーウイン ドウ、ステアリング調整

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
22	30A	ミラー調整、ドアミラーヒー ター、フロントパワーウイン ドウ
23	5A	ルームランプ、後席読書灯
24	_	未使用
25	30A	シートヒーター
26	7.5A	乗降用ライト、イルミネー テッドステップカバー
27	40A	運転席シート調整、ステアリ ング調整
28	15A	12V 電源ソケット
29	15A	オプション
30	40A	エアコンディショナー、ブロ ワーモーター
31	20A	スターター、ステアリング ロック
32	30A	リアパワーウインドウ
33	30A	リアパワーウインドウ
34	15A	オプション
35	_	未使用
36	30A	燃料ポンプ(G 55 AMG long)、マルチファンクションディスプレイ
37	15A	ディファレンシャルロック
38	40A	助手席シート調整
39	40A	トランスファーケース
40	25A	ESP®
41	7.5A	エアコンディショナー、ブロ ワーモーター、ドアロックス イッチ、非常点滅灯、リアデ フォッガー
42	7.5A	エアバッグ警告灯、メーター パネル、
А	7.5A または 10A	ブレーキランプ、ESP®、ジャ イロセンサー、回転センサー
В	10A	循環ポンプ(G 55 AMG long)、エンジンオイル冷却装置(G 55 AMG long)
С	5A	ヘッドライト
D	5A	オプション
E	30A	COMAND システム、マルチ ファンクションディスプレイ
F	20A	リアシートヒーター
G	5A	メディアインターフェース
Н	7.5A	オプション

ヒューズボックス 3 (グローブボックス下部)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
43A	15A	ホーン
43B	_	未使用
44	_	未使用
45	7.5A	エアバッグコントロールユ ニット、エアバッグ警告灯
46	20A	ワイパー
47	15A	ライター、グローブボックス ランプ
48	15A	イグニッションコイル
49	7.5A	エアバッグコントロールユ ニット、エアバッグ警告灯
50	5A	リアシートヒーター
51	7.5A	メーターパネル
52	15A	スターター
53	15A	エンジンエレクトロニクス
54	15A	エンジンエレクトロニクス
55	7.5A	トランスミッションエレクト ロニクス
56	5A	ディファレンシャルロック
57	5A	スターター
58	40A	オプション
59	50A	ESP®
60	40A	オプション
61	15A	12V 電源ソケット
62	5A	診断ソケット、ヘッドライト
63	5A	ヘッドライト、ディファレン シャルロック
64	10A	オプション
65	40A	セカンダリーエアインジェク ション

(A463 545 15 00 2009-12-10)

- (i) ヒューズ配置表は、ヒューズボックス 2 の中にあります。
- 1 仕様・装備などの違いにより、装備されているヒューズが異なることがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー … 282
車両の電子制御部品について282
ビークルプレート28
オイル・液類 / バッテリー 284
積載荷物の制限重量28
タイヤとホイール 289



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

承認されていない部品、タイヤやホイール、または安全に関するアクセサリーを使用すると、車両の操作や排気ガスおよび騒音のレベルなどに影響を及ぼし、事故の原因になります。

↑ 警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

! 純正部品や承認されていない部品を使用すると、車両の操作性に悪影響を及ぼすおそれがあります。必ず純正部品を使用し、タイヤやホイール、アクセサリーはお客様の車両のために承認されたもののみを使用してください。

中環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

車両の電子制御部品について

企警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両との適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - ・ドア
 - ・シート
 - ピラー付近
 - サイドシル付近

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。

車台番号やエンジン番号などは図の箇 所に記されています。

ニューカープレート



車の車台番号やカラーコードを記載したニューカープレート①は、運転席側のセンターピラー下部に貼付されています。

車台番号



車台番号①は、右側フロントホイール ハウス内のフレームに打刻されてい ます。

オプションコードプレート



オプションコードを示すプレート①は、助手席側のセンターピラー下部に 貼付されています。

エンジン番号

エンジン番号は、エンジンのクランクケースに打刻してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

前指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

警告

オイル・液類の取り扱いや保管、廃棄は適切に行なってください。所有者や他の人に危険をおよぼすおそれがあります。

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



環 境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

燃料



燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

♠ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量

約96 &

警告灯点灯時の

残量

約13 년

■ 軽油を給油しないでください。また、軽油を混ぜたガソリンを給油しないでください。少量でも軽油を給油すると、燃料噴射システムを損傷するおそれがあります。誤って軽油を給油して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

- I 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

∧ 警告

CO₂ (二酸化炭素) の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の適用外になります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量

車種	容量
G 550 long	約9.0 包
G 55 AMG long	約8.5 ℓ

 容量はオイルフィルター分を含む 交換時の数値です。


添加剤

エンジンオイルには添加剤を入れ ないでください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。

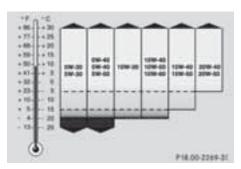

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

♠ 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは、 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

警告

冷却水をエンジンルームにこぼさな いでください。発火するおそれがあ ります。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	- 45°C

ウォッシャー液

警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。

- !! ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ① ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ライトウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	90Ah / 95Ah / 100Ah

※ 車種や仕様により、上記のいずれかの容量の バッテリーが装備されます。

積載荷物の制限重量

車種	ルーフ
全車	200kg

ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

タイヤとホイール

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、 操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定 されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサ スペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- 耳 再生したタイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷202ページ)。
- 介 左右には必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- ・標準タイヤとウィンタータイヤなど、異なる種類のタイヤを同時に装着しないでください。

G 55 AMG long

標準タイヤ車種タイヤサイズホイールサイズオフセットG 550 long265 / 60R18軽合金 7.5J × 1863mm

■G 55 AMG long は、標準タイヤにスノーチェーンを装着しないでください。

軽合金 9.5J×19

50mm

i G 550 long の標準タイヤおよびスペアタイヤには、ヨコハマ製の指定タイヤを使用することをお勧めします。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

275 / 55R19

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	推奨メーカー
16 インチホイール	265/70R16	軽合金 7.5J × 16	63mm	ブリヂストン
18 インチ ホイール	265/60R18	軽合金 7.5J × 18	63mm	ブリヂストン
	265/60R18	軽合金 7.5J × 18	43mm	ヨコハマ

スペアタイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール	オフセット
G 550 long	265 / 60R18	軽合金 7.5J × 18	63mm
G 55 AMG long	265 / 60R18	軽合金 7.5J × 18	43mm

↑ 警告

- G 55 AMG long は、スペアタイヤに交換したときは必ず 80km/h 以下で走行し、規定の空気圧に調整されていることを確認してください。短い時間の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに戻してください。
- G 55 AMG long はスペアタイヤと標準タイヤのサイズが異なるため、スペアタイヤを装着した場合、走行特性が大きく変化します。注意して走行してください。
- **前** G 550 long のスペアタイヤは、標準タイヤの代わりに使用できます。
- **1** G 55 AMG long のスペアタイヤには、ヨコハマ製の指定タイヤを使用する ことをお勧めします。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

対象モデル

G 550 long G 55 AMG long

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年11月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目 9番 9号 六本木ファーストビル

MBJCSD 30840-111100300 S 6515 4132 20 ÄJ2011/1a, 11/11